

Bedienungsanleitung

ED100 | DVD/CD-Laufwerk



Packungsinhalt	1
Bedienelemente und Funktionen.....	2
Bedientasten.....	2
Bedienungsanleitung.....	3
Anschließen an Ihren Computer - Plug and Play.....	3
Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise	4
Spezifikation.....	5
Spezifikation	5
Garantie	5
Sicherheitsinformation	6

3 | jahres-
garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt für eine
KOSTENLOSE 3-Jahres-Garantie unter
www.oakcastle.co.uk

Packungsinhalt


Oakcastle ED100 DVD/CD-Laufwerk

USB-Kable

Bedeinungsanleitung



Bedientasten

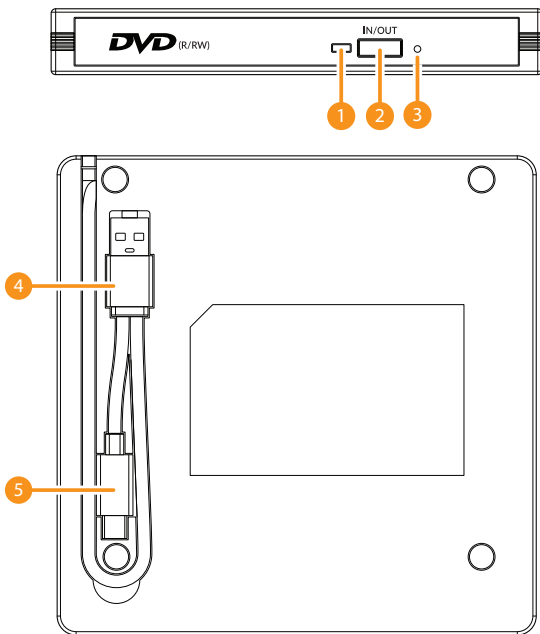

1. Kontrollleuchte
2. Auswurf-taste
3. Notfall-CD auswerfen

4. USB-A-Anschluss
5. USB-C-Anschluss

Anschließen an Ihren Computer - Plug and Play

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Das eingebettete USB-Kabel verfügt sowohl über USB-Anschlüsse vom Typ A (**Ref.4**) als auch USB-Anschlüsse vom Typ C (**Ref.5**). Beide Anschlüsse können zum Anschließen an Ihren Computer verwendet werden.
2. Öffnen Sie das auf Ihrem Computer installierte Media Player-Gerät und geben Sie die Medien wieder.

Windows

Wenn auf Windows-Systemen die DVD/CD nicht automatisch geladen wird, öffnen Sie den Datei-Explorer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CD-Symbol und wählen Sie "Spielen mit ...", gefolgt von Ihrem gewählten Media Player-Programm. Schließen Sie bei Desktop-Geräten das USB-Kabel an den USB-Steckplatz des Mainboards an der Rückseite Ihres Computers an.

Windows 10 und höher

Wenn Sie Windows 10 oder höher verwenden, installieren Sie bitte den VLC Media Player, um CDs und DVDs abzuspielen. Sie können den VLC Media Player unter der folgenden Webadresse herunterladen:

www.videolan.org/

Mac OS

Um eine DVD/CD unter Mac OS abzuspielen, wählen Sie ein Media-Player-Programm und legen Sie die Disc ein.

Kompatibilität

Siehe bitte Seite 5. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht mit Blu-Ray-Discs kompatibel ist.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- **Bitte nicht auf instabilen Untergründen abstellen**
- **Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken magnetischen Gegenständen auf**
- **Halten Sie das Gerät auf dem Desktop ruhig**
- **Bitte schauen Sie nicht direkt in das Geräteinnere, da der Laser die Augen schädigen kann**
- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät**
- **Üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus, da dies den Disc-Lesemechanismus beschädigen kann**

Anmerkungen

Bitte schließen Sie das Gerät direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Wenn Sie das Gerät über einen USB-Hub oder eine erweiterte Karte anschließen, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig.

Bitte beachten Sie, dass das DVD / CD-Laufwerk nicht über einen USB-Adapter eingelegt werden kann, um eine ausreichende Stromversorgung des Geräts zu gewährleisten.

Damit Sie keine Treiber herunterladen müssen, muss das Betriebssystem Ihres Computers externe Geräte erkennen können.

Bitte beachten Sie: Um den Treiber herunterzuladen, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Spezifikation

Maximal lesbare Kapazität	8.5GB
Versorgungsspannung	DC 5V
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Kompatible CD-Formate	DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW, VCD
Verbindungstypen	USB 3.0/Typ C, Typ A
Hot Plugging/ Hot Swapping	Kompatibel

Garantie

Alle Produkte werden mit einer 12-monatigen Standardgarantie geliefert. Alle Artikel müssen auf www.oakcastle.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Verwenden Sie auf der Webseite das Menü, um „Ihr Produkt registrieren“ zu finden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

- Lesen Sie diese Anweisungen.**
- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Eine Anleitung steht auch unter www.majority.co.uk zum Download zur Verfügung www.majority.co.uk
- Beachten Sie alle Warnungen
- Befolgen Sie alle Anweisungen
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizkörpern, Öfen und anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Trennen Sie das Gerät bei leichtem Gewitter oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war und nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften und Bestimmungen.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden und es dürfen sich keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät befinden. Der Hauptstecker dient zum Trennen des Geräts und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht zu bedienen sein. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

RECYCLING VON ELEKTRISCHEN PRODUKTEN



Sie sollten jetzt Ihre Elektroaltgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen.

Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches

Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll

entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher,

dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn Sie fertig sind.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines elektrischen Schlages.
Nicht öffnen



Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und zum späteren Nachschlagen aufbewahren



Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf





Oakcastle

G R E A T B R I T A I N

www.oakcastle.co.uk