

# Guía de instrucciones

ED100 | Reproductor de DVD/CD

---



<b>Contenido de la caja</b> .....	<b>1</b>
¿Qué hay en la caja? .....	1
<b>Controles y funciones</b> .....	<b>2</b>
Botones de control .....	2
<b>Guía de instrucciones</b> .....	<b>3</b>
Conexión a su computadora - Plug and Play.....	3
Precauciones y notas .....	4
<b>Especificaciones</b> .....	<b>5</b>
Especificaciones.....	5
Garantía .....	5
<b>Información de seguridad</b> .....	<b>6</b>

**3** años  
garantía

Regístrate su producto para una  
garantía GRATUITA de 3 años en [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## ¿Qué hay en la caja?

---


Unidad de DVD/CD Oakcastle ED100

Cable USB

Guía de instrucciones



## Botones de control

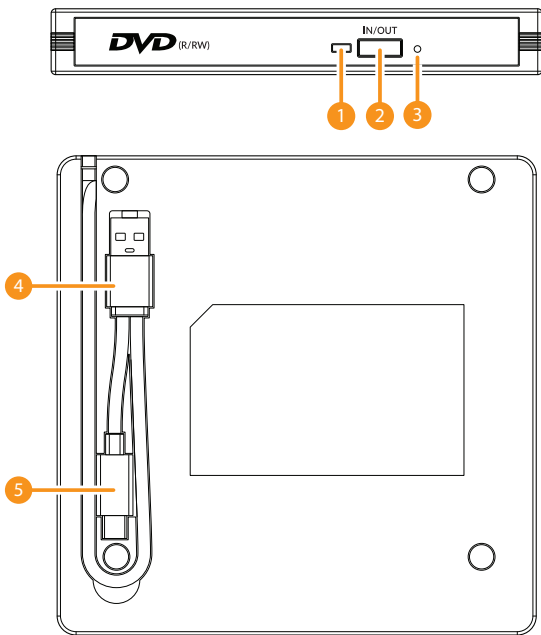

1. Luz indicadora
2. Botón de expulsión
3. Expulsión de disco de emergencia
4. Conector USB-A
5. Conector USB-C

## Conexión a su computadora - Plug and Play

---

1. Conecte el cable USB al puerto USB de su computadora. El cable USB incorporado cuenta con conectores USB Tipo A (**Ref.4**) o USB Tipo C (**Ref.5**). Cualquiera de los conectores se puede utilizar para conectarse a su computadora.
2. Abra el dispositivo reproductor de medios instalado en su computadora y comience a reproducir medios.

### Windows

Para sistemas Windows, si el DVD/CD no se carga automáticamente, abra el Explorador de archivos. Haga clic con el botón derecho en el ícono del disco y seleccione "Reproducir con ..." seguido del programa de reproducción multimedia elegido. Para dispositivos de escritorio, conecte el cable USB a la ranura USB de la placa base en la parte posterior de su computadora.

### Windows 10 y superior

Si está utilizando Windows 10 o superior, instale VLC Media Player para reproducir CD y DVD. Puede descargar VLC Media Player en la siguiente dirección web: [www.videolan.org/](http://www.videolan.org/)

### Mac OS

Para reproducir un DVD/CD con Mac OS, seleccione un programa reproductor de medios y cargue el disco.

### Compatibilidad

Compatible con Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS

Formatos de CD admitidos: DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW, VCD. Tenga en cuenta que este dispositivo no es compatible con discos Blu-Ray.

## Precauciones y notas

---

- **No lo coloque sobre superficies inestables.**
- **No coloque el dispositivo cerca de objetos magnéticos fuertes.**
- **Mantenga el dispositivo estable en el escritorio**
- **No mire directamente al interior del dispositivo, ya que el láser puede ser dañino para los ojos.**
- **No coloque objetos pesados encima del dispositivo.**
- **No ejerza presión sobre el dispositivo, ya que esto puede dañar el mecanismo de lectura del disco.**

### Notas

Conecte el dispositivo directamente al puerto USB de su computadora. Si conecta el dispositivo a través de un concentrador USB o una tarjeta extendida, es posible que el dispositivo no funcione correctamente. Tenga en cuenta que para garantizar una fuente de alimentación suficiente para el dispositivo, la unidad de DVD/CD no se puede insertar a través de un adaptador USB.

Para funcionar sin el requisito de descargar controladores, el sistema operativo de su computadora debe tener la capacidad de detectar dispositivos externos.

Tenga en cuenta: para descargar el controlador, su computadora debe estar conectada a Internet.

## Especificaciones

---

Capacidad máxima legible	8.5GB
Fuente de alimentación	DC 5V
Sistemas operativos compatibles	Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Formatos de CD compatibles	DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW, VCD
Tipos de conexión	USB 3.0/Tipo C, Tipo A
Hot Plugging/ Hot Swapping	Compatible

## Garantía

---

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar "Registre su producto". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

1. **Lee estas instrucciones.**
2. Guarde estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para descargar en [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
8. Proteja el poder de ser pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
9. Utilice solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas ligeras o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
11. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
12. No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
13. Deseche los productos eléctricos y las baterías usados de manera segura de acuerdo con las autoridades y regulaciones locales.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES


El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica principal, el enchufe de la red eléctrica debe desconectarse completamente de la toma de corriente principal.

La batería no debe exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

## RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debe reciclar sus residuos de productos eléctricos y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente.

 Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a una instalación adecuada para su eliminación cuando haya terminado.

**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y conserve para futuras referencias.



Riesgo de shock eléctrico.  
No abrir



Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar y guardar para referencia futura



Al realizar el mantenimiento, use solo productos idénticos piezas de repuesto



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y conserve para futuras referencias







# Oakcastle

G R E A T   B R I T A I N

[www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)