

Guide d'instructions

ED100 | Lecteur de DVD/CD



Contenu de la Boîte	1
Qu'y a-t-il dans la boîte?	1
Commandes et Fonctions	2
Boutons de Commande	2
Guide d'instructions	3
Connexion à votre ordinateur - Plug and Play	3
Précautions et notes	4
Caractéristiques	5
Caractéristiques	5
Garantie	5
Information de Sécurité	6

3 | années
garantie

S'inscrire votre produit pour une
garantie GRATUITE de 3 ans à
www.oakcastle.co.uk

Qu'y a-t-il dans la boîte?


Lecteur de DVD/CD Oakcastle ED100

Cable USB

Guide d'instructions



Boutons de Commande

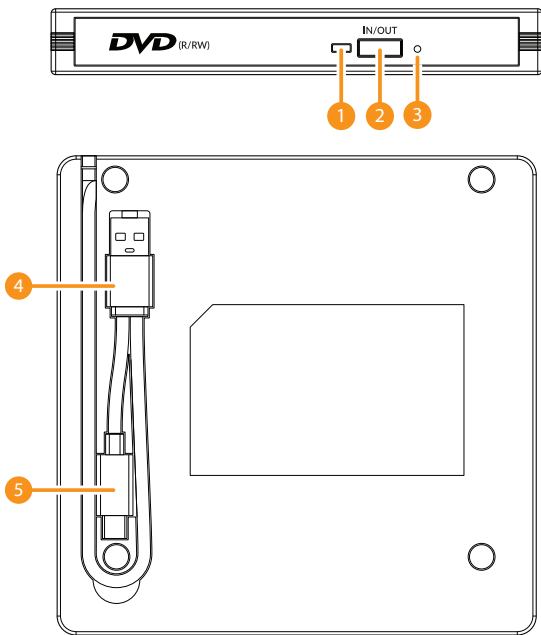

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 5. Voyant | 8. Connecteur USB-A |
| 6. Bouton d'éjection | 9. Connecteur USB-C |
| 7. Éjection de disque d'urgence | |

Connexion à votre ordinateur - Plug and Play

1. Connectez le câble USB au port USB de votre ordinateur. Le câble USB intégré est doté de connecteurs USB de type A (**Ref.4**) ou USB de type C (**Ref.5**). Chacun des connecteurs peut être utilisé pour se connecter à votre ordinateur.
2. Ouvrez le lecteur multimédia installé sur votre ordinateur et commencez à lire du contenu multimédia.

Windows

Pour les systèmes Windows, si le DVD/CD ne se charge pas automatiquement, ouvrez l'Explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du disque et sélectionnez «Jouer avec...», suivi du programme de lecteur multimédia choisi. Pour les appareils de bureau, veuillez brancher le câble USB dans le port USB de la carte mère à l'arrière de votre ordinateur.

Windows 10 et ultérieure

Si vous utilisez Windows 10 ou une version ultérieure, veuillez installer VLC Media Player pour pouvoir lire des CD et des DVD. Vous pouvez télécharger VLC Media Player à l'adresse Web suivante:

www.videolan.org/

Mac OS

Pour lire un DVD/CD sous Mac OS, sélectionnez un programme de lecteur multimédia et chargez le disque.

Compatibilité

Compatible avec Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Formats de CD pris en charge: DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW, VCD. Veuillez noter que cet appareil n'est pas compatible avec les disques Blu-Ray.

Précautions et notes

- **S'il vous plaît ne pas placer sur des surfaces instables**
- **Veillez ne pas placer l'appareil près d'objets magnétiques puissants**
- **Garder l'appareil stable sur le bureau**
- **Veillez ne pas regarder directement à l'intérieur de l'appareil, car le laser peut être nocif pour les yeux.**
- **Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.**
- **Veillez ne pas exercer de pression sur le dessus de l'appareil car cela pourrait endommager le mécanisme de lecture du disque.**

Remarques

Veillez connecter l'appareil directement au port USB de votre ordinateur. Si vous connectez le périphérique via un concentrateur USB ou une carte étendue, le périphérique risque de ne pas fonctionner correctement. Veuillez noter que pour assurer une alimentation suffisante du périphérique, le lecteur de DVD/CD ne peut pas être inséré via un adaptateur USB.

Pour pouvoir fonctionner sans avoir à télécharger de pilotes, le système d'exploitation de votre ordinateur doit pouvoir détecter les périphériques externes.

Remarque: pour télécharger le pilote, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Caractéristiques

Capacité de lecture maximale	8.5GB
Source de courant	DC 5V
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Formats de CD compatibles	DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW, VCD
Types de connexion	USB 3.0/Type C, Type A
Hot Plugging/ Hot Swapping	Compatible

Garantie

Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver «Enregistrer votre produit». Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie pour une période supplémentaire de 24 mois, sans frais.

1. Lisez ces instructions.

2. Gardez ces instructions. Les instructions sont également disponibles au téléchargement sur www.majorityradios.co.uk
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Protégez le courant des piétinements et des pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usés de manière sécurisée conformément aux réglementations et aux autorités locales.

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

La prise principale sert à déconnecter l'appareil et doit rester facilement utilisable pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil du secteur, il convient de débrancher complètement la fiche secteur de la prise de courant.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DE PRODUITS ELECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets d'électricité et aider ainsi l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

S'il vous plaît assurez-vous qu'il est pris à une installation appropriée pour l'élimination lorsque fini avec.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future.



Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir



Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation et garder pour référence future



Lors de l'entretien, utilisez uniquement des articles identiques.
pièces de rechange

**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future





Oakcastle

G R E A T B R I T A I N

www.oakcastle.co.uk