

Manuel d'utilisation

F100 | Téléphone portable



Contenu de la boîte	1
Commandes et fonctions.....	2
Fonctionnement de base.....	4
Manuel d'utilisation.....	5
SMS.....	5
Contacts et appels	6
Paramètres.....	7
Fichiers multimédia et mes fichiers	8
Outils et jeux	9
Profils, audio et Bluetooth.....	10
Caractéristiques techniques.....	11
Garantie	11
Consignes de sécurité	12

3 | ans
de garantie

Enregistrez votre produit en ligne pour
obtenir une extension de garantie GRATUITE
de 3 ans sur : www.oakcastle.co.uk.

Que contient la boîte ?

Téléphone portable Oakcastle F100


Câble USB

Manuel d'utilisation

Adaptateurs pour carte SIM




Boutons de commande

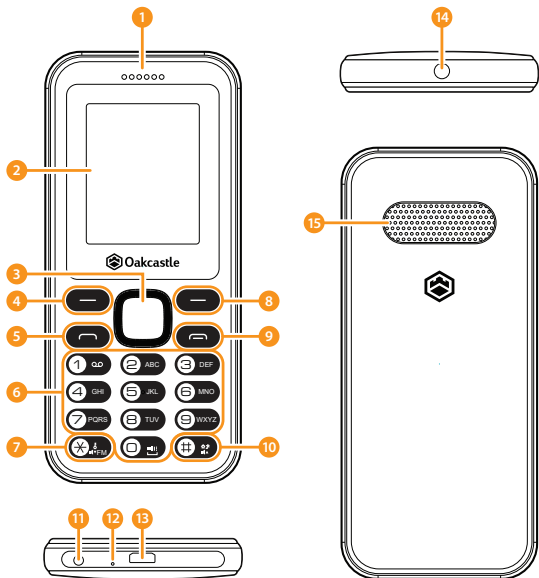

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Haut-parleur | 9. Bouton Marche/Arrêt/Fin d'appel |
| 2. Écran | 10. Touche dièse |
| 3. Bouton de navigation/OK | 11. Entrée casque/écouteurs |
| 4. Touche de fonction gauche | 12. Microphone |
| 5. Bouton Appel | 13. Port de recharge/connexion |
| 6. Clavier | 14. Lampe |
| 7. Touche étoile | 15. Haut-parleur |
| 8. Touche de fonction droite | |

Ouverture du téléphone

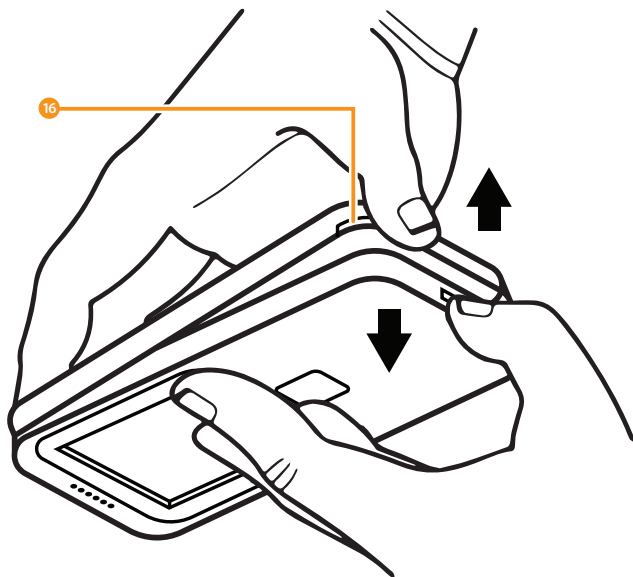

16. Ouverture de la coque du téléphone

Ouverture du téléphone F100

Pour ouvrir le F100 afin de retirer ou remplacer la batterie, ou d'insérer une carte SIM ou SD, introduisez un ongle dans la petite ouverture qui se trouve dans le coin inférieur droit de la coque (**réf. 16**) pour décoller la coque arrière du téléphone. Si le téléphone est neuf, il faudra appliquer relativement beaucoup de force pour l'ouvrir. L'ouverture deviendra plus facile avec le temps.

Fonctionnement de base

Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'appareil, pressez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt/Fin d'appel (**réf. 9**).

Raccourcis

Audio : appuyez en haut du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Profils : appuyez à droite du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Alarme : appuyez en bas du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Nouveau message : appuyez à gauche du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Changer de profil (Normal/Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur) : pressez et maintenez enfoncée la touche dièse # (**réf. 10**).

Allumer et éteindre la lampe : pressez et maintenez enfoncée la touche 0 (**réf. 6**).

Radio FM : pressez et maintenez enfoncée la touche étoile * (**réf. 7**).

Boîte vocale : pressez et maintenez enfoncée la touche 1 du clavier (**réf. 6**).

Veille : appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Fin d'appel (**réf. 9**).

Recharge

Pour recharger le téléphone, utilisez le câble fourni. Branchez le connecteur micro USB sur le téléphone (**réf. 13**) et branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB. Une fois le téléphone complètement rechargé (1 h 30 maximum), l'écran affiche « Chargement terminé ».

Verrouillage/Déverrouillage

Pour verrouiller et déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de fonction gauche (**réf. 4**) puis sur la touche étoile * (**réf. 7**).

Appels d'urgence

Le téléphone n'a pas besoin d'être déverrouillé pour passer un appel d'urgence (999, 911, 112). Composez simplement le numéro et appuyez sur le bouton Appel (**réf. 5**).

Mot de passe par défaut : 1234.

SMS

Composer un SMS

Pour écrire un SMS, utilisez le raccourci (depuis l'écran principal, appuyez à gauche du bouton de navigation/OK [réf. 3]), ou accédez à « Messages » depuis le menu principal : appuyez sur la touche de fonction gauche (réf. 4) et sélectionnez « Messages », puis sélectionnez la première option, « Composer un SMS », en appuyant au centre du bouton de navigation/OK (réf. 3). Pour sélectionner un contact depuis votre répertoire, mettez la ligne « Contacts » en surbrillance et appuyez sur le bouton directionnel/OK (réf. 3). Sélectionnez ensuite le contact de votre choix. Une case cochée s'affiche à côté du contact sélectionné. Pour confirmer, appuyez sur la touche de fonction gauche (réf. 4) puis au centre du bouton de navigation/OK (réf. 3). Appuyez à nouveau au centre du bouton de navigation/OK (réf. 3) pour ajouter le contact aux destinataires du SMS.

Utilisation du clavier

Les touches du clavier du téléphone correspondent aux caractères suivants.

1 : signes de ponctuation , . ? ! ' « - @ : ; / _

0 : espace/chiffre 0

: changement de mode de saisie

Abc/abc/ABC/123

* : autres signes de ponctuation

Appuyez sur # (réf. 10) pour voir les signes de ponctuation suivants

Appuyez sur * (réf. 7) pour voir les signes de ponctuation précédents

Une fois que vous avez terminé de composer votre SMS, appuyez au centre du bouton de navigation/OK pour l'envoyer (réf. 3). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de fonction gauche (réf. 4) puis sur le bouton de navigation/OK (réf. 3).

Contacts et appels

Ajout d'un nouveau contact

Méthode 1 : saisissez un numéro de téléphone depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton de navigation/OK (**réf. 3**) pour sélectionner « Ajouter aux contacts ».

Méthode 2 : accédez à « Contacts » depuis le menu principal. Appuyez sur la touche de fonction gauche (**réf. 4**) pour sélectionner « Options », puis sélectionnez « Nouveau » à l'aide du bouton de navigation/OK (**réf. 3**). Vous pouvez choisir d'enregistrer le contact sur le téléphone, la carte SIM1 ou la carte SIM2. Une fois que vous avez choisi où vous souhaitez enregistrer le contact, vous pouvez modifier son nom, son numéro de mobile et son groupe (Famille, Amis, Contacts professionnels, Camarades de classe).

Gestion des groupes

Pour gérer les groupes, accédez à « Groupes » depuis le menu « Contacts » en appuyant sur le côté droit du bouton de navigation/OK (**réf. 3**) jusqu'à ce que l'onglet « Groupes » soit en surbrillance.

Depuis ce menu, vous pouvez créer des groupes, ajouter des contacts à des groupes et retirer des contacts de groupes.

Passer un appel

Pour passer un appel, composez un numéro à l'aide du clavier (**réf. 6**) depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton Appel (**réf. 5**) pour appeler le numéro composé.

Vous pouvez aussi sélectionner un contact depuis votre répertoire et appuyer sur le bouton Appel (**réf. 5**), ou mettre en surbrillance le numéro souhaité puis confirmer à l'aide du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Appels d'urgence

Le téléphone n'a pas besoin d'être déverrouillé pour passer un appel d'urgence (999, 911, 112). Composez simplement le numéro et appuyez sur le bouton Appel (**réf. 5**).

Paramètres

Paramètres d'appel

Paramétrage double SIM, transfert d'appels, mise en attente des appels, blocage d'appels, numéro masqué et autres paramètres.

Paramètres du téléphone

Date et heure, langue, raccourcis, démarrage/arrêt automatique, gestion de l'alimentation, réinitialisation à l'état d'usine.

Notez que le mot de passe par défaut pour rétablir la configuration d'usine de l'appareil est 1234.

Affichage

Choix d'un fond d'écran à partir d'un fichier sur carte mémoire, paramètres de l'écran de veille, contraste, rétroéclairage et paramétrage de rétroéclairage du clavier.

Sécurité

Modification des paramètres du code PIN, paramètres de confidentialité, verrouillage automatique du clavier, verrouillage de l'écran avec le Bouton Marche/Arrêt/Fin d'appel, paramètres de restriction d'appels et liste noire.

Connexions

Modification du compte réseau, service GPRS, paramètres de connexion des données, sélection du réseau.

Fichiers multimédia et mes fichiers

Enregistrement d'images, de vidéos et de sons

Cette option permet d'enregistrer des images, des vidéos et des sons sur une carte SD externe. Les images enregistrées sur la carte SD peuvent être utilisées comme photos de profil pour des contacts ou comme fonds d'écran (seuls les fichiers aux formats PNG et JPG peuvent être définis comme fonds d'écran). Pour enregistrer un son, une carte SD disposant d'un espace libre suffisant doit être insérée dans le téléphone.

Radio FM

Pour utiliser la radio FM Radio, accédez à « Radio FM » depuis l'écran d'accueil (sélectionnez « Multimédia » ou « Radio FM »).

Modification du volume : appuyez en bas ou en haut du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Rechercher la prochaine station de radio avec un signal satisfaisant : appuyez sur le côté gauche/droit du bouton de navigation/OK (**réf. 3**).

Recherche et enregistrement automatiques : sélectionnez « Recherche et enregistrement automatiques » dans les options. Le téléphone recherchera automatiquement les stations dont le signal est satisfaisant, puis les enregistrera dans la liste des stations.

Liste des stations : affiche la liste des stations enregistrées.

Mémoriser : enregistre une station dans la liste des stations.

Recherche manuelle : saisir manuellement la fréquence de la station que vous souhaitez écouter.

Haut-parleur : active la fonction haut-parleur.

Écoute en fond : la radio continue à émettre en fond si l'écran est mis en veille.

Enregistrer : enregistrer une émission de radio.

Enregistrement programmé : programmer le déclenchement d'un enregistrement à une heure précise.

Liste des enregistrements : affiche la liste de vos enregistrements.

Aide : conseils sur l'utilisation d'écouteurs avec le téléphone.

Outils et jeux

Outils

Calculatrice : suivez le schéma qui s'affiche à l'écran pour utiliser les fonctionnalités. Appuyez sur le bouton de navigation/OK (**réf. 3**) pour les fonctions + - * =. Dans « Options », M+ et M- permettent d'ajouter/de soustraire la valeur actuelle à la valeur de la mémoire ; la fonction MR permet d'afficher la valeur de la mémoire ; la fonction MC permet d'effacer la mémoire.

Calendrier : création de rappels ou d'événements dans le calendrier.

Alarme : création de 3 alarmes qui peuvent sonner « Une fois », « Tous les jours » et « Jours de semaine uniquement ».

Bluetooth : le Bluetooth peut être utilisé pour transférer des fichiers vers ou depuis votre ordinateur ou un autre téléphone. Une carte SD est nécessaire. Consultez la page 9 pour plus d'informations.

Lampe : allumer et éteindre la lampe. Vous pouvez aussi presser et maintenir enfoncée la touche 0 du clavier (**réf. 6**).

Horloge mondiale : afficher, ajouter ou supprimer la date et l'heure dans plusieurs endroits du monde.

Chronomètre : déclencher le chronomètre. Si vous appuyez sur la touche de fonction droite (**réf. 8**) sans appuyer sur la touche de fonction (**réf. 4**), le chronomètre continue.

Jeux

Le modèle F100 est fourni avec 4 jeux préinstallés.

Doodle Jump : 5 parties offertes.

Crossy Road : 5 parties offertes.

Bubble Party Mix : gratuit.

SUPER PET TWIST : gratuit.

Profils, audio et Bluetooth

Profils

Choisissez parmi les profils prédéfinis (Normal, Silencieux, Réunion, Intérieur ou Extérieur) ou créez votre propre profil pour SIM1 ou SIM2, et réglez le volume des différentes sonneries (appels, messages, alarme et calendrier), du son lors des appels, de l'alerte en cas de batterie faible et choisissez le type de sonnerie (sonnerie, vibreur, silencieux, vibreur puis sonnerie).

Notez qu'en mode Silencieux, le son des jeux reste activé. Pour désactiver le son des jeux, vous devez modifier les paramètres de son dans chaque jeu individuellement.

Audio

Utilisez l'application audio intégrée du F100 pour écouter de la musique, créer des listes de lecture, lire des morceaux dans un ordre aléatoire et réécouter certains morceaux ; vous pouvez aussi modifier les paramètres de l'égaliseur et définir des fichiers audio comme sonneries. L'application nécessite une carte mémoire contenant des fichiers audio.

Bluetooth

Pour activer le mode Bluetooth, accédez à « Outils » depuis le menu principal. Faites défiler jusqu'à « Bluetooth » et confirmez et appuyant sur le bouton OK (**réf. 3**). Vérifiez que le Bluetooth est activé et que l'option « Visibilité Bluetooth » est cochée. Pour connecter votre téléphone avec un appareil Android, activez le Bluetooth sur l'appareil en question et choisissez « F100 » dans la liste des périphériques disponibles. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez sélectionner des fichiers depuis la liste, depuis le menu « Mes fichiers ». Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez « Options » et enfin « Envoyer par Bluetooth ». Remarque : compatible avec les appareils Android uniquement.

Pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone F100, connectez d'abord les deux appareils. Ensuite, dans les paramètres Bluetooth de votre ordinateur, suivez la procédure pour envoyer des fichiers par Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Écran	Écran 128 x 160 mm, 1,77 pouce
Mémoire flash	32 Mo (mémoire vive) + 32 Mo (ROM)
Version Bluetooth	Bluetooth 2.1
Compatibilité Bluetooth	Windows + appareils Android
Formats audio	Midi/AAC/MP3/AVI
Batterie	600 mAh
Bande de fréquences FM	87,5-108 mHz
Carte micro SD	Compatible avec les cartes micro SD jusqu'à 32 Go
Formats d'image	PNG/JPG/3GP
Temps de charge	1,5 heure

Garantie

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web www.oakcastle.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir



Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.





Oakcastle

G R E A T B R I T A I N

www.oakcastle.co.uk