



OAKCASTLE

VISION

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES


Inhalte	2
Box-Inhalte	3
Bedienelemente und Funktionen	4
Erste Schritte	7
DVDs abspielen	8
USB abspielen	9
JPEG/Bilder anzeigen	10
System-Einrichtung	11
Fehlerbehebung.....	17
Technische Daten & Garantie.....	18
Sicherheitsinformationen	19

3**JAHRE
GARANTIE**


Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online
mit 3 Jahren Garantie bei: www.oakcastle.co.uk

WAS IST IN DER BOX?

- A. Oakcastle Vision DVD-Player
- B. Fernbedienung
- C. Bedienungsanleitung
- D. RCA/AV-Kabel

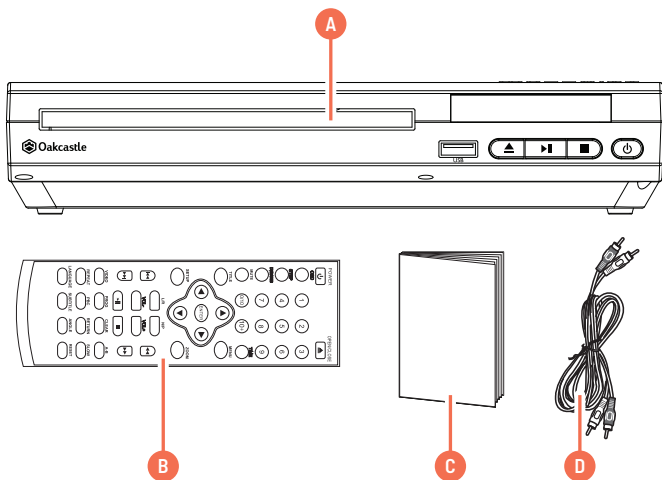


FERNBEDIENUNG

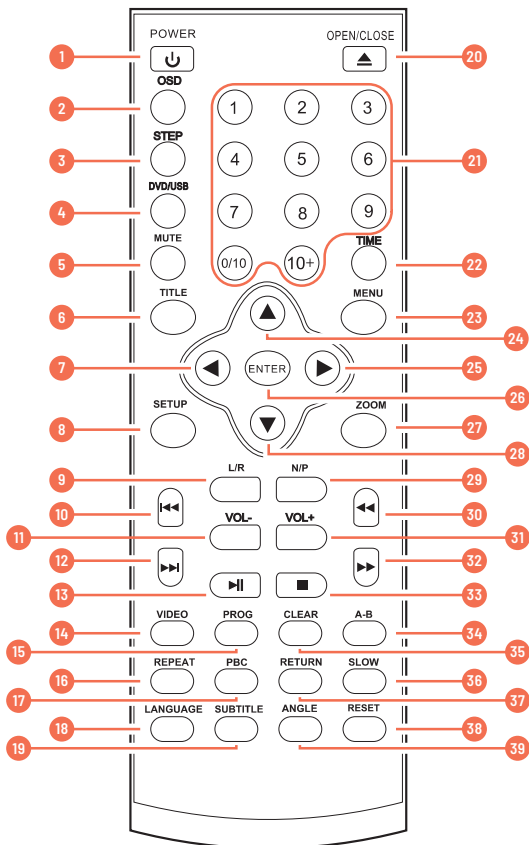

BEDIENELEMENTE & FUNKTIONEN

1. POWER: An/Aus
2. OSD
3. STEP: Starten oder stoppen Sie die Bild-für-Bild-Wiedergabe.
4. DVD/USB: Wechseln Sie zwischen DVD und USB.
5. MUTE: Stummstellen/Stummstellung deaktivieren
6. TITLE
7. Links (<)
8. SETUP: Greifen Sie auf das Setup-Menü zu.
9. L/R: Kann für VCD/DVD oder CDs verwendet werden. Wählen Sie den nächsten oder vorherigen Kanal aus.
10. Vorherige (I<<): Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Für SVCD, VCD, CD, und MP3-CDs können Sie mit dieser Taste zum nächsten Titel zu gelangen.
11. VOL- : Lautstärke senken
12. Nächste (>>I): Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um ins nächste Kapitel zu gelangen.
13. Play/Pause
14. Video: Zum Videoausgangsmodus wechseln (cvbs.yuv.rgb)
15. Programme (Siehe Seite 7)
16. Repeat: Drücken Sie die Taste erneut im DVD-Modus, um von den folgenden Optionen zu wählen: einen Titel, Track, oder ein Kapitel wiederholen, oder zum Anfang zurückkehren. In SVCD-, VCD- oder CD-Modus: Track wiederholen, alles wiederholen oder Wiederholung abbrechen.
17. PBC: Wiedergabesteuerung
18. LANGUAGE: Bildschirmanzeige mit Sprachoptionen aufrufen.
19. SUBTITLE: Untertitel einschalten
20. DVD-Fach öffnen/schließen
21. Zahlenfeld: Während Sie DVD/VCD/CD/MP3-CDs abspielen, drücken Sie diese Tasten, um aus dem Menü den gewünschten Track/Kapitel auszuwählen.
22. Time: Drücken Sie die Taste, um manuell die Zeit am Gerät einzustellen.
23. MENU: Zum Hauptmenü der DVD zurückkehren.
24. Nach oben navigieren
25. Rechts (>)
26. Enter/OK
27. Zoom: Einmal drücken, um heranzuzoomen, erneut drücken, um herauszuzoomen.
28. Nach unten navigieren
29. N/P: Zwischen NTSC und PAL wechseln.
30. Zurückspulen (<<)
31. VOL+ : Lautstärke erhöhen
32. Vorspulen (>>)
33. Stop
34. A-B: Drücken Sie die Taste, um einen bestimmten Teil zu wiederholen. Drücken Sie die Taste an Startpunkt (A) und am Endpunkt (B), um einen Bereich auszuwählen. Sie können die Wiederholung abbrechen, indem Sie die Taste erneut drücken.
35. CLEAR: Die Auswahl löschen.
36. SLOW: Langsamere Wiedergabe aktivieren.
37. RETURN: Zum VCD-Menü zurückkehren.
38. RESET: DVD-Player-Einstellungen zurücksetzen.
39. ANGLE: Im DVD-Modus den Winkel ändern.

BEDIENELEMENTE

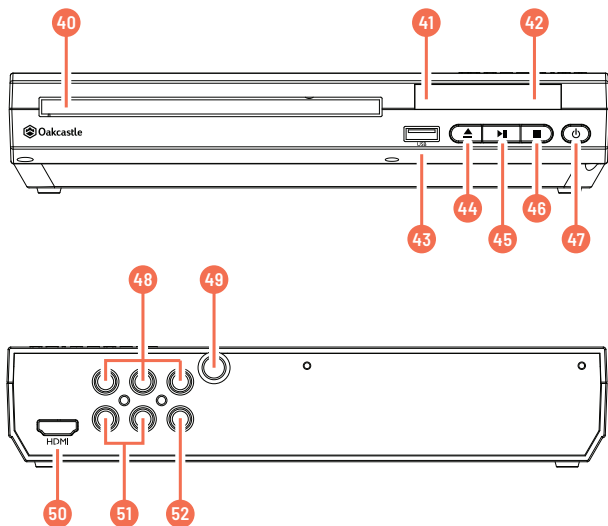

- | | |
|--------------------------|--|
| 40. DVD-Fach | 48. Video-Ausgänge (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) |
| 41. Fernbedienungssensor | 49. Netzanschluss |
| 42. Display | 50. HDMI-Ausgang |
| 43. USB-Eingang | 51. Analoge Audio-Ausgänge r/l (Cinch) |
| 44. Öffnen/Schließen | 52. Video-Ausgang (Cinch) |
| 45. Play/Pause | |
| 46. Stop | |
| 47. Ein/Aus | |

Einrichtung

Schließen Sie den DVD-Player an eine Steckdose an. Die Stromanzeige und der Timer an der Vorderseite leuchten auf.

Folgen Sie einem der unten angeführten Schritte, um Ihren DVD-Player an Ihren Fernseher anzuschließen:

Über ein RCA-Kabel verbinden

Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem 2-Kanal-Audioausgang und dem RCA-Eingang an Ihrem Fernseher.

Über ein HDMI-Kabel verbinden

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den DVD-Player über den HDMI-Ausgang an der Rückseite (**Ref.50**) mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers zu verbinden.

Über ein (Y Pb/Cb Pr/Cr) Komponentenkabel verbinden

Verbinden Sie ein (Y Pb/Cb Pr/Cr) Komponentenkabel über einen der Video-Ausgänge (Y/Cb/Pb Cr/Pr) an Ihrem DVD-Player (**Ref.48**) mit Ihrem Fernseher (R/L/ Video-Eingang und Kabel).

Programmier-Taste

Wenn auf der Disk zwei oder mehr Tracks, Kapitel oder Titel gespeichert sind, können Sie die Abspielreihenfolge selbst auswählen. Wenn es mehr als 10 programmierte Tracks gibt, klicken Sie die "Nächste"-Taste, um zur Programmierung zu gelangen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um mit dem Cursor zu "Start" zu gelangen. Drücken Sie die "Enter"-Taste, um die programmierte Wiedergabe zu starten. Für MP3-CDs drücken Sie die Prog-Taste, um in das Wiedergabeverzeichnis zu gelangen. Drücken Sie Prog erneut, um in zur Dateiliste zu gelangen.

Folgende DVD-Formate sind kompatibel: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4.

1. Stellen Sie sicher, dass der DVD-Modus ausgewählt ist.
2. Stecken Sie den DVD-Player ein und drücken Sie den 'Power'-Knopf, um das Gerät einzuschalten. Sie können das entweder am Gerät (**Ref.47**) oder auf der Fernbedienung tun (**Ref.1**). Wenn das Gerät angeschaltet ist und Sie die POWER-Taste erneut drücken, wird der Standby-Modus aktiviert. Drücken Sie die Taste noch einmal und das Gerät schaltet sich aus.

WARNUNG: Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, ist es empfehlenswert, es sicherheitshalber auszustecken.

3. Drücken Sie die Öffnen/Schließen-Taste auf der Vorderseite (**Ref.44**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.20**) und legen Sie die DVD in das DVD-Fach. Drücken Sie die Öffnen/Schließen-Taste erneut, um das DVD-Fach wieder zu schließen.
4. Der DVD-Player wird die DVD lesen und mit der Wiedergabe beginnen. Sie können die Wiedergabe und Einstellungen mithilfe der Fernbedienung personalisieren.

Das Gerät hat einen USB-Eingang an der Vorderseite für die Wiedergabe von MP3 und Filmen. Stecken Sie einen USB-Datenträger in den USB-Eingang (**Ref.43**). Drücken Sie die DVD/USB-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.4**) und wählen Sie "USB" aus, um das Gerät in den USB-Modus zu versetzen. Der DVD-Player wird die Dateienliste des USB-Datenträgers anzeigen.

Navigieren Sie mithilfe der **▲/▼/◀/▶** Tasten (**Ref. 7, 24, 25, 28**) auf der Fernbedienung durch die Dateienliste. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die Enter-Taste (**Ref.26**) auf der Fernbedienung.

MP3-CDs abspielen

Folgende Formate können abgespielt werden: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD
Während eine MP3-CD abgespielt wird, wird ein Menü-Screen auf dem Fernseher angezeigt. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten (**Ref.24**)/(**Ref.28**) um durch die Tracks und Ordner zu navigieren. Drücken Sie die ENTER-Taste, um einen Track oder einen Ordner auszuwählen.

Drücken Sie die PROG-Taste im Wiedergabemodus. Auf dem Bildschirm wird dann die Gesamtzahl aller Tracks und der aktuelle Track angezeigt. Benutzen Sie das Zahlenfeld, um einen Track auszuwählen, oder benutzen Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten, um den Track zu markieren und drücken Sie die Enter-Taste (**Ref.26**), um den Track abzuspielen.

Folgende Formate können abgespielt werden: Jpg, Jpeg, CD Photo, MP3-CD

Drücken Sie die STOP-Taste und 12 kleine Bilder werden auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt. Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten, um das gewünschte Bild anzuzeigen (**Ref.7**), (**Ref.24**), (**Ref.25**), (**Ref.28**).

Um das Befehlsmenü anzuzeigen, benutzen Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten zur Navigation und drücken Sie dann die ENTER-Taste zur Bestätigung. Folgende Optionen werden angezeigt:

1. PROG - In diesem Modus können Sie Ihre Dateien in die gewünschte Reihenfolge bringen.
2. STOP - Vorschaumodus
3. PREV - Vorheriges Bild
4. NEXT - Nächstes Bild
5. PLAY - Bild anzeigen
6. UP - Das Bild vertikal spiegeln
7. DOWN - Das Bild horizontal spiegeln
8. LEFT - 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
9. RIGHT - 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen
10. ZOOM - Den Zoom-Modus ändern
11. FAST FORWARD - Näher an das Bild heranzoomen
12. Zurückspul-Taste - Aus dem Bild herauszoomen.
13. ▲/▼/◀/▶ - Den Zoomfokus für das Bild ändern.

MENÜFÜHRUNG

Drücken Sie die SET-UP-Taste (**Ref.8**) auf der Fernbedienung und das SET-UP-Menü wird angezeigt. Die Menüoptionen sind folgende:

Menü 1: System-Einrichtung

Menü 2: Sprach-Einrichtung

Menü 3: Audio-Einrichtung

Menü 4: Video-Einrichtung

Menü 5: Lautsprecher-Einrichtung

Menü 6: Einrichtung von Dolby Digital

Nachdem Sie das SET-UP-Menü geöffnet haben, drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten (**Ref.7**), (**Ref.24**), um das Unter-Menü Ihrer Wahl zu öffnen. Drücken Sie die ENTER-Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen. Um die Einrichtung zu beenden, drücken Sie die SET-UP-Taste erneut.

Folgen Sie den Anleitungen auf den nächsten Seiten, um die Einstellungen zu bearbeiten.

MENÜ 1: SYSTEM-EINRICHTUNG

TV-System (NTSC/PAL 60/PAL/AUTO): Dieses Gerät ist für alle Fernsehgeräte geeignet. Sie können PAL oder NTSC auswählen, wenn nötig. PAL muss für die Produktnutzung in Europa ausgewählt werden.

Auto Play Automatische Wiedergabe aktivieren/deaktivieren

Video: Wählen Sie zwischen Interlace-YOU1V und P-Scan YPBPR Video-Ausgang.

Auflösung: Wählen Sie einen Auflösungsgrad aus: 480 I/576I, 480P/576P, 720P, 1080I, 1080P

TV Type: Abhängig von Ihrem Fernseher werden hier verschiedene Werte angezeigt. Sie können zwischen 4:3/PS (Pan and Scan), 4:3/LB (Letterbox), and 16:9 (am besten für Breitbildfernseher geeignet) wählen.

Password: Das Werkspasswort lautet 0000. Hier können Sie das Password ändern.

Kindersicherung: Wählen Sie diese Option, um die Kindersicherung zu aktivieren. Disks mit einer Altersfreigabestufe über der eingestellten Zahl, werden dann nicht abgespielt.

Fortsetzen (An/Aus): Wenn die letzte Position vor dem Ausschalten gespeichert wurde, kann ab da weiterabgespielt werden, sobald das Gerät wieder angeschaltet wird.

Werkseinstellungen: Um Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzugehen

Nächste Seite: Auf die nächste Seite der Einstellungen navigieren

Vorherige Seite: Auf die vorherige Seite der Einstellungen navigieren

Setup verlassen: Den Set-up Bildschirm verlassen. Alternativ, können Sie auch die SETUP-Taste auf der Fernbedienung drücken.

MENÜ 2: SPRACH-EINSTELLUNGEN

Osd-Sprache

Wählen Sie eine der angezeigten Sprachen aus (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch).

Audio-Sprache

Wählen Sie eine Audiosprache aus (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch)

Untertitel-Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Untertitel aus (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch), oder deaktivieren Sie Untertitel.

Menü-Sprache

Wählen Sie eine Sprache für das Menü aus (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch)

MENÜ 3: AUDIO-EINRICHTUNG

Audio-Ausgang

SPDIF/Aus: Um das Optische/Koaxiale Audiosignal auszuschalten.

SPDIF/RAW: Mit einem Dolby Digital/DBS-fähigen Lautsprechersystem verwenden.

SPDIF/PCM: Dies können Sie mit jeder Art von Lautsprechersystem oder Fernseher benutzen. PCM ist das einfachste digitale Audiosignal, ohne Spezialeffekte.

Tonhöhe

Passen Sie mit den rechts- und links- Tasten die Tonhöhe an. Positive Zahlen erhöhen die Tonhöhe und negative Zahlen senken diese.

MENÜ 4: VIDEO-EINRICHTUNG

Ändern Sie die Einstellungen für Helligkeit, Farbton und Sättigung.

MENÜ 5: LAUTSPRECHER-EINRICHTUNG

Downmix: Audiokanäle kombinieren

Wählen Sie eine der folgenden Audio-Einstellungen:

LT/RT (Ganz links/Ganz rechts)

Stereo: Wählen Sie Stereo, um Audio über die beiden Lautsprecher an der Vorderseite des Fernsehers abzuspielen.

VSS (Virtual Surround Sound): Wählen Sie diese Option aus, um simulierten Surround Sound über die Lautsprecher abzuspielen.

MENU 6: DOLBY DIGITAL SETUP

OP-Modus

Wechseln Sie zwischen Line Out/RF Remod Einstellungen.

Dynamikbereich

Ändern Sie die Bass- und Höheneinstellungen, um personalisierten Klang zu erzielen. Wir empfehlen Ihnen, "Full" auszuwählen, wenn die Lautstärke niedrig eingestellt ist, und Sie trotzdem jedes Detail hören möchten.

Stereo/Mono

Wechseln Sie zwischen den folgenden Audioeinstellungen:

Stereo: Stereo-Ausgang

Mono L: Linker Monokanal

Mono R: Rechter Monokanal

Mix Mono: Gemischter Monokanal

Beobachtung	Lösungsvorschläge
Kein Strom	Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
Kein Bild	Stellen Sie sicher, dass die Videokabel richtig verbunden sind. Setzen Sie die Einstellungen auf dem DVD-Player zurück. Überprüfen Sie, dass die Input-Einstellungen Ihres Fernsehers korrekt eingestellt sind.
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die über den koaxialen Eingang angeschlossenen Boxen angeschaltet sind. Setzen Sie die Einstellungen Ihres DVD-Players zurück.
Verzerrtes Bild	Reinigen Sie die DVD von Staub und Dreck. Die Wiedergabe ist im Vor- oder Rückspulmodus.
Disk kann nicht abgespielt werden	Legen Sie eine DVD in das DVD-Fach. Legen Sie die Disk mit der korrekten Seite nach oben ein. Reinigen Sie die DVD von Staub und Dreck. Schließen Sie das Setup-Fenster. Überprüfen Sie, ob die der Disk-/Dateityp mit dem Gerät kompatibel ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des DVD-Players. Verwenden Sie die Fernbedienung näher am DVD-Player. Überprüfen Sie den Ladungsstand des Akkus.

KUNDENSERVICE

Wenn Sie Hilfe mit Ihrem DVD-Player benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice über die Oakcastle-Webseite: www.oakcastle.co.uk

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC 100-240V 0.5A
Frequenzgang	~ 50/60Hz
Energieverbrauch	<15W
Kompatible Anschlüsse	HDMI A/V RCA Output USB Input (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Kompatible Formate	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4 AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Maße (BxHxT)	22.5 x 19 x 4.5 cm 742g

GARANTIE

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf **www.oakcastle.co.uk** registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, klicken Sie im Menü auf "Produkt registrieren".

1. **Lesen Sie bitte diese Anweisungen.**
2. Bewahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.oakcastle.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußstritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät herausragen.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offene Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen.

Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN



Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.

Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches

Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagewecke.



Achtung Stromschlaggefahr.

Nicht öffnen !



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagewecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES NICHT OFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie diese für spätere Nachschlagewecke.



WWW.OAKCASTLE.CO.UK