



 OAKCASTLE

MP-200

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES


Sommaire.....	2
Contenu de l'emballage	3
Commandes et fonctions.....	4
Paramètres de navigation	5
Musique	6
Radio.....	8
Enregistreur.....	9
Bluetooth	10
Paramètres	11
Caractéristiques et garantie.....	12
Consignes de sécurité	13


3 ANS DE
GARANTIE

Enregistrez votre produit sur www.oakcastle.co.uk pour bénéficier GRATUITEMENT d'une extension de garantie de 3 ans.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- A. Lecteur MP3 Oakcastle MP200
- B. Écouteurs
- C. Câble USB
- D. Manuel d'utilisation
- E. Couverture de protection

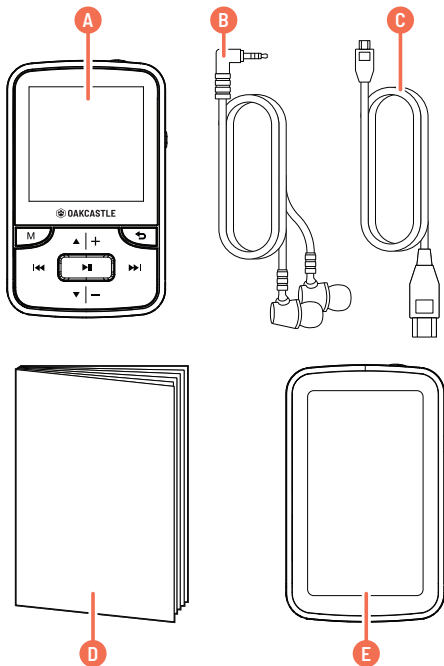

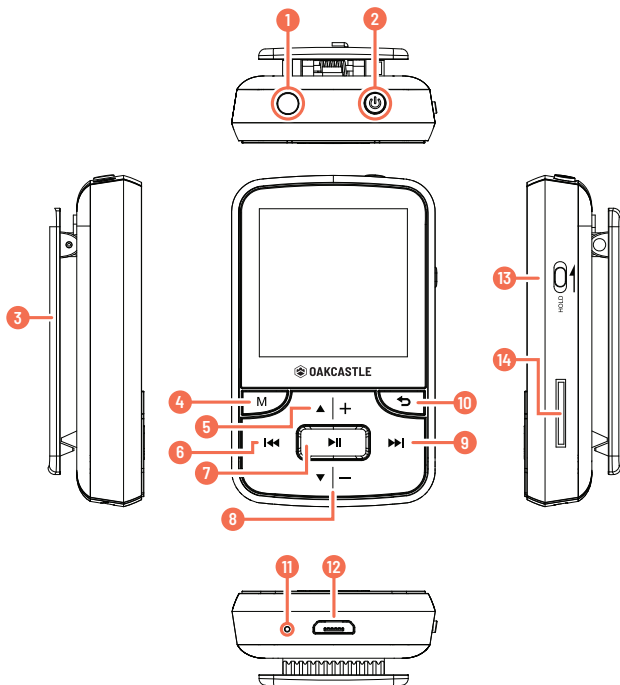

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Port casque | 8. Bouton directionnel bas / Vol - |
| 2. Bouton Alimentation / Veille | 9. Bouton Suivant |
| 3. Fixation | 10. Bouton Retour |
| 4. Menu | 11. Microphone |
| 5. Bouton directionnel haut / Vol + | 12. Port USB |
| 6. Bouton Précédent | 13. Bouton Hold |
| 7. Bouton Lecture/Pause | 14. Fente pour carte mémoire S |

Marche / Arrêt

Pour allumer / éteindre l'appareil, pressez le bouton d'alimentation (Réf. 2) et maintenez-le enfoncé.

Mise en charge

Pour charger le lecteur MP200, vérifiez d'abord que l'appareil est éteint. Branchez le câble d'alimentation USB au connecteur micro USB (Réf. 12). Vous pouvez charger le lecteur MP200 en le raccordant à votre ordinateur ou en le raccordant à une prise de courant secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB. Une fois l'appareil connecté à votre ordinateur, sélectionnez « Charger et transférer » pour charger et transférer des fichiers, ou « Charger et lire » pour charger l'appareil tout en l'utilisant. Chargez l'appareil pendant une durée maximale de 4 heures pour le charger complètement.

Transfert de fichiers / Ajouter des musiques

Pour transférer des fichiers vers l'appareil, nous vous recommandons d'éteindre d'abord l'appareil.

1. Raccordez l'appareil à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sélectionnez « Charger et transférer ». Transférez les fichiers sélectionnés vers l'appareil. Attendez la fin du transfert des fichiers avant d'éjecter l'appareil.
3. Avant de déconnecter le câble USB, vérifiez d'abord que l'appareil est éjecté en toute sécurité à partir de la barre d'état du bureau, puis débranchez le câble. Autrement, appuyez sur le bouton « Menu » (Réf. 4) pour le déconnecter.

Systemes d'exploitation compatibles : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / XP / Vista / 2001 / Mac OS

Écouter vos musiques / Ajouter des musiques

Pour écouter de la musique, sélectionnez l'option « Musique » du menu principal. Sélectionnez l'option « Listes de lecture » dans le menu principal, puis choisissez une option parmi « Toutes les chansons », « Artistes », « Albums » et « Genres ». Pour plus d'informations sur l'ajout de musiques, reportez-vous à la page 3.

Créer une liste de lecture

Remarque : vous pouvez créer un maximum de 3 listes de lecture.

Pour créer une liste de lecture, sélectionnez d'abord « Listes de lecture » dans le menu principal « Musique » :

Méthode 1

1. Sélectionnez « Créer une liste de lecture ». Patientez le temps que l'appareil charge les chansons disponibles.
2. Faites défiler la liste des chansons disponibles. Sélectionnez une chanson à ajouter à votre liste de lecture en appuyant sur le bouton « Lecture/ Pause » une fois la chanson sélectionnée (Réf. 7). La diffusion de la chanson commence. Durant la lecture de la chanson, appuyez sur le bouton « Menu » (Réf. 4).
3. Sélectionnez « Ajouter à la liste de lecture » dans le menu, sélectionnez ensuite la liste de lecture dans laquelle vous souhaitez ajouter la chanson. L'appareil demande à l'utilisateur de confirmer l'opération. Pour ajouter la chanson, sélectionnez « Oui ». Pour annuler, sélectionnez « Non » ou appuyez sur le bouton « Retour » (Réf. 10). Répétez la procédure ci-dessus pour ajouter davantage de chansons.

Méthode 2

1. Lisez une chanson en la sélectionnant dans la liste.
2. Appuyez sur le bouton « Menu » (Réf. 4).
3. Sélectionnez l'option « Ajouter à la liste de lecture », puis choisissez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter la chanson.

Options du menu principal

« Créer une liste de lecture » - sélectionnez cette option pour commencer la création d'une liste de lecture (peut contenir jusqu'à 100 chansons)« Listes de lecture » - sélectionnez cette option pour lire une liste de lecture.« Toutes les chansons » - sélectionnez cette option pour afficher une liste de toutes les chansons.« Artistes » - sélectionnez cette option pour afficher les musiques par artiste et album.« Albums » - sélectionnez cette option pour afficher les musiques par album.« Genres » - sélectionnez cette option pour afficher les musiques par genre.

Répéter une chanson ou Lire toutes les chansons de façon aléatoire

Durant la lecture d'une chanson, appuyez sur le bouton « Menu » (Réf. 4). Pour afficher les différentes options de répétition disponibles, sélectionnez « Mode de lecture », puis « Répétition ». Sélectionnez le mode de lecture désiré parmi les options. Sélectionnez « Répéter la lecture du fichier » pour répéter la chanson en cours de lecture. Sélectionnez « Lecture aléatoire » pour lire l'ensemble des chansons de façon aléatoire.

Options des chansons

« **Mode de lecture** » - permet de modifier le mode de lecture des musiques, par exemple : Répéter une chanson, Lire toutes les chansons de façon aléatoire ou modifier la vitesse de lecture d'une chanson.

« **Égaliseur** » - vous permet de configurer les paramètres sonores de la chanson, les égaliseurs suivants sont disponibles : « Rock », « Funk », « Hip Hop », « Jazz », « Classique » et « Techno ».

« **Ajouter à la liste de lecture** » - cette option vous permet d'ajouter une chanson à une liste de lecture.

« **Supprimer de la liste de lecture** » - cette option vous permet de supprimer une chanson d'une liste de lecture.

« **Supprimer** » - cette option vous permet de supprimer une chanson de l'appareil.

« **Signets** » - cette option vous permet d'enregistrer un « signet » de chanson (c'est à dire d'enregistrer une durée spécifique d'une chanson afin de démarrer sa lecture à partir de ce point spécifique). Une fois sélectionné, le « signet » sera disponible sous l'option « Accéder au signet ».

Radio FM

Pour écouter la radio FM, sélectionnez d'abord l'option « Radio » du menu principal. Pour effectuer une syntonisation automatique et rechercher des stations ayant un bon signal, procédez comme suit :

1. Vérifiez que les écouteurs sont connectés à l'appareil. Les écouteurs intègrent une antenne permettant de recevoir le signal radio.
2. Depuis l'interface « Radio » principale, appuyez sur le bouton « Menu » (Réf. 4).
3. Dans la liste des options, sélectionnez « Syntonisation automatique ».
4. L'appareil demande à l'utilisateur de confirmer l'opération. Sélectionnez « Oui » pour effectuer une syntonisation automatique ou « Non » pour annuler.
5. L'appareil recherchera les stations radio ayant un bon signal et les affichera sous forme de liste. Sélectionnez la station radio que vous souhaitez, sa diffusion commence.

« **Syntonisation automatique** » - appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » (Réf. 7) pour passer en mode Syntonisation automatique.

« **Enregistrement de stations radio FM** » - sélectionnez cette option pour enregistrer un programme radio FM ou écouter des enregistrements précédemment enregistrés. Appuyez sur « Retour » pour enregistrer ou supprimer un enregistrement (Réf. 10).

« **Enregistrer vers les prééglages** » - sélectionnez cette option pour enregistrer des stations radio FM dans la liste des prééglages.

« **Supprimer le prééglage** » - sélectionnez cette option pour supprimer des stations radio FM dans la liste des prééglages.

« **Bandes de fréquences FM** » - sélectionnez cette option pour modifier la bande de fréquences radio FM.

Créer un enregistrement vocal

1. Pour créer un enregistrement vocal, procédez comme suit :
2. Sélectionnez l'option « Enregistreur » du menu principal.
3. Sélectionnez « Démarrer l'enregistrement vocal ».
4. L'appareil commence à enregistrer le son à l'aide du microphone intégré (Réf. 11).
5. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le bouton « Lecture/ Pause » (Réf. 7) pour mettre en pause / arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton « Retour » puis sélectionnez « Oui » ou « Non » pour sauvegarder ou supprimer l'enregistrement.

Options

« **Démarrer l'enregistrement vocal** » - sélectionnez cette option pour démarrer un enregistrement vocal.

« **Bibliothèque d'enregistrements** » - sélectionnez cette option pour afficher une liste de vos enregistrements vocaux.

« **Format d'enregistrement** » - sélectionnez cette option pour choisir le format de vos enregistrements vocaux (fichier au format MP3 ou au format WAV).

« **Paramètres d'enregistrement** » - sélectionnez cette option pour définir les paramètres de l'enregistreur. Les paramètres de débit binaire vous permettent de modifier le débit binaire d'enregistrement entre 512, 768, 1024 et 1536 kb/s (kilobits par seconde). Le mode VOX fait référence au mode vocal. Lorsque le mode VOX est activé, l'appareil n'enregistre que lorsque le microphone détecte un son et suspend l'enregistrement lorsqu'il ne détecte plus de son.

Connecter l'appareil à un haut-parleur Bluetooth

Pour connecter le MP200 à un haut-parleur Bluetooth ou à un périphérique de sortie audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option « Bluetooth » du menu principal.
2. Sélectionnez l'option « Bluetooth activé/désactivé » du menu Bluetooth.
3. Sélectionnez l'option « Bluetooth activé » parmi les options à l'aide du bouton « Lecture/Pause » (Réf. 7).
4. Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur le périphérique de sortie audio à connecter. Sélectionnez « Rechercher un appareil ». Attendez que le lecteur MP200 recherche et affiche une liste des appareils Bluetooth disponibles.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste et attendez que la connexion soit établie. Vous pouvez désormais lire de la musique ainsi que d'autres fichiers audio via le périphérique de sortie audio de votre choix.

Options

« **Bluetooth activé/désactivé** » - pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

« **État de la connexion BT à la mise sous tension du lecteur** » - sélectionnez cette option pour activer automatiquement (ou désactiver) la connexion Bluetooth à la mise sous tension de l'appareil.

« **Rechercher un appareil** » - pour rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

« **Liste des appareils** » - pour afficher une liste des appareils précédemment connectés.

Pour afficher et modifier les paramètres principaux de l'appareil, sélectionnez l'option « Paramètres » du menu principal.

« **Langue** » - sélectionnez cette option pour modifier la langue d'affichage de l'appareil. Choisissez parmi les 30 langues disponibles.

« Paramètres d'affichage » - sélectionnez cette option pour modifier la luminosité de l'écran et le délai de rétro éclairage.

« **Mise hors tension** » - sélectionnez cette option pour choisir les paramètres de la Minuterie sommeil et de la Mise hors tension automatique.

« **Informations** » - sélectionnez cette option pour afficher les informations sur le micrologiciel et l'espace disque restant sur l'appareil.

« **Formater l'appareil** » - sélectionnez cette option pour formater l'appareil et supprimer toutes les données et tous les fichiers qu'il contient.

« **Configuration d'usine** » - sélectionnez cette option pour restaurer la configuration d'usine de l'appareil.

Réinitialisation

Si le lecteur MP3 cesse de répondre, réinitialisez-le. Pour cela, insérez l'extrémité d'une épingle ou d'un trombone dans le trou de réinitialisation situé en dessous de l'appareil, à proximité du port de recharge.

Écran	Écran TFT de 1,5 pouces, résolution de 128 x 128 pixels
Mémoire flash	8 Go/16 Go
Version de la norme Bluetooth	Bluetooth 4.0
Format audio	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV / AAC-LC / ACELP
Format d'enregistrement	Enregistrement de stations radio FM / à partir du MICROPHONE et au format WAV
Batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable de 300 mAh
Bande de fréquences FM	87,5 - 108 MHZ
Carte Micro SD	Compatible avec les cartes mémoire SD d'une capacité pouvant atteindre 128 Go
Format image pris en charge	JPG, BMP et GIF
Temps de charge	3 heures
FCC ID	2AN7W-F3BT

GARANTIE

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur le site web www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site internet www.oakcastle.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
11. Confiez la réparation de l'appareil à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une quelconque façon, par exemple : cordon ou fiche d'alimentation endommagés, liquide renversé sur l'appareil ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
12. Aucune source de flamme nue (bougies allumées, par exemple) ne doit être posée sur l'appareil.
13. Mettez les produits électriques et les batteries usagés au rebut en toute sécurité et conformément aux réglementations et aux indications des collectivités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être conservé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour déconnecter l'appareil de son alimentation, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES



Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

■ Ce symbole signifie que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une fois usagé, l'appareil doit être remis à un organisme de recyclage approprié.

IMPORTANT : lisez attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



Un risque d'électrocution est présent. N'ouvrez pas l'appareil.



Lisez l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT : lisez attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



WWW.OAKCASTLE.CO.UK