



 OAKCASTLE

MP-200

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES


Indice	2
Contenuto della confezione	3
Comandi e funzioni.....	4
Impostazioni di navigazione.....	5
Musica	6
Radio.....	8
Registratore vocale.....	9
Bluetooth	10
Impostazioni.....	11
Specifiche e garanzia	12
Informazioni sulla sicurezza	13


3 ANNI
DI GARANZIA

Registra il tuo prodotto per usufruire di
un'estensione GRATUITA della garanzia a 3
anni sul sito www.oakcastle.co.uk

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- A. Lettore MP3 Oakcastle MP200
- B. Auricolari
- C. Cavo USB
- D. Manuale di istruzioni
- E. Custodia protettiva

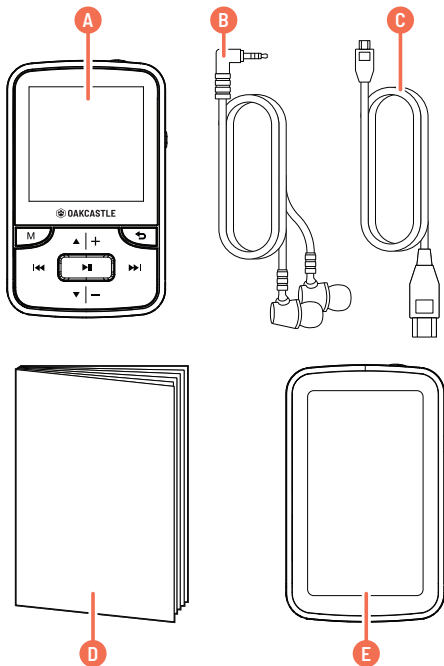

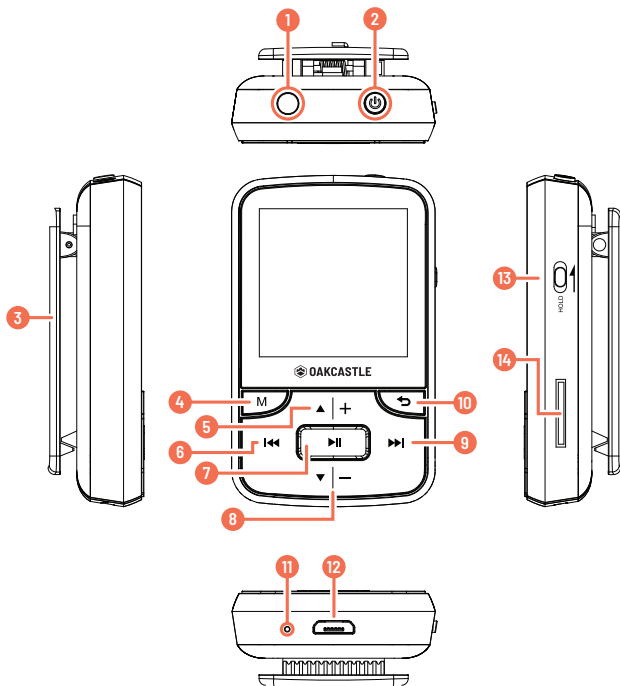

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Jack per auricolari | 8. Giù/Volume - |
| 2. On/Off/Timer | 9. Avanti |
| 3. Clip | 10. Indietro (menu) |
| 4. Menu | 11. Microfono |
| 5. Su/Volume + | 12. Porta USB |
| 6. Indietro | 13. Blocco |
| 7. Play/Pausa | 14. Slot per scheda SD |

Pulsante On/Off

Per accendere/spengere il dispositivo, tenere premuto il pulsante On/Off (Rif. 2).

Ricarica

Per caricare il lettore MP200, accertarsi che il dispositivo sia spento. Inserire il cavo di alimentazione USB nella porta micro USB (Rif. 12). È possibile caricare il lettore MP200 collegandolo a un computer o a una presa di corrente con adattatore USB. Quando il lettore è collegato a un computer, selezionare “Carica e trasferisci” per caricare e trasferire i file oppure “Carica e riproduci” per caricare il dispositivo mentre lo si utilizza. Caricare il dispositivo per non più di 4 ore (tempo necessario per una ricarica completa).

Trasferimento di file/Aggiunta di musica

Prima di trasferire file sul dispositivo, si consiglia di spegnerlo.

1. Collegare il dispositivo a un computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
2. Selezionare “Carica e trasferisci”. Trasferire i file desiderati sul dispositivo. Attendere il trasferimento completo dei file prima di espellere la periferica.
3. Prima di scollegare il cavo USB, assicurarsi che il dispositivo sia stato espulso in modo sicuro dal sistema operativo utilizzato. In alternativa, premere il pulsante “Menu” (Rif. 4) per disconnettere il dispositivo.

Sistemi operativi compatibili: Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS

Riproduzione/Aggiunta di musica

Per avviare la riproduzione di un brano, selezionare “Musica” dal menu principale. Selezionare “Playlist” dal menu principale, quindi scegliere tra “Tutti i brani”, “Artisti”, “Album” e “Genere”. Per informazioni su come aggiungere musica, vedere pagina 3.

Creazione di una playlist

Nota: è possibile creare un massimo di 3 playlist.

Per creare una playlist, selezionare “Playlist” dal menu “Musica”:

Metodo 1

1. Selezionare “Crea playlist”. Attendere che il dispositivo carichi i brani disponibili.
2. Scorrere l'elenco dei brani disponibili. Selezionare un brano da aggiungere a una playlist e premere il tasto “Play/Pausa” (Rif. 7). Il brano sarà riprodotto. Durante la riproduzione del brano, premere il pulsante “Menu” (Rif. 4).
3. Selezionare “Aggiungi a playlist” dalle opzioni del menu, quindi selezionare la playlist a cui si desidera aggiungere il brano. Il dispositivo chiederà di confermare la propria scelta. Per aggiungere il brano, selezionare “Sì”. Per annullare, selezionare “No” oppure premere il pulsante “Indietro” (Rif. 10). Ripetere questi passaggi per aggiungere altri brani.

Metodo 2

1. Riprodurre un brano selezionandolo dall'elenco.
2. Premere il pulsante “Menu” (Rif. 4).
3. Selezionare “Aggiungi a playlist”, quindi selezionare la playlist a cui si desidera aggiungere il brano.

Opzioni del menu principale

Crea playlist - Selezionare per creare un playlist (massimo 100 brani).

Playlist - Selezionare per riprodurre una playlist.

Tutti i brani - Selezionare per visualizzare un elenco di tutti i brani.

Artisti - Selezionare per visualizzare i brani per artista e album.

Album - Selezionare per visualizzare i brani per album.

Genere - Selezionare per visualizzare i brani per genere.

Ripeti brano e riproduzione casuale

Durante la riproduzione di un brano, premere il pulsante "Menu" (Rif. 4). Per visualizzare le opzioni di ripetizione, selezionare "Modalità riproduzione", quindi "Ripeti". Selezionare la modalità di riproduzione desiderata tra le opzioni disponibili. Selezionare "Ripeti traccia" per ripetere il brano che si sta ascoltando. Selezionare "Casuale" per riprodurre tutti i brani in ordine casuale.

Opzioni brano

Modalità riproduzione - Consente di modificare la modalità di riproduzione dei file musicali, tra cui la possibilità di ripetere un brano, riprodurre in ordine casuale tutti i brani o modificare la velocità di riproduzione di un brano.

Equalizzatore - Consente di definire le impostazioni di riproduzione, tra cui "Rock", "Funk", "Hip Hop", "Jazz", "Classica" e "Tecno".

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere un brano a una playlist.

Rimuovi da playlist - Consente di rimuovere un brano da una playlist.

Elimina - Consente di eliminare un brano dal dispositivo.

Segnalibri - Consente di aggiungere un "segnalibro" a un brano (memorizza il punto di riproduzione di un brano per avviare la riproduzione da quel punto specifico). Una volta aggiunto, il "segnalibro" sarà disponibile sotto l'opzione "Vai a segnalibro".

Radio FM

Per ascoltare la radio FM, selezionare “Radio” dal menu principale. Perché il dispositivo esegua una scansione automatica e individui le stazioni radio con un buon segnale, attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati al dispositivo. Gli auricolari sono dotati di un’antenna integrata per la ricezione del segnale radio.
2. Dalla schermata principale del dispositivo, premere il pulsante “Menu” (Rif. 4).
3. Selezionare “Sintonizzazione automatica” dall’elenco delle opzioni disponibili.
4. Il dispositivo chiederà di confermare la propria scelta. Selezionare “Sì” per avviare la ricerca automatica oppure “No” per annullare.
5. Il dispositivo cercherà le stazioni con un segnale buono e le visualizzerà sotto forma di elenco. Selezionare la stazione desiderata per ascoltarla.

Sintonizzazione automatica - Premere il pulsante “Play/Pausa” (Rif. 7) per accedere alla modalità di sintonizzazione automatica.

Registrazione FM - Selezionare per avviare la registrazione di una trasmissione FM o ascoltare le registrazioni salvate in precedenza. Premere il pulsante “Indietro” (Rif. 10) per salvare o eliminare.

Memorizza - Selezionare per memorizzare una stazione FM tra l’elenco delle stazioni salvate.

Cancella memorizza - Selezionare per eliminare una stazione FM dall’elenco delle stazioni salvate.

Bande FM - Selezionare per modificare la banda di frequenza FM.

Creazione di una registrazione vocale

1. Per creare una registrazione vocale, attenersi alla seguente procedura:
2. Selezionare "Registratore" dal menu principale.
3. Selezionare "Avvia registrazione vocale".
4. Il dispositivo avvierà la registrazione vocale servendosi del microfono incorporato (Rif. 11).
5. Premere il pulsante "Play/Pausa" (Rif. 7) per mettere in pausa/interrompere la registrazione. Premere il pulsante "Indietro", quindi selezionare "Sì" o "No" per salvare o eliminare la registrazione.

Opzioni

Avvia registrazione vocale - Selezionare per avviare una registrazione vocale.

Libreria registrazioni - Selezionare per visualizzare un elenco delle registrazioni vocali già salvate.

Formato registrazione - Selezionare per scegliere il formato delle registrazioni vocali (file MP3 o WAV).

Impostazioni registrazione - Selezionare per definire le impostazioni del registratore vocale. Le impostazioni di bitrate consentono di modificare la velocità di registrazione tra 512, 768, 1.024 e 1.536 kbps (kilobit al secondo). La modalità VOX si riferisce alla modalità voce. Se la modalità VOX è attiva, il dispositivo registra solo quando il microfono rileva una voce e mette in pausa la registrazione quando non rileva alcuna voce.

Abbinamento a un altoparlante Bluetooth

Per abbinare il dispositivo MP200 a un altoparlante Bluetooth o a un altro dispositivo di riproduzione audio via Bluetooth, procedere come segue:

1. Selezionare "Bluetooth" dal menu principale.
2. Selezionare "Bluetooth On/Off" dal menu Bluetooth.
3. Selezionare "Bluetooth On" utilizzando il pulsante "Play/Pausa" (Rif. 7).
4. Verificare che il Bluetooth sia attivato e in modalità di abbinamento sul dispositivo di riproduzione audio utilizzato. Selezionare "Cerca dispositivo". Attendere che il dispositivo MP200 rilevi e visualizzi un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.
5. Selezionare il dispositivo che si desidera abbinare tra quelli disponibili, quindi attendere che venga stabilita la connessione. A questo punto, è possibile riprodurre musica e altri file audio tramite il dispositivo di riproduzione audio esterno.

Opzioni

Bluetooth On/Off - Consente di attivare o disattivare il Bluetooth.

Stato BT all'accensione - Consente di stabilire se il Bluetooth viene attivato o disattivato automaticamente all'accensione del dispositivo.

Cerca dispositivo - Consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.

Elenco dispositivi - Consente di visualizzare un elenco dei dispositivi abbinati in precedenza.

Per visualizzare e modificare le impostazioni principali del dispositivo, selezionare "Impostazioni" dal menu principale.

Lingua - Selezionare per modificare la lingua del dispositivo. Scegliere la lingua desiderata tra le 30 lingue disponibili.

Impostazioni display - Selezionare per modificare la luminosità del display e il tempo di retroilluminazione.

Spegnimento - Selezionare per impostare il timer di spegnimento automatico o per programmare lo spegnimento del dispositivo.

Informazioni - Selezionare per visualizzare le informazioni sul firmware e lo spazio su disco rimanente per il dispositivo.

Formatta dispositivo - Selezionare per formattare il dispositivo ed eliminare tutti i dati e i file.

Reset di fabbrica - Selezionare per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Reset forzato

Se il lettore MP3 smette di rispondere, è possibile eseguire un reset forzato. Per eseguire un reset forzato, inserire l'estremità di una graffetta o un altro oggetto appuntito all'interno del foro di reset situato accanto alla porta di ricarica, sulla parte inferiore del dispositivo.

Display	Display TFT da 1,5", 128*128
Memoria flash	8 GB/16 GB
Versione Bluetooth	Bluetooth 4.0
Formato audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formato registrazione	Registrazione FM/MIC e WAV
Batteria	Ricaricabile ai polimeri di litio da 300 mAh
Frequenza FM	87,5 MHz-108 MHz
Scheda micro-SD	Compatibile con schede SD fino a 128 GB
Formato immagine	JPG, BMP e GIF
Tempo di ricarica	3 ore
FCC ID	2AN7W-F3BT

GARANZIA

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su **www.oakcastle.co.uk** affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, cliccare sulla voce di menu "Registra prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

- Leggere queste istruzioni.**
- Queste istruzioni devono essere conservate. Le istruzioni possono essere scaricate anche dal sito www.oakcastle.co.uk.
- Rispettare tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni fornite.
- Non pulire l'apparecchio con acqua e non posizionarlo in prossimità di acqua.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoventilatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il sistema di alimentazione in modo che non sia calpestato o malformato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e delle porte di uscita dell'apparecchio.
- Utilizzare solo gli attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Gli interventi di riparazione devono essere affidati a personale qualificato. Il ricorso alla riparazione è necessario quando l'apparecchio ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se sono caduti degli oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona come previsto o se è caduto.
- Non appoggiare sull'apparecchio fiamme dirette, come candele accese.
- Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usate in modo sicuro secondo le istruzioni fornite da autorità e normative locali.

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto su di esso.

La spina elettrica è utilizzata come dispositivo di disinserimento e deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, la spina elettrica deve essere completamente staccata dalla presa di corrente.

Non esporre la batteria a eccessivo calore, ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI



Nel rispetto dell'ambiente, è necessario riciclare tutti i rifiuti elettrici.

Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato in una struttura adatta per lo smaltimento una volta cessato l'uso.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.



Rischio di scosse elettriche.

Non aprire.



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Conservare le istruzioni per eventuali consultazioni future.



In caso di interventi di riparazione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO, NON APRIRE



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future



WWW.OAKCASTLE.CO.UK