



 OAKCASTLE

CD-100

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES


Indice	2
Contenuto della confezione	3
Comandi e funzioni.....	4
Funzionamento di base.....	5
Riproduzione di un CD	7
Bluetooth	8
Programmazione del disco	9
Risoluzione dei problemi	10
Specifiche e garanzia	11
Informazioni sulla sicurezza	12


3 ANNI
DI GARANZIA

Registra il tuo prodotto per usufruire di
un'estensione GRATUITA della garanzia a 3
anni sul sito www.oakcastle.co.uk

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- A. Lettore CD portatile Oakcastle CD100
- B. Cavo AUX da 3,5 mm a 3,5 mm
- C. Cavo di ricarica da USB a micro USB
- D. Auricolari
- E. Manuale di istruzioni

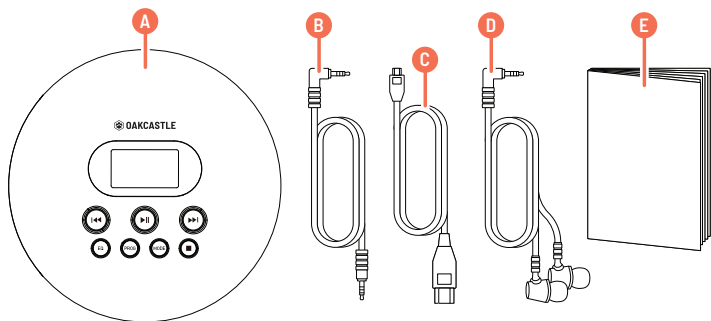

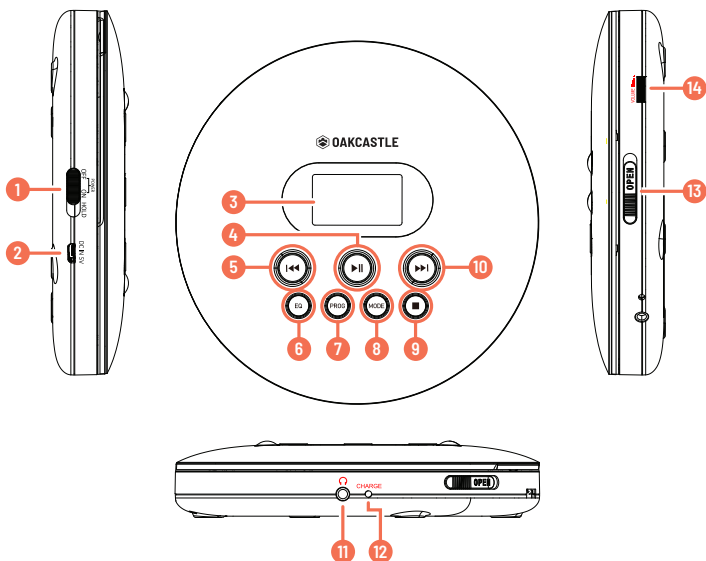

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Interruttore On/Off/Hold | 8. Modalità |
| 2. Porta di ricarica DC 5 V | 9. Stop |
| 3. Display | 10. Avanti/Avanti veloce |
| 4. Play/Pausa | 11. Ingresso per auricolari |
| 5. Indietro/Riavvolgi | 12. Indicatore di carica |
| 6. Equalizzatore | 13. Apertura sportellino |
| 7. Programmazione | 14. Volume |

Accensione/spengimento

Per accendere o spegnere il dispositivo, posizionare l'interruttore On/Off (Rif. 1) su "ON" o "OFF". In alternativa, con l'interruttore impostato su "ON", è possibile premere due volte il pulsante "STOP" (Rif. 9) per spegnere il dispositivo o premere il pulsante "Play/Pausa" (Rif. 4) per accendere il dispositivo. Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di impostare l'interruttore su "OFF".

Blocco dei pulsanti

Mentre il dispositivo è in funzione, è possibile impostare l'interruttore On/Off/ Hold (Rif. 1) su "Hold". In questo modo verrà attivata la modalità "Hold". In modalità "Hold", i pulsanti sono bloccati e non possono essere utilizzati. Se viene premuto un pulsante mentre il dispositivo è in modalità "Hold", sul display apparirà la scritta "HOLD".

Ricarica

Per caricare il dispositivo CD100, inserire il cavo di ricarica USB (incluso) su una qualsiasi porta USB 2.0 standard (come quella di un computer portatile o di un adattatore USB collegato a una presa di corrente), quindi inserire l'altra estremità del cavo nella porta di ricarica del dispositivo (Rif. 2).

Una ricarica completa impiega circa 4 ore. Durante la ricarica, la spia dell'indicatore di carica (Rif. 12) si illumina in rosso e, quando il dispositivo è completamente carico, la spia diventa verde.

Quando sul display (Rif. 3) appare l'icona indicante che la batteria è scarica, il dispositivo deve essere caricato.

Quando il dispositivo è completamente carico, l'autonomia della batteria è di circa 10 ore in modalità di riproduzione CD standard e di circa 12 ore in modalità di riproduzione CD MP3.

Inserimento di un disco

Spostare il pulsante di apertura su "OPEN" (Rif. 13) per aprire lo sportellino del dispositivo. Posizionare il disco nel vano portadischi, quindi premerlo delicatamente per agganciarlo.

Chiudere delicatamente lo sportellino del dispositivo. Assicurarsi che lo sportellino del dispositivo sia completamente chiuso. In caso contrario, il dispositivo non sarà in grado di leggere il disco.

Formati di disco compatibili: CD, CDR, HDCD e MP3.

Uso di auricolari, cuffie o altoparlanti esterni

Per ascoltare un CD audio attraverso cuffie o auricolari cablati, inserire il connettore jack standard da 3,5 mm nell'ingresso per auricolari del dispositivo (Rif. 11). Assicurarsi che il connettore jack sia completamente inserito nell'ingresso auricolari del dispositivo. In alternativa, utilizzare la modalità Bluetooth (vedere pagina 6).

Per ascoltare un CD audio tramite altoparlanti esterni, collegare un cavo AUX standard da 3,5 mm tra il lettore CD e gli altoparlanti esterni o un altro dispositivo di uscita audio. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sul lettore CD. A questo punto sarà possibile ascoltare musica tramite gli altoparlanti esterni o altri dispositivi di uscita audio. In alternativa, utilizzare la modalità Bluetooth (vedere pagina 6).

Sul display del lettore CD appare la scritta "ASP". Cosa significa?

ASP è l'acronimo di "Anti-Shock Protection", ovvero protezione antiurto.

Comandi e funzioni di base

Premere il pulsante "Play/Pausa" (Rif. 4) per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione.

Spostarsi tra le tracce usando il pulsante "Avanti" (Rif. 5) o "Indietro" (Rif. 10). Tenere premuti gli stessi pulsanti per usare la funzione "Riavvolgi" (Rif. 5) o "Avanti veloce" (Rif. 10). Premere il pulsante "Stop" (Rif. 9) per interrompere la riproduzione e fermare il CD.

Premere più volte il pulsante "Mode" per selezionare una delle seguenti modalità di riproduzione: REP1 (ripeti una traccia), ALL (ripeti tutte le tracce), SHUF (riproduci le tracce in ordine casuale), INTRO (riproduci i primi 10 secondi di ogni traccia) e REPEAT OFF (il display mostrerà uno spazio vuoto nell'angolo in alto a destra).

Premere il pulsante "PROG" (Rif. 7) per iniziare a configurare l'ordine di produzione di un disco. Per istruzioni su come effettuare questa operazione, vedere pagina 7.

Tenere premuto il pulsante "PROG" (Rif. 7) per attivare/disattivare la funzione di memorizzazione. Quando la funzione di memorizzazione è attiva ("ON"), se il dispositivo viene spento durante la riproduzione di un brano o mentre la riproduzione è in pausa, all'accensione successiva il dispositivo riprenderà la riproduzione laddove era stata interrotta. Quando la funzione di memorizzazione è inattiva ("OFF"), il dispositivo non riprenderà la riproduzione laddove era stata interrotta prima dello spegnimento.

Impostazioni audio

Premere il pulsante EQ (Rif. 6) per passare alla modalità BBS, POP, JAZZ, ROCK o CLASSIC.

Connessione Bluetooth

Per abbinare il lettore CD a un dispositivo Bluetooth esterno (cuffie o altoparlanti), seguire la procedura riportata di seguito.

Accendere il dispositivo e attendere il caricamento del CD.

Tenere premuto il pulsante "Mode" (Rif. 8) finché sul display non appare il logo del Bluetooth. Se la connessione Bluetooth non è stabilita, il logo del Bluetooth lampeggerà sul display (Rif. 3).

Seguire le istruzioni relative al dispositivo esterno per abbinarlo al lettore CD100 tramite Bluetooth. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, il logo del Bluetooth smetterà di lampeggiare sul display (Rif. 3). A questo punto sarà possibile ascoltare musica tramite il dispositivo esterno.

Tenere premuto il pulsante "Mode" (Rif. 8) per attivare/disattivare il Bluetooth.

Modalità combinata Bluetooth e AUX

Il lettore CD100 può essere configurato per una riproduzione in contemporanea tramite Bluetooth e AUX. Ad esempio, la connessione Bluetooth può essere utilizzata con un altoparlante e l'uscita AUX con un altro altoparlante. Tuttavia, si prega di notare che questa modalità di riproduzione combinata dimezza la potenza dell'audio in uscita. Per ottenere risultati audio ottimali, utilizzare solo la modalità Bluetooth o solo la modalità AUX.

Eseguire la procedura illustrata di seguito per programmare il CD in modo che riproduca le tracce in un ordine specifico diverso da quello predefinito. A tale scopo, può essere utile fare riferimento alla copertina dell'album o all'elenco delle tracce.

Assicurarsi che il CD non sia in fase di lettura e che sia fermo. Premere il pulsante "PROG" (Rif. 7) per entrare in modalità di programmazione.

Utilizzare i pulsanti "Indietro" (Rif. 5) e "Avanti" (Rif. 10) per selezionare la prima canzone che si desidera riprodurre (sul lato destro del display apparirà la scritta P01, P02 e così via indicante l'ordine di riproduzione).

Premere nuovamente il pulsante "PROG" (Rif. 7) per confermare. Ripetere i passaggi di cui sopra fino al completamento della programmazione di tutte le tracce disponibili.

Premere il pulsante "Play" (Rif. 4) per avviare la riproduzione delle tracce nell'ordine programmato.

Spegnimento automatico del display

Dopo 10 secondi di inattività, il display si spegne automaticamente. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il display.

Problema	Possibile causa/soluzione
Impossibile leggere i dischi	<p>Assicurarsi che il lato del disco su cui appare la copertina sia rivolto verso l'alto.</p> <p>Assicurarsi che il disco sia posizionato correttamente nel vano portadischi.</p> <p>Assicurarsi che il disco non sia eccessivamente graffiato o danneggiato.</p> <p>Pulire delicatamente il disco partendo dall'interno verso l'esterno usando un panno pulito, asciutto e morbido.</p> <p>Provare a riprodurre un altro disco per stabilire se il disco è difettoso.</p> <p>Assicurarsi che il formato del disco sia CD, CDR, MP3 o HDCD.</p>
Audio assente	<p>Controllare il livello del volume e aumentarlo.</p> <p>Controllare che il connettore jack di auricolari o cuffie sia inserito completamente nell'ingresso per auricolari.</p>
Dispositivo spento	<p>Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia impostato su "ON".</p> <p>Ricaricare il dispositivo.</p>
Impossibile caricare il dispositivo	<p>Controllare che la presa di corrente funzioni correttamente.</p> <p>Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di ricarica siano collegate correttamente.</p> <p>Provare a caricare il dispositivo con un altro cavo di ricarica identico (cavo di ricarica da USB a micro USB).</p>

Alimentazione	DC 5 V/1 A Micro USB 2.0 Standard
Tempo di ricarica	4 ore
Tensione di carica	DC 5 V/1 A
Tensione di esercizio	3,7 V
Consumo energetico	ca. 1,5 W
Batteria	Litio-ione-polimero da 3,7 V/1400 mAh
Conversione analogico-digi- tale	16Bit
Frequenza di campionamento	44,1 KHZ
Risposta in frequenza	20-20 KHZ
Potenza in uscita degli auri- colari	16 mW+16 mW/16-32 Ohm
Impedenza degli auricolari	32 Ohm/16 mW
Formati di disco compatibili	CD, CDR, HDCD, MP3
Buffering antiurto	CD: 100 secondi/MP3: 180 secondi o più
Dimensioni	14 x 3 cm
Peso	233 g
Versione Bluetooth	4.2
FCC ID	2AX9T-CD100

GARANZIA

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.oakcastle.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, cliccare sulla voce di menu "Registra prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. **Leggere queste istruzioni.**
2. Queste istruzioni devono essere conservate. Le istruzioni possono essere scaricate anche dal sito www.oakcastle.co.uk.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni fornite.
5. Non pulire l'apparecchio con acqua e non posizionarlo in prossimità di acqua.
6. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni del produttore.
7. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoventilatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. Proteggere il sistema di alimentazione in modo che non sia calpestato o malformato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e delle porte di uscita dell'apparecchio.
9. Utilizzare solo gli attacchi/accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Gli interventi di riparazione devono essere affidati a personale qualificato. Il ricorso alla riparazione è necessario quando l'apparecchio ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se sono caduti degli oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona come previsto o se è caduto.
12. Non appoggiare sull'apparecchio fiamme dirette, come candele accese.
13. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usate in modo sicuro secondo le istruzioni fornite da autorità e normative locali.

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto su di esso.

La spina elettrica è utilizzata come dispositivo di disinserimento e deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, la spina elettrica deve essere completamente staccata dalla presa di corrente.

Non esporre la batteria a eccessivo calore, ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI



Nel rispetto dell'ambiente, è necessario riciclare tutti i rifiuti elettrici.

Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato in una struttura adatta per lo smaltimento una volta cessato l'uso.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.



Rischio di scosse elettriche.

Non aprire.



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Conservare le istruzioni per eventuali consultazioni future.



In caso di interventi di riparazione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO, NON APRIRE




CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future





WWW.OAKCASTLE.CO.UK