



OAKCASTLE

F300

MANUAL DEL USUARIO


¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones.....	
Configuración del teléfono.....	6
Funcionamiento básico.....	9
Llamadas telefónicas y contactos.....	12
Mensajería telefónica.....	14
Ajustes del teléfono.....	15
Teléfono Multimedia, Fotos y Vídeos.....	19
Radio FM.....	21
Aplicaciones telefónicas.....	22
Solución de problemas.....	25
Especificación.....	26
Garantía.....	26
Información de seguridad.....	27

3 Años de
Garantía



Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.oakcastle.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- A. Oakcastle F300 Teléfono móvil
- B. Cable USB-C
- C. Estación de acoplamiento
- D. Batería del teléfono
- E. Guía de instrucciones

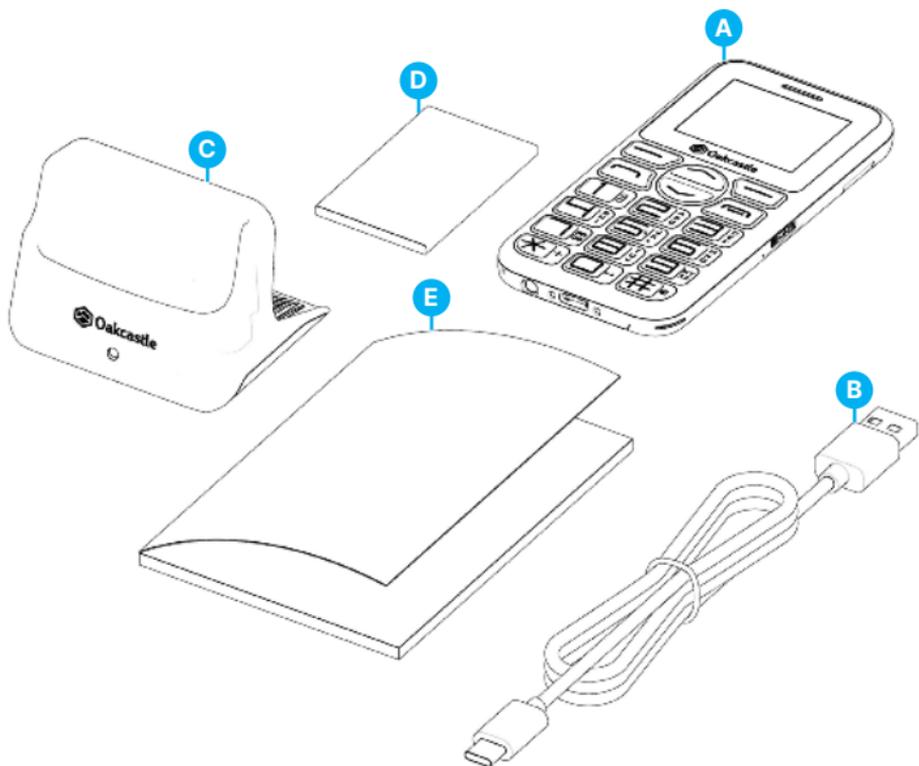


Vista frontal y trasera

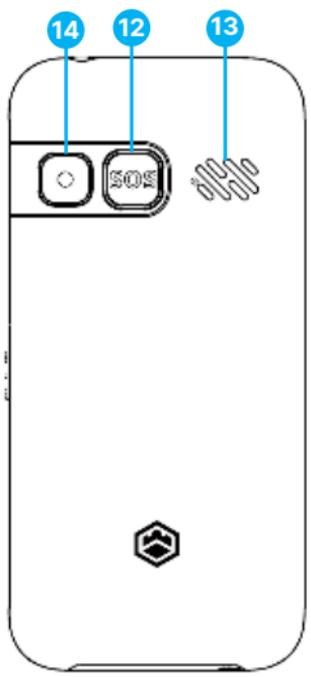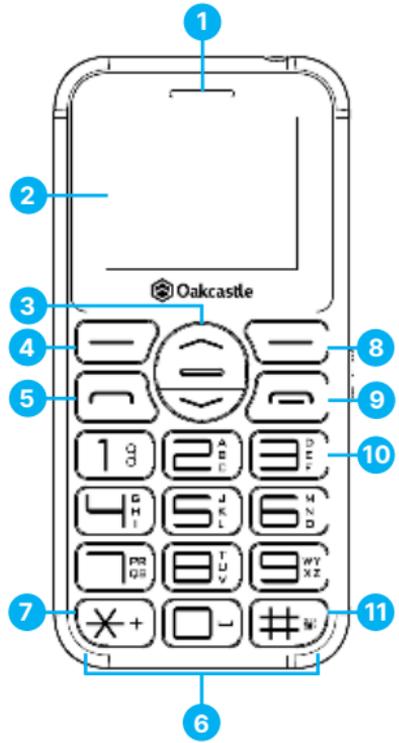

- | | |
|--|--|
| 1. Altavoz del teléfono | 8. Tecla programable derecha / Botón Atrás |
| 2. Pantalla del teléfono | 9. ON / OFF / Finalizar llamada |
| 3. Botones de navegación ARRIBA y ABAJO | 10. Botón ON / OFF de la linterna |
| 4. Tecla de función izquierda / Botón Menú | 11. Tecla # |
| 5. Responder / Enviar llamada | 12. Botón de emergencia SOS |
| 6. Teclado del teléfono | 13. Altavoz del teléfono |
| 7. * Tecla | 14. Teléfono Foto / Video Cámara |

Vista superior e inferior

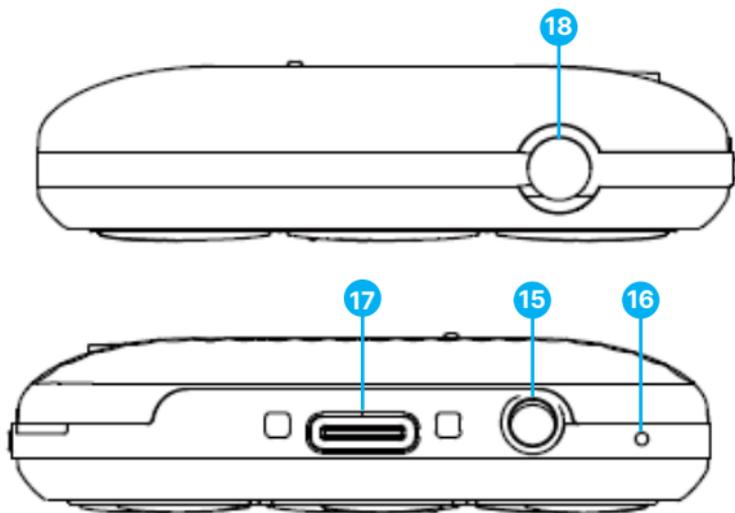

- 15. Puerto de auriculares
- 16. Micrófono
- 17. Puerto de carga USB-C
- 18. Luz LED de linterna

Cómo abrir la carcasa del teléfono

Para abrir el F300 y extraer o sustituir la batería o incluso insertar una tarjeta SIM o SD, coloca las uñas a ambos lados de la pequeña abertura de la carcasa del teléfono para hacer palanca y abrir la carcasa trasera del teléfono. Hay una pequeña hendidura en la carcasa en la parte inferior derecha de la p abierta, retire la batería para acceder a la SIM y a las ranuras para tarjetas SD.


Aunque el F300 es un teléfono con doble SIM, es posible utilizar sólo una tarjeta SIM.

Para insertar una tarjeta SIM, empuja la barra metálica hacia el borde del teléfono y levántala (ilustración 1). La tarjeta SIM debe insertarse debajo de la fina barra metálica.

La barra metálica sujeta firmemente la tarjeta SIM. Inserta la tarjeta SIM en la ranura metálica, empuja hacia abajo el soporte metálico para fijar la tarjeta SIM correctamente en su ranura.

Una vez que la tarjeta SIM esté correctamente fijada en su ranura, inserta la batería y cierra la carcasa del teléfono.

Foto 1 - Ranura para tarjeta SIM

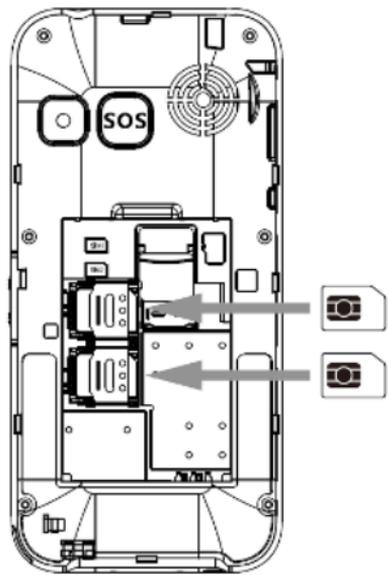

Una vez que la tarjeta SIM esté correctamente colocada en su ranura, inserte la batería y cierre la carcasa del teléfono.


Las tarjetas SIM compatibles con el Oakcastle F300 son: 2G, 3G y 4G SIM compatible, incluyendo la tarjeta SIM de TRES redes que son 3G o 4G.

Cómo insertar una tarjeta SD

Para insertar una tarjeta SD, utiliza la tercera ranura (imagen 2). Deslice suavemente la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.


Tenga en cuenta que el componente metálico de la ranura de la tarjeta SD es fijo, por lo que no debe moverse.

Imagen 2 - Ranura para tarjeta

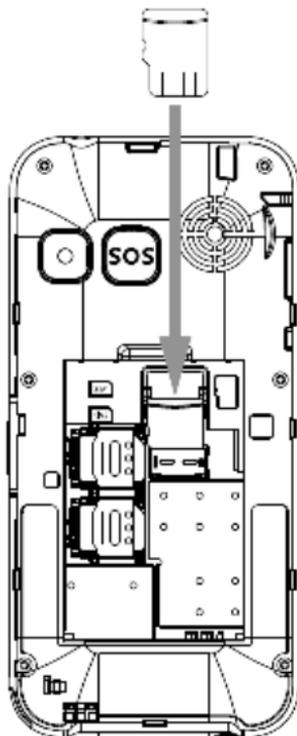

Inserte la batería del teléfono en su ranura

Coloque la batería con la flecha orientada hacia la pequeña hendidura de la ranura de la batería, empuje suavemente dentro de su ranura. Para extraer la batería ya insertada, coloque el dedo en el pequeño lugar vacío donde está el signo de la flecha y tire de la batería hacia arriba.

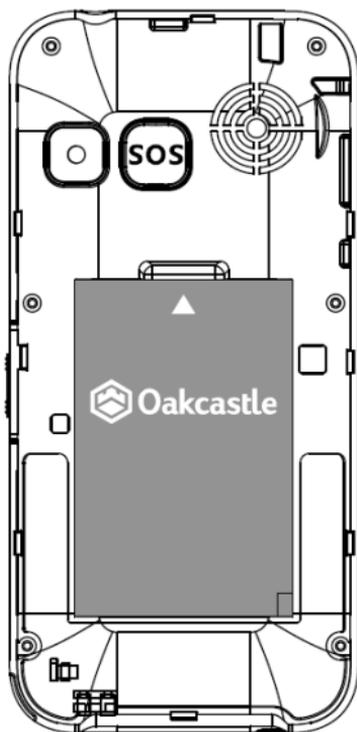

*Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual se referirán al número de los botones del teléfono, por ejemplo (Ref. *número*), de acuerdo con los diagramas de las páginas números 4 y 5.*

Carga

Utilizando el cable USB-C recibido en la caja, inserte el extremo Micro-USB en el teléfono y el otro extremo en una fuente de alimentación USB. Una vez cargado completamente, la pantalla mostrará 'Carga completa', indicando que el teléfono ya está listo para su uso.

El tiempo total de carga es de 1,5 horas.

Encendido y apagado

Para encender y apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón ON/OFF **(Ref.9)** durante 4 segundos.

Bloqueo/Desbloqueo

El Oakcastle F300 dispone de una función de bloqueo automático que se activa transcurridos unos segundos sin uso. Para desbloquear/bloquear el teléfono, pulse la tecla de función izquierda **(Ref.4)** seguida de la tecla * **(Ref.7)**.

Realizar una llamada

Para realizar una llamada, empiece marcando un número con el teclado **(Ref.6)** desde la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón 'Enviar llamada' **(Ref.5)** para llamar al número. Como alternativa, seleccione un contacto de la lista de contactos y pulse el botón 'Enviar llamada / Responder llamada' **(Ref.5)**.

Para guardar un número de teléfono mediante el teclado, escriba el número con el teclado del teléfono y, a continuación, guárdelo en la lista 'Contactos'. Para editar el nombre, pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para editarlo y, a continuación, utilice los números del teclado del teléfono con las letras correspondientes para escribir el mensaje.

Nota: Si está utilizando dos tarjetas SIM, tendrá la opción de elegir entre la tarjeta SIM1 y SIM2 para llamar.

Llamadas de emergencia

Para realizar una llamada de emergencia como (999) (911) (112) no es necesario desbloquear el teléfono. Marque el número y pulse Enviar llamada **(Ref.5)**, alternativamente utilice el botón rojo 'SOS' una vez configurado **(Ref.12)**, consulte la página 14.

Atajos del teléfono:

- Menú Teléfono- Pulse la tecla de menú 'Tecla programable izquierda' **(Ref.4)**.
- 'Contactos' - Pulse la 'Tecla programable derecha' **(Ref.8)**.
- Linterna - deslice hacia arriba o hacia abajo el botón de la linterna situado en un lateral del teléfono **(Ref.10)**, para encender o apagar la linterna.
- SOS' **(Ref.12)** - Mantenga pulsado el botón 'SOS' durante 3 segundos para iniciar una llamada de emergencia y enviar el mensaje de texto al número de teléfono que elija al mismo tiempo. Para poder utilizar el botón 'SOS', primero debe configurar sus preferencias de emergencia y mensajes de texto a través del menú del teléfono 'Ajustes SOS'.
- Crea tus propios atajos de teclado para los botones de flecha a través del menú del teléfono 'Ajustes del teléfono'.

Perfiles

- Mantenga pulsada la tecla '#' cada vez **(Ref.11)** durante 2-3 segundos para cambiar rápidamente los perfiles del teléfono en 'Normal', 'Silencio' o 'Reunión'.

**La contraseña por defecto del teléfono Oakcastle F300 es:
1234**

Menú del teléfono

Para entrar en el menú, pulse la tecla izquierda **(Ref.4)**. Con las teclas de flecha 'Arriba' y 'Abajo', navegue por los submenús como: Contactos, Mensajes, Registro de Llamadas, Ajustes, Multimedia, Aplicación de audio e Internet. Pulse el botón 'OK' para entrar en cada submenú y configurarlo/utilizarlo según sus preferencias.

CONTACTOS

Este submenú tiene 2 opciones que puede utilizar: 'TODOS' para ver los números de teléfono de los contactos o 'Grupo' para ver los números de teléfono seleccionados.

- 'Todos'- Pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar. Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un número de contacto guardado o pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar en 'Opciones'. Dentro de 'Opciones', puede ver la Lista de contactos, Añadir nuevo contacto, Importar/Exportar contactos, Llamar/Borrar un contacto, Borrar varios contactos y Otros. Para añadir un nuevo número de teléfono de contacto, seleccione 'Nuevo', pulse la tecla izquierda para entrar **(Ref.4)**. Puede elegir si desea guardar los datos del contacto en la memoria del teléfono, en la tarjeta SIM1 o SIM2. Una vez que hayas elegido dónde guardar el número, puedes pulsar la tecla de flecha 'ARRIBA' para editar el nombre, el número de móvil y el grupo de contactos del contacto. También puedes escribir el número de teléfono en el teclado del teléfono para llamar o añadirlo a la lista de contactos.

- **Importar/Exportar contactos** - Utilice esta opción para importar los contactos en formato de archivo Vcard desde una tarjeta SD o para importar contactos guardados desde la memoria del teléfono a la lista de contactos. También se puede utilizar para exportar la lista de contactos como archivo Vcard. Los archivos Vcard guardados son entonces visibles en las carpetas cuando se entra a buscar/guardar el archivo Vcard.
- **Otros** - Puede utilizar esta opción para configurar y guardar números de teléfono de marcación rápida en los botones del teclado del teléfono del 2 al 9. Después de guardar los números de marcación rápida, para realizar una llamada telefónica, mantenga pulsado el número correspondiente en el teclado del teléfono durante 2 segundos.
- **Grupos** - En 'Contactos', resalte 'Grupos' y, a continuación, pulse la tecla izquierda (**Ref.4**) para introducir y gestionar sus grupos. Puede utilizar un grupo predefinido, como Familia, Amigos y Negocios, y personalizarlo estableciendo un tono de llamada para cada grupo. También puede crear su propio grupo. En total, puede configurar hasta 10 grupos en su teléfono.

MENSAJE

Estando en el menú, utilice las teclas de flecha 'Arriba' o 'Abajo' para desplazarse por los submenús hasta encontrar 'Mensaje'. Pulse la tecla programable izquierda (**Ref.4**) para entrar.

Dentro de 'Mensaje' encontrará: Escribir un nuevo mensaje, Buzón de entrada, Buzón de salida, Borradores, Buzón de enviados, Buzón de seguridad, Plantillas, Transmitir mensaje y Servidor de buzón de voz.

Enviar un mensaje de texto

- Introduzca 'Escribir un mensaje' y, a continuación, seleccione SIM 1 o SIM2 como predeterminada para enviar los mensajes de texto. Pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para editar. Pulse las letras correspondientes en los botones del teclado del teléfono para escribir el mensaje de texto, seleccione el número de contacto y envíelo.

Cuando escriba un mensaje, utilice las siguientes teclas del teléfono móvil que corresponden a:

'1' y '*' - Signos de puntuación y otros signos, ¡! ' " - @ : ; / _

'0' - Insertar espacio / pulsar el número 0

'#' - Configuración del método de entrada

Abc/abc/ABC/123

Nota: Para acceder fácilmente a 'Escribir un mensaje', puedes configurar esta función en una de las teclas de acceso directo de tu teléfono a través de Teléfono- Ajustes- Ajustes de acceso directo.

REGISTROS DE LLAMADAS

Estando en el menú, utilice las teclas de flecha 'Arriba' o 'Abajo' para desplazarse por los submenús hasta encontrar 'Registros de llamadas'. Pulse la tecla izquierda (**Ref.4**) para entrar.

Una vez dentro, podrá acceder y ver: Llamadas perdidas, Llamadas marcadas, Llamadas recibidas, Llamadas rechazadas, Borrar todas, Temporizadores de llamadas y Contador de servicios de datos (datos de la tarjeta SIM). Para entrar y ver cada una de estas secciones, pulse la tecla de función izquierda (**Ref.4**).

AJUSTES

Dentro del menú, utilice las teclas de flecha 'Arriba' o 'Abajo' para desplazarse por los submenús hasta encontrar 'Ajustes'. Pulse la tecla de función izquierda (**Ref.4**) para entrar. Aparecerá una lista de submenús como la que se muestra a continuación:

PERFILES - entre en esta sección para elegir / ajustar uno de los perfiles predefinidos del teléfono como: Normal, Silencio, Reunión, Interior, Exterior, Auricular, Bluetooth o crear el suyo propio.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

- **Hora y fecha:** ajuste la hora y la fecha del teléfono. Elija el formato que desea que aparezca en la pantalla del teléfono para la fecha y la hora. Entre en 'Actualizar ajustes de hora' para configurarlos manualmente o elija la actualización automática.

Nota: Si elige la actualización automática, la hora será tomada automáticamente por la red de la tarjeta SIM o la señal GPRS enviada.

- **Ajustes de idioma:** establezca el idioma de texto para la pantalla del teléfono o la escritura intermedia: Inglés, Francés, Español, Portugués, Alemán, Italiano. El idioma predeterminado del teléfono es el inglés.
- **Configuración de accesos directos** - Configure su acceso directo de teclado, uno para los botones de flecha 'Arriba' y otro para los botones de flecha 'Abajo' (**Ref.3**) para acceder rápidamente desde la pantalla del teléfono. Elija una opción para cada uno de estos botones y confirme con la tecla derecha.
- **Encendido/Apagado automático** - Puede establecer la hora a la que se encenderá o apagará el teléfono. Una vez que haya entrado en esta sección, seleccione mediante los botones de flecha 'Encendido automático' o 'Apagado automático'. Entre en cada sección utilizando la tecla izquierda (**Ref.4**), luego pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para editar la hora y luego configure para Una vez, Diariamente o Días laborables.
- **Configuración de accesos directos** - Configure su acceso directo de teclado, uno para los botones de flecha 'Arriba' y otro para los botones de flecha 'Abajo' (**Ref.3**) para acceder rápidamente desde la pantalla del teléfono. Elija una opción para cada uno de estos botones y confirme con la tecla derecha.
- **Encendido/Apagado automático** - Puede establecer la hora a la que se encenderá o apagará el teléfono. Una vez que haya entrado en esta sección, seleccione mediante los botones de flecha 'Encendido automático' o 'Apagado automático'. Entre en cada sección utilizando la tecla izquierda (**Ref.4**), luego pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para editar la hora y luego configure para Una vez, Diariamente o Días laborables.

- **Gestión de energía** - Acceda a esta sección para comprobar el nivel de energía de la batería.
- **Restablecer los ajustes de fábrica** - Entre en esta sección para procesar un restablecimiento de los ajustes predeterminados de su teléfono. Utilice la contraseña 1234.

Nota: Al realizar un restablecimiento de fábrica, es posible que se pierdan todos los ajustes personalizados del teléfono, ya que se guardarán los valores predeterminados de fábrica. Retire la tarjeta SIM y la tarjeta SD antes de restablecer el teléfono.

PANTALLA - Cambia el fondo de pantalla y ajusta el contraste de la retroiluminación de la pantalla.

AJUSTES DE LLAMADA - Ajustes de Dual SIM, ajuste los detalles de 'Desvío de llamada' o 'Llamada en espera' según sus preferencias, 'Llamada bloqueada' u 'Ocultar ID' al llamar o acceda a 'Otros' para ajustar 'Hora de llamada recordatorio de minutos', 'Marcación automática' o respuesta automática con SMS, marcación automática.

SEGURIDAD - Cambiar la configuración del código PIN, Configuración de privacidad, Bloqueo automático del teclado y Bloqueo de pantalla por tecla final. Establezca los ajustes de Marcación fija o Lista negra y cree o modifique una contraseña de bloqueo del teléfono.

CONEXIONES - Cuando utilice una tarjeta SIM con datos de Internet, podrá ver información específica relacionada con los datos de su tarjeta SIM, como: Cuenta de red, Servicios de itinerancia de datos, Ajustes de conexión de datos y Ajustes de selección de red.

'SOS' - configure su botón 'SOS' para emergencias **(Ref.12)**.

Añada hasta 5 números de teléfono que podrá utilizar en caso de emergencia. Utilice el mensaje 'SOS' para editar el mensaje personal predefinido que desea enviar en caso de emergencia. Configura los ajustes del botón 'SOS', como el envío de un mensaje de texto, una alerta LED o una alerta de tono de llamada. Una vez configurado el botón 'SOS', en caso de emergencia mantén pulsado el botón durante 2-3 segundos para llamar y enviar el mensaje de texto que has guardado para utilizar en caso de emergencia.

MULTIMEDIA

Estando en el menú, navegue con las flechas por las opciones hasta que aparezca 'Multimedia'. Pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar.

Dentro de multimedia accederás a Cámara, Grabaciones de vídeo, Grabaciones de voz y Radio FM.

CÁMARA/VÍDEO/GRABADORA

Cámara: Para tomar una fotografía seleccione 'Cámara', y pulse la tecla izquierda para entrar **(Ref.4)**. Pulse la tecla de flecha 'ARRIBA' para hacer una foto y después guárdela. Para ver la foto guardada, acceda a 'Carpeta de imágenes'.

Grabaciones de vídeo: Para iniciar una grabación de vídeo, pulse la tecla de función izquierda **(Ref.4)** para acceder a 'Grabaciones de vídeo' y, a continuación, pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para iniciar la grabación de un vídeo, pulse de nuevo para detener la grabación y, a continuación, guárdela. Para ver la grabación de vídeo, acceda a la sección 'Vídeo'.

Grabadora: Para grabar un mensaje de voz a través de 'Grabadora'. pulse la tecla de función izquierda (**Ref.4**) para entrar y, a continuación, pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para iniciar la grabación. Pulse de nuevo para detener la grabación y, a continuación, guárdela. Para ver los archivos de grabación de voz mientras está en 'Grabadora', pulse la tecla de función izquierda para entrar en 'Opciones' y, a continuación, vea la 'Lista de archivos de grabación'.

Dentro de 'Cámara', 'Grabaciones de vídeo' y 'Grabadora' puede acceder a 'Opciones', que puede cambiar según sus preferencias.

Almacena imágenes, vídeos y grabaciones de sonido utilizando una tarjeta SD externa. Puedes cargar imágenes en la tarjeta SD que puedes utilizar como fotos de perfil de tus contactos o como fondos de pantalla del teléfono (sólo se pueden utilizar archivos JPG para los fondos de pantalla). Para crear una grabación de sonido, es necesario insertar en el teléfono una tarjeta SD con espacio de almacenamiento disponible. La tarjeta SD debe ser de hasta 64 GB.

RADIO FM

Estando en 'Multimedia', desplácese por la lista hasta encontrar 'Radio FM'. Pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar. Pulse de nuevo la tecla de función izquierda **(Ref.4)** para acceder a las opciones de Radio FM, que podrá configurar/utilizar según sus preferencias.

La banda de frecuencia FM para esta radio FM es 87.5 - 108MHZ. Para obtener la mejor recepción de la señal de radio, puede utilizar auriculares con cable con antena de radio incorporada (no incluidos), de 3,5 mm que pueden insertarse en la toma de auriculares **(Ref.15)**.

Estando en Ajustes de Radio FM, sería recomendable procesar una 'Búsqueda automática y guardado' de emisoras de radio. Una vez que el teléfono finalice la búsqueda, el Oakcastle F300 comenzará a reproducir la primera emisora de radio almacenada con buena señal. Puede ver la lista de emisoras de radio almacenadas y encontradas en 'Lista de canales' o puede procesar una búsqueda manual de la emisora de radio a través de 'Búsqueda manual'. Mientras escuchas una emisora de radio, puedes configurarla como 'Reproducción de fondo' y utilizar otras funciones del teléfono mientras se reproduce el audio. Si utilizas una tarjeta SD, también puedes grabar una emisora de radio mientras se reproduce, guardar el audio y luego establecerlo como tono de llamada.

AUDIO

Estando en el menú, desplácese con las flechas por los submenús hasta encontrar 'Audio'. Pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar.

Para utilizar esta función, debes tener insertada una tarjeta SD con archivos de audio precargados en formatos compatibles MP3/AMR/WAV, que podrás reproducir a través de tu teléfono. Con esta función puedes escuchar música sobre la marcha, crear listas de reproducción, reproducir canciones aleatoriamente y repetirlas, cambiar los ajustes del ecualizador y establecer archivos de audio como tonos de llamada.

APLICACIÓN

En el menú, desplácese con las teclas de flecha por los submenús hasta encontrar 'Aplicación'. Pulse la tecla izquierda **(Ref.4)** para entrar.

Una vez dentro, encontrará las siguientes opciones en el submenú: Mis archivos, Bluetooth, Calendario, Calculadora, Alarma y Reloj mundial.

- **Mis archivos:** se recomienda utilizar esta función cuando se utiliza una tarjeta SD.
- **Bluetooth** - El Oakcastle F300 dispone de Bluetooth 5.0. Para utilizar esta función, entre en 'Bluetooth'. Utilice los botones de flecha y pulse el botón de flecha 'Arriba' para marcar las casillas y activar 'Bluetooth', 'Visibilidad Bluetooth'. Una vez que haya entrado, puede emparejar su dispositivo pulsando dos veces el botón de la tecla izquierda **(Ref.4)** para seleccionar 'Añadir nuevo dispositivo'.

- Active el Bluetooth en el dispositivo con el que vaya a emparejarse y espere a que el Oakcastle F300 encuentre el suyo; a continuación, pulse el botón izquierdo para emparejarlo. Utilice el Bluetooth para transferir archivos a/desde su ordenador o teléfono (sólo Android) a/desde el Oakcastle F300. Es obligatorio utilizar una tarjeta SD para este tipo de transferencia, ya que la memoria del teléfono no es suficiente.

Nota: El teléfono Oakcastle F300 también puede emparejarse con auriculares Bluetooth compatibles con la versión 5.0.

Calculadora - Siga el diagrama de la pantalla para utilizar las funciones '+ / - * ='. Utilice los botones de flecha para seleccionar una operación y calcular. En 'Opciones', M+ /M- suma/resta el valor actual al registro de memoria; MR recupera el valor actual del registro de memoria y MC borra el registro de memoria.

Calendario - Establezca recordatorios o añada eventos al calendario. Pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para editar.

- Alarma - Con los botones de flecha, seleccione Alarma 1, Alarma 2 o Alarma 3. Pulse el botón de flecha 'Arriba' para entrar y luego entre en 'Editar'. Dentro de 'Editar' puedes: Crear un mensaje para la alarma, Configurar la hora, configurar el tono de llamada el tono de llamada, configurar la función de repetición (elegir una vez, diariamente o días laborables) y el tiempo de repetición. Una vez editada, pulse la tecla izquierda (**Ref.4**) para confirmar y, a continuación, pulse de nuevo la tecla izquierda para activar o desactivar la alarma.
- Para cancelar/desactivar una alarma ya configurada, seleccione 'Alarmas' en el menú 'Aplicación' y marque la alarma que desea desactivar. Pulse la tecla izquierda para apagarla o encenderla.
- **Reloj mundial** - Vea, añada o elimine información sobre la fecha y la hora en todo el mundo. Una vez dentro de esta sección, pulsa el botón de flecha 'ARRIBA' para elegir una de las ciudades de la lista de todo el mundo. Utilice los botones de flecha 'ARRIBA' o 'ABAJO' para desplazarse por la lista y resaltar la que desea añadir y, a continuación, pulse el botón de flecha 'ARRIBA' para añadirla. Mientras estás en 'Reloj Mundial', pulsa el botón izquierdo para entrar en 'Opciones' - aquí puedes añadir una ciudad, borrar una ciudad, establecer como hora local y establecer el horario de verano.
- **Internet** - Esta función sólo debe utilizarse en caso de que la tarjeta SIM que estás utilizando tenga datos de Internet. Esta sección tiene las páginas Marcadores, Historial y Sin conexión. Acceda a cada una de ellas pulsando la tecla izquierda (**Ref.4**).

Observación	Posible causa/solución
<p>No se reconoce la tarjeta SIM</p>	<p>-Abra la carcasa del teléfono, retire la batería y la tarjeta SD, déjelo durante 2 minutos, y después siguiendo los pasos indicados en este manual de usuario, inserte de nuevo la tarjeta SIM.</p> <p>-Compruebe si la tarjeta SIM es uno de los formatos compatibles con este teléfono: 2G, 3G y 4G SIM compatible, incluyendo TRES sim de red que son 3G o 4G.</p>
<p>La pantalla del teléfono muestra 'Sólo llamadas de emergencia'.</p>	<p>Compruebe si la tarjeta SIM de su teléfono está correctamente insertada en su ranura.</p> <p>Compruebe si la tarjeta SIM es válida, póngase en contacto con el proveedor de la tarjeta SIM del teléfono.</p>
<p>No se puede emparejar con otros dispositivos Bluetooth</p>	<p>Compruebe si el Bluetooth de tu dispositivo está activado. Compruebe si el dispositivo con el que te vas a emparejar es compatible con la versión 5.0 de Bluetooth.</p> <p>Compruebe la lista de dispositivos Bluetooth del Oakcastle F300, elimina algunos en caso de que no encuentres el dispositivo con el que te vas a emparejar. Intenta una nueva búsqueda y sigue los pasos indicados en la sección 'Bluetooth' del manual de usuario para volver a emparejar el dispositivo.</p>
<p>Cualquier problema de funcionalidad</p>	<p>Extraiga la tarjeta SD y la tarjeta SIM y, a continuación, realice un restablecimiento de fábrica del F300 a través de Menú Teléfono - Ajustes. Utilice la contraseña predeterminada 1234 si es necesario.</p>

Especificación

Pantalla	1.77" 128 x 160 display
Memoria Flash	48MB RAM+128MB ROM
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Compatibilidad Bluetooth	Dispositivos Android / Auriculares Bluetooth
Formato de audio	MP3/AMR/WAV
Batería	800mAh
Frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Tarjeta Micro-SD	Compatible con tarjetas micro SD de hasta 64 GB
Formato fotográfico	JPEG
Tiempo de carga	1.5 Hours

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse en www.oakcastle.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar 'Registre su producto'. También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

Soporte

Si necesita más ayuda con su nuevo teléfono Oakcastle F300, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para su descarga en www.majority.co.uk.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Proteja la alimentación eléctrica para que no sea pisada o pellizcada, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que salen del aparato.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
12. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado.
13. No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llama desnuda, como una vela encendida.
14. Elimine los productos eléctricos usados y las pilas de forma segura de acuerdo con las autoridades y normativas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras u objetos llenos de agua.

El enchufe principal sirve para desconectar el aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe principal debe desconectarse completamente de la toma de corriente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus residuos de productos eléctricos y, de este modo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a un lugar adecuado para su eliminación adecuada.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

Riesgo de descarga eléctrica. No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.



En caso de mantenimiento, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.



ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



WWW.OAKCASTLE.CO.UK