



SB40 Xtra

Soundbar with Wired Subwoofer





USER MANUAL

What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	
Product Set-Up.....	6
Wall Mounting.....	6
LED display mode indicator.....	8
HDMI ARC Input.....	8
Optical Input.....	10
AUX Input.....	10
USB Playback Input.....	11
Bluetooth Mode.....	12
Troubleshooting.....	12
Specification.....	13
Warranty.....	14
Warning and Safety Information.....	


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------|
| A. | Oakcastle SB40 Xtra Soundbar | E. | Remote Control 1x pcs |
| B. | Wired Subwoofer | F. | AAA battery 1 pair |
| C. | Optical cable 1x pcs | G. | Wall Mounting Kit 1x set |
| D. | AUX to AUX cable 1x pcs | H. | User Manual |

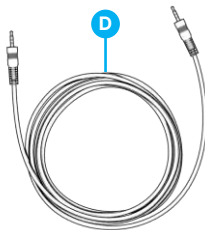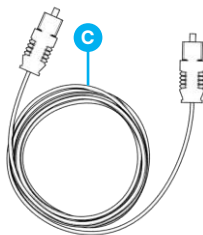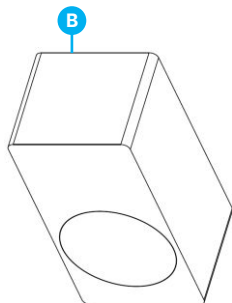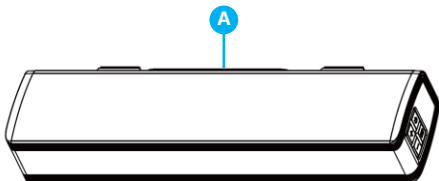


Soundbar Top & Side View

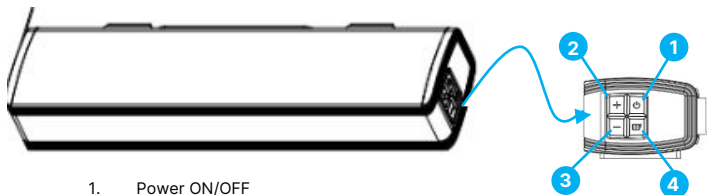


1. Power ON/OFF
2. Volume +
3. Volume -
4. Mode

Soundbar and Wired Subwoofer- Rear View

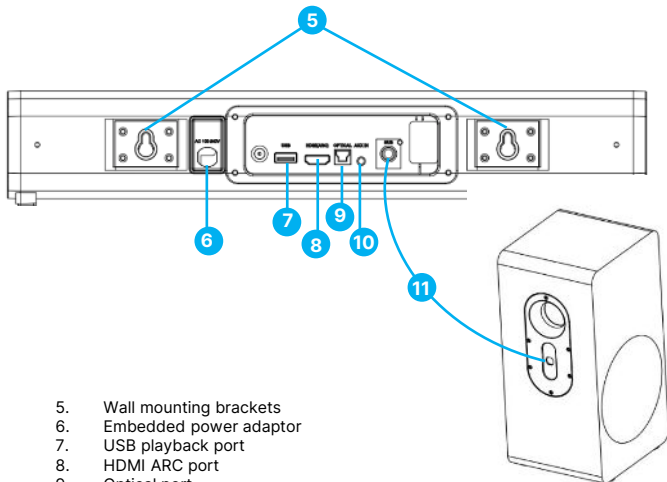

5. Wall mounting brackets
6. Embedded power adaptor
7. USB playback port
8. HDMI ARC port
9. Optical port
10. AUX Input port
11. Wired Subwoofer connecting port

Remote Control

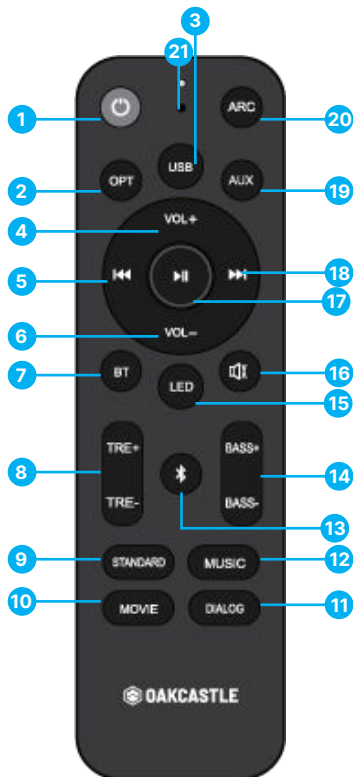

1. Power ON/OFF
2. OPT- Press to switch to Optical mode
3. USB – Press to switch to USB Playback
4. VOLUME +
5. PREV/ Fast Rewind
6. VOLUME -
7. BT- Press to switch to Bluetooth
8. TREBLE +/-
9. STANDARD- Equaliser
10. MOVIE- Equaliser
11. DIALOG- Equaliser
12. MUSIC- Equaliser
13. BT PAIR/ UNPAIR
14. BASS +/-
15. LED- press to dim the display text to high, medium or low
16. MUTE
17. PLAY/PAUSE
18. NEXT/ Fast forward
19. AUX-Press to switch to AUX mode
20. ARC- Press to switch to HDMI ARC mode
21. Remote sensor

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the soundbar (Ref 'number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4 and 5.

Getting Started

Unboxing

Remove the **SB40 Xtra soundbar** and the wired subwoofer from the carton.

Place your soundbar on a level surface such as a table, desk or shelf, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dirt, dust, moisture, humidity, or vibration.

Allow some space between the speaker and the wall. Don't place inside a cabinet or a walled shelf. Follow this guidance for best sound output and good airflow around the soundbar. Position the subwoofer on the floor at a close distance from the soundbar.

Prepare for set-up

Unwind the AC power adaptor and the embedded subwoofer cable. Insert the subwoofer connecting cable into its port (Ref.11).

Ensure that the power supply voltage is within the range of 100V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

Connect the embedded AC power cord of the soundbar to a wall socket. The soundbar will automatically power on and the LED indicator will light up. To turn off the soundbar press the '**Power ON/OFF**' button on remote control (**Rem.10**), or on the soundbar (**Ref.1**).

Important : Before plugging the soundbar into the mains power socket, ensure all audio cables are securely and properly connected. Disconnect the power cord from the outlet if the unit will not be used for an extended period.

Mounting the soundbar on the wall


WARNING: If you do not feel confident in securely and correctly wall-mounting the soundbar, please seek assistance from a professional.

- Insert the two wall-mount screws included in the box into the wall. Ensure you keep the correct spacing in between the wall brackets.
- Install the soundbar on a vertical, sturdy and reinforced section of the wall. For plaster walls, it is recommended to screw into wall studs for greater security.
- For optimal performance, ensure there is at least 50mm of clearance between the soundbar and the TV.



Steps to mount the soundbar on the wall:

- Drill two holes in the wall, spaced according to match the wall bracket on the soundbar.
- Insert the plastic anchors into the wall and partially tighten the screws into the anchors. Leave a small gap to allow the sound bar to be hung securely.
- Once the screws are securely fastened, hang the soundbar by aligning and inserting the screws into the wall-mount brackets on the back of the soundbar.

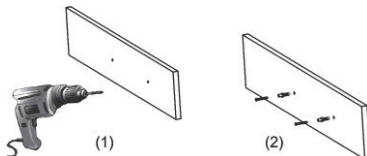

Mode	Use	Remote Control Button	Text visible on the soundbar LED display
OPTICAL	Connecting the soundbar with an optical cable to the optical port of a TV, PC or similar device.	OPT	OPT
HDMI ARC	Connecting the soundbar with HDMI(ARC) Cable, to the HDMI (ARC) port of the TV.	ARC	ARC
BLUETOOTH	Pairing the soundbar via Bluetooth with a TV, phone, or other similar device to play audio from via Oakcastle SB40 Xtra .	BT	BT
AUX IN	Connecting the soundbar with the AUX cable to a TV, PC, or other similar devices.	AUX	AUX
USB	Insert a USB stick of up to 64GB with audio files	USB	USB

Automatic Power Off Function

The **Oakcastle SB40 Xtra** will automatically power off after 15 minutes of no audio signal or sound being received from the connected device, or if the TV/device is switched off. To resume operation, press the **Power ON/OFF** button (**Rem.1**).

Connecting the Oakcastle SB40 Xtra with a TV using the HDMI ARC Input.


The Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel (ARC). If your TV is HDMI (ARC) compliant; you can hear the TV audio through the soundbar using this type of connection.

Important: Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.

Step 1: Connect the Oakcastle SB40 Xtra to your TV using an HDMI high speed cable (not included). Insert one end of the cable into the soundbar HDMI port (**Ref.8**) and the other end into the TV HDMI ARC port (check TV manual for reference). Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step2: Change the soundbar mode into HDMI ARC, by pressing the '**ARC**' button on the remote control (**Rem.20**). Alternatively, press repeatedly the '**MODE**' button on the soundbar (**Ref.4**) to change the mode into HDMI. The LED display will show 'ARC' on the screen.

Step 3: Adjust your TV audio settings. Connect the soundbar to the HDMI ARC audio output and enable **HDMI-CEC**. Then, go to your TV's sound settings or advanced audio settings and set the **Digital Audio Output** or **Digital Audio Format** to **PCM** or **Stereo**. The sound will then be played through the soundbar, and you will be able to control the volume using your TV remote.

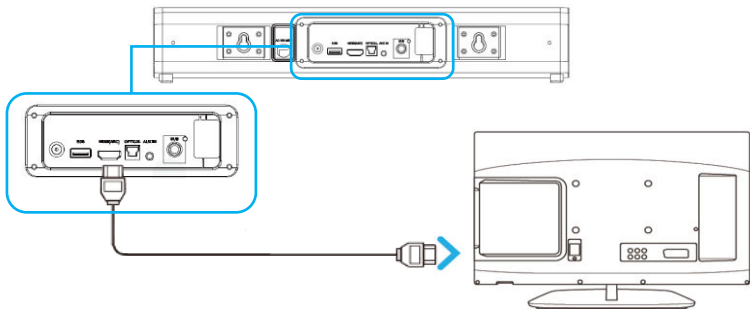

PLEASE NOTE: If you have no sound coming out through the soundbar when using this type of connection, please refer to the TV's user manual for HDMI ARC compliance. In case you still have issues then, use a different type of cable connection such as Optical or AUX.


Connecting the Oakcastle SB40 Xtra with a TV or similar device using the Optical Input.

Important : Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.

Step 1: Connect the Oakcastle SB40 Xtra to your TV using an optical cable . Insert one end of the cable into the soundbar's Optical port (**Ref.9**) and the other end into the TV's Optical output port (check TV manual, for reference). Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step 2: Change the soundbar mode into Optical Mode, by pressing the 'OPT' button on the remote control (**Rem.2**). Alternatively, press the 'MODE' button on the soundbar (**Ref.4**) repeatedly to change into Optical Mode. The LED display will show the text 'OPT'.

Step 3: Adjust your TV audio settings to Optical digital audio, and then select PCM as digital audio format on your TV audio settings. The sound will be heard through the soundbar, and you can control the volume of it with your TV remote.

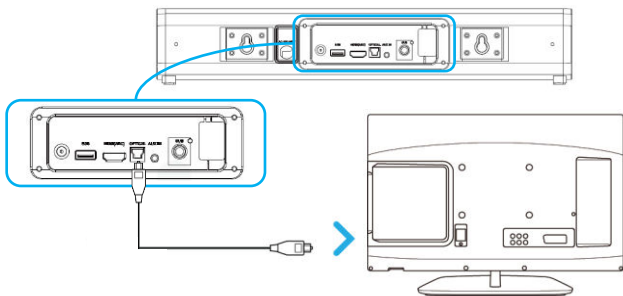

Using AUX to AUX cable type


The Oakcastle SB40 Xtra can be connected with a TV, phone, tablet, MP3 Player or another similar device using the AUX Input.

Important: Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.

Step 1: Connect the **Oakcastle SB40 Xtra** to your TV, or other audio device using the AUX-to-AUX cable. Insert one end of the audio cable into the soundbar AUX port (**Ref.10**) and the other end into your device AUX Output port such as headphones jack. Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step 2: Change the soundbar mode into AUX Mode, by pressing the '**AUX**' button on the remote control (**Rem.19**). Alternatively, press the '**MODE**' button on the soundbar (**Ref.4**) repeatedly to change the mode into AUX. The LED display will show '**AUX**'.

Step 3: Start playing audio from your device. Control the content played from your phone or tablet. Increase the volume levels on your device and soundbar.

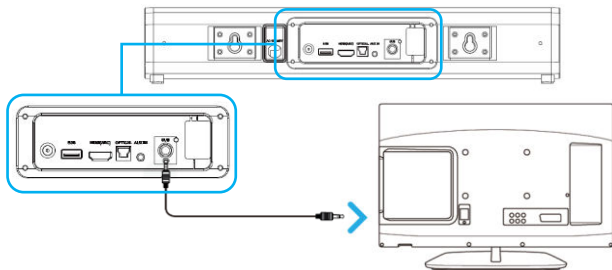

Using USB port for playback

Prepare a USB stick of up to 64GB which must be formatted in FAT32 before adding the audio files.

Upload your USB stick audio files in MP3,FLAC or WAV format and insert into the soundbar USB port (**Ref.7**).

Change the soundbar mode into USB, by pressing the MODE button on the soundbar repeatedly (**Ref.4**) or press the USB button on the remote control (**Rem.3**). The LED screen will show the '**USB**' text. Wait a few seconds and the soundbar will automatically start playing audio from the USB stick.

During playback, the following remote-control buttons can be used: PLAY/PAUSE, PREV, NEXT to skip to the next or go to previous audio track on the USB stick. Increase, or decrease the treble and bass levels, or use the equaliser standard or music.

The **Oakcastle SB40 Xtra** can be paired via Bluetooth with a Bluetooth-enabled device such as a Smart TV, PC or Mobile Phone that you would like to play audio from via the soundbar.

Press the 'POWER' button on the soundbar (**Ref.1**) or on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Press the 'BT' button on the remote control (**Rem.7**) or press the 'MODE' button on the soundbar repeatedly (**Ref.4**) until Bluetooth mode is selected. Whilst searching for a device to pair with, the LED display will flash 'BT'.

Switch on your device's Bluetooth connectivity and start searching for the soundbar. Select the '**Oakcastle SB40 Xtra**' from your device's list when prompted to pair with the soundbar.

When successfully connected, a beep will be heard from the soundbar, and the LED screen will show 'BT'. After initial pairing, the unit will stay paired unless manually unpaired by the user, or until the device is reset.

If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.

To unpair the soundbar from a paired device press the 'PAIR/UNPAIR' button on remote control (**Rem.13**) to disconnect or reconnect.

Whilst in Bluetooth mode, the following buttons on the soundbar remote control can be used;

- '**PREV**'- skip to the previous audio track.
- '**NEXT**'- skip to the next audio track.
- '**PLAY/PAUSE**'- Play /pause audio.
- '**BASS +/-**', increase decrease the bass as per your preferences.
- '**MUTE/UNMUTE**'- Mute/unmute the soundbar sound.
- '**AUDIO Equalisers**'- use any equaliser as per your preferences.
- '**VOLUME +/-**'- Increase /decrease the volume on the soundbar.

PLEASE NOTE: Whilst in Bluetooth Mode, the volume level is also influenced by the one set on your device. Ensure this is set as per your preferences.

The Oakcastle SB40 Xtra is not compatible with Bluetooth earbuds.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check that the power is switched on at the wall socket. Check that the power adaptor is properly connected to the power outlet. Try a different wall socket.
No sound	Check whether the unit is set to MUTE. Check that the cables are properly installed. If cables are properly installed, please try connecting to your TV using an alternative cable. Set the TV digital audio format in TV settings to PCM. Check if the unit is switched on and set in the correct mode.
No sound in Bluetooth Mode	Check that your Bluetooth device is paired. Check if the soundbar is paired with another device. Unpair by pressing and holding for two seconds the PAIR button on remote (Rem.13), and try again. Increase volume on soundbar and on your device.
No sound when connected and switched to HDMI ARC mode.	Check and ensure the audio setting of the input (e.g. TV, games console etc.) is set to HDMI ARC mode and if the TV is complaint with ARC. Check whether the HDMI ARC cable is correctly connected to the HDMI ARC port. Change the TV's audio output to HDMI ARC, enable CEC and pass through, set the digital audio format to PCM.

Contact Support

If you require assistance with your new **Oakcastle SB40 Xtra**, please contact our Tech Support team by completing the form on the Oakcastle website: www.oakcastle.co.uk/support, or via email @ techsupport@oakcastle.co.uk .

Specification

Power Supply	AC100-240V, 50/60Hz.
Bluetooth version	5.4
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Product Weight	3444 grams
Dimensions	Soundbar 10 (W) X 39 (L) X 7 (D) cm Subwoofer 17 (W) x 15. (L) x 33.2 (H)

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All products must be registered within 30 days of purchase on www.oakcastle.co.uk for the warranty to be valid. Once on our website, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.



SB40 Xtra

Soundbar mit kabel Gebundenem Subwoofer


BENUTZERHANDBUCH

Lieferumfang.....	3
Bedienelemente und Funktionen.....	4
Bedienungsanleitung.....	
Einrichtung des Produkts.....	6
Wandmontage.....	6
LED-Anzeige für den Anzeigemodus.....	8
HDMI ARC-Eingang.....	8
Optischer Eingang.....	10
AUX-Eingang.....	10
USB-Wiedergabeeingang.....	11
Bluetooth-Modus.....	12
Fehlerbehebung.....	12
Technische Daten.....	13
Garantie.....	14
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.....	


3 *Jahres-*
Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------------|
| A. | Oakcastle SB40 Xtra Soundbar | E. | Fernbedienung 1 Stück |
| B. | Kabelgebundener Subwoofer | F. | AAA-Batterie 1 Paar |
| C. | Optisches Kabel 1 Stück | G. | Wandmontagesatz 1 Stück |
| D. | AUX-zu-AUX-Kabel 1 Stück | H. | Bedienungsanleitung |

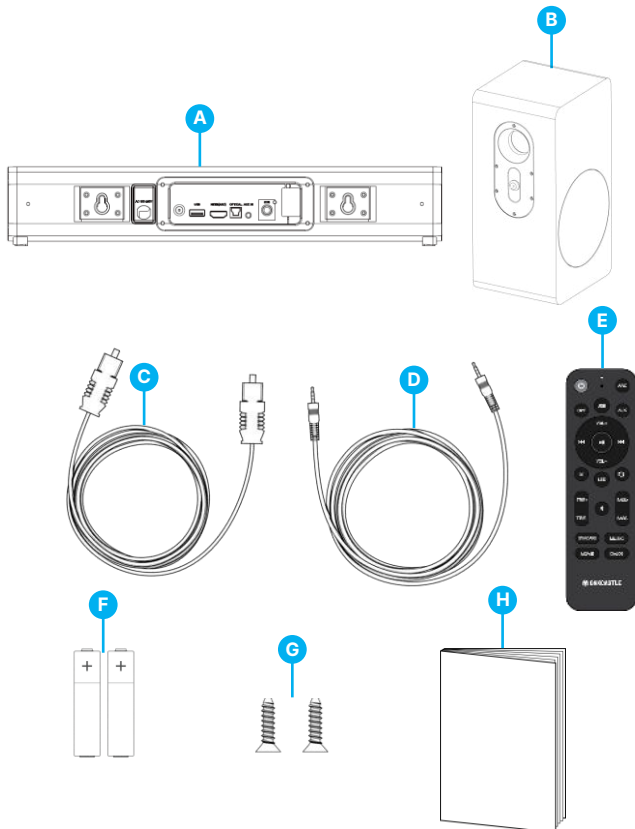


Soundbar von oben und von der Seite

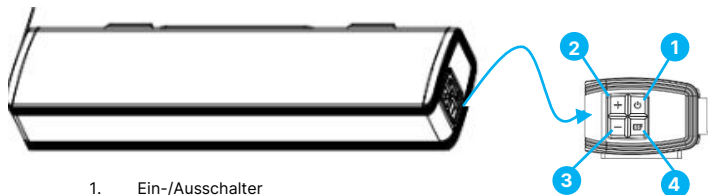


1. Ein-/Ausschalter
2. Lautstärke +
3. Lautstärke -
4. Modus

Soundbar und kabelgebundener Subwoofer – Rückansicht

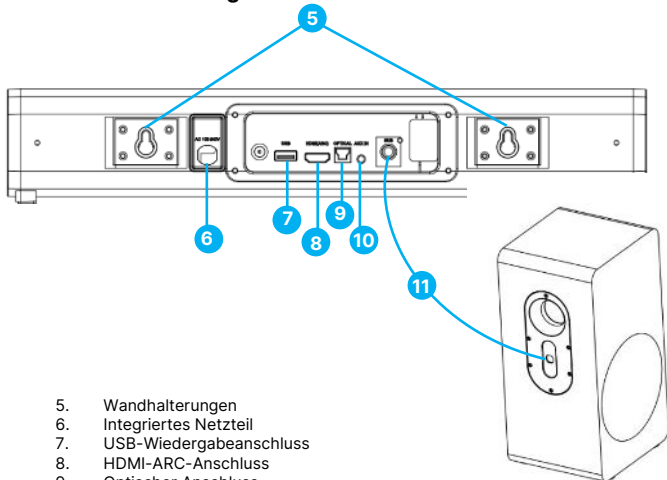

5. Wandhalterungen
6. Integriertes Netzteil
7. USB-Wiedergabeanschluss
8. HDMI-ARC-Anschluss
9. Optischer Anschluss
10. AUX-Eingangsanschluss
11. Anschluss für kabelgebundenen Subwoofer

Fernbedienung

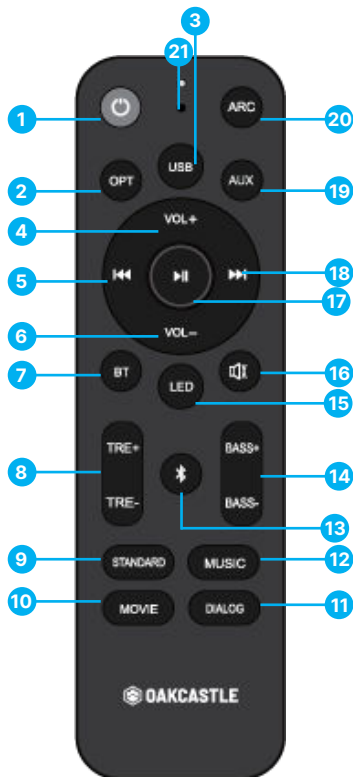

1. Ein-/Ausschalten
2. OPT – Zum Umschalten in den optischen Modus drücken
3. USB – Zum Umschalten in die USB-Wiedergabe drücken
4. LAUTSTÄRKE +
5. VORHERIGE/Schneller Rücklauf
6. LAUTSTÄRKE -
7. BT – Zum Umschalten in Bluetooth drücken
8. HOCHFREQUENZEN +/-
9. STANDARD – Equalizer
10. FILM – Equalizer
11. DIALOG – Equalizer
12. MUSIC – Equalizer
13. BT PAIR/ UNPAIR
14. BASS +/-
15. LED – Drücken, um die Displayanzeige auf hoch, mittel oder niedrig zu dimmen
16. MUTE
17. PLAY/PAUSE
18. NEXT/ Schnellvorlauf
19. AUX – Drücken, um in den AUX-Modus zu wechseln
20. ARC – Drücken, um in den HDMI ARC-Modus zu wechseln
21. Fernbedienungssensor

BITTE BEACHTEN SIE: Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Tastennummern auf der Soundbar (Ref.'Nummer') oder auf die Tasten der Fernbedienung (z. B. 'Rem. Nummer'), entsprechend den Abbildungen auf den Seiten 4 und 5.

Erste Schritte

Auspacken

Nehmen Sie die SB40 Xtra Soundbar und den kabelgebundenen Subwoofer aus dem Karton.

Stellen Sie Ihre Soundbar auf eine ebene Fläche wie einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, in der Nähe einer Steckdose, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Quellen übermäßiger Hitze, Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder Vibrationen.

Lassen Sie etwas Platz zwischen dem Lautsprecher und der Wand. Stellen Sie ihn nicht in einen Schrank oder ein Regal mit Wänden. Befolgen Sie diese Anleitung, um eine optimale Klangausgabe und eine gute Luftzirkulation um die Soundbar herum zu gewährleisten. Stellen Sie den Subwoofer in geringem Abstand zur Soundbar auf den Boden.

Vorbereitung für die Einrichtung

Wickeln Sie das Netzteil und das integrierte Subwoofer-Kabel ab. Stecken Sie das Subwoofer-Verbindungskabel in den Anschluss **(Ref.11)**.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung im Bereich von 100 V bis 240 V liegt. Andere Spannungen können zu Schäden am Gerät führen.

Schließen Sie das integrierte Netzkabel der Soundbar an eine Steckdose an. Die Soundbar schaltet sich automatisch ein und die LED-Anzeige leuchtet auf. Um die Soundbar auszuschalten, drücken Sie die Taste **'Power ON/OFF'** auf der Fernbedienung **(Ref.10)** oder auf der Soundbar **(Ref.1)**.

Wichtig: Bevor Sie die Soundbar an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle Audiokabel sicher und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Befestigung der Soundbar an der Wand


WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Soundbar sicher und korrekt an der Wand befestigen können, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Drehen Sie die beiden im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungsschrauben in die Wand ein. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Abstand zwischen den Wandhalterungen einhalten.
- Befestigen Sie die Soundbar an einer vertikalen, stabilen und verstärkten Stelle der Wand. Bei Gipswänden wird empfohlen, die Schrauben für mehr Sicherheit in Wandpfosten zu drehen.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, achten Sie darauf, dass zwischen der Soundbar und dem Fernseher ein Abstand von mindestens 50 mm besteht.



Schritte zur Befestigung der Soundbar an der Wand:

- Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, deren Abstand dem Abstand der Wandhalterung der Soundbar entspricht.
- Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Wand ein und ziehen Sie die Schrauben teilweise in die Dübel ein. Lassen Sie einen kleinen Abstand, damit die Soundbar sicher aufgehängt werden kann.
- Sobald die Schrauben fest angezogen sind, hängen Sie die Soundbar auf, indem Sie die Schrauben ausrichten und in die Wandhalterungen auf der Rückseite der Soundbar einsetzen.

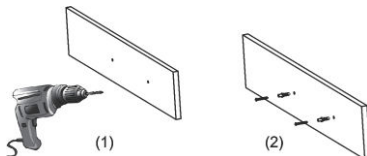

Modus	Verwendung	Fernbedienungstaste	OPTISCH LED-Display der Soundbar angezeigter Text
OPTICAL	Anschluss der Soundbar über ein optisches Kabel an den optischen Anschluss eines Fernsehers, PCs oder ähnlichen Geräts.	OPT	OPT
HDMI ARC	Anschluss der Soundbar über ein HDMI(ARC)-Kabel an den HDMI(ARC)-Anschluss des Fernsehers.	ARC	ARC
BLUETOOTH	Koppeln Sie die Soundbar über Bluetooth mit einem Fernseher, Telefon oder einem ähnlichen Gerät, um Audio über Oakcastle SB40 Xtra wiederzugeben.	BT	BT
AUX IN	Verbinden Sie die Soundbar mit dem AUX-Kabel mit einem Fernseher, PC oder einem ähnlichen Gerät.	AUX	AUX
USB	Stecken Sie einen USB-Stick mit bis zu 64 GB und Audiodateien ein.	USB	USB

Automatische Abschaltfunktion

Die Oakcastle SB40 Xtra schaltet sich automatisch aus, wenn 15 Minuten lang kein Audiosignal oder Ton vom angeschlossenen Gerät empfangen wird oder wenn der Fernseher/das Gerät ausgeschaltet wird. Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (**Rem.1**).

Anschließen des Oakcastle SB40 Xtra an einen Fernseher über den HDMI-ARC-Eingang.

Die Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI (ARC)-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers über diese Art von Verbindung über die Soundbar hören.


Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, vom Stromnetz getrennt sind.

Schritt 1: Verbinden Sie den Oakcastle SB40 Xtra über ein HDMI-

Hochgeschwindigkeitskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Fernseher. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den HDMI-Anschluss der Soundbar (**Ref.8**) und das andere Ende in den HDMI-ARC-Anschluss des Fernsehers (siehe Fernbedienungsanleitung). Sobald das Kabel fest mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie sie an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Stellen Sie den Soundbar-Modus auf HDMI ARC um, indem Sie die Taste 'ARC' auf der Fernbedienung (**Ref.20**) drücken. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste 'MODE' auf der Soundbar (**Ref.4**) drücken, um den Modus auf HDMI umzustellen. Auf dem LED-Display wird 'ARC' angezeigt.

Schritt 3: Passen Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers an. Schließen Sie die Soundbar an den HDMI ARC-Audioausgang an und aktivieren Sie HDMI-CEC. Gehen Sie dann zu den Toneinstellungen oder den erweiterten Audioeinstellungen Ihres Fernsehers und stellen Sie den digitalen Audioausgang oder das digitale Audioformat auf PCM oder Stereo ein. Der Ton wird dann über die Soundbar wiedergegeben, und Sie können die Lautstärke mit Ihrer Fernbedienung steuern.

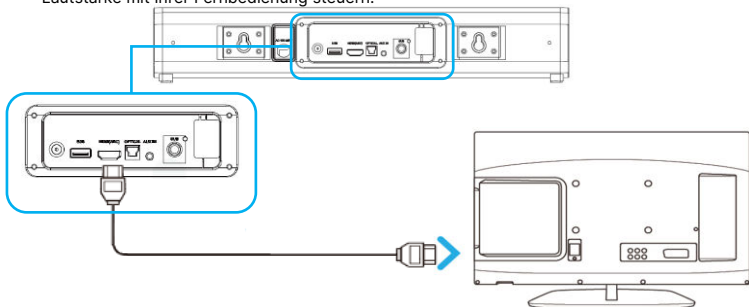

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn bei dieser Art von Verbindung kein Ton über die Soundbar ausgegeben wird, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach, ob dieser HDMI ARC unterstützt. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, verwenden Sie eine andere Art von Kabelverbindung, z. B. optisch oder AUX.


Anschluss des Oakcastle SB40 Xtra an einen Fernseher oder ein ähnliches Gerät über den optischen Eingang.

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, vom Stromnetz getrennt sind.

Schritt 1: Verbinden Sie den Oakcastle SB40 Xtra über ein optisches Kabel mit Ihrem Fernseher. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den optischen Anschluss der Soundbar (**Ref.9**) und das andere Ende in den optischen Ausgang des Fernsehers (siehe Fernbedienungsanleitung). Sobald das Kabel fest mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie sie an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Stellen Sie den Soundbar-Modus auf den optischen Modus um, indem Sie die Taste 'OPT' auf der Fernbedienung (**Ref.2**) drücken. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste 'MODE' auf der Soundbar (**Ref.4**) drücken, um in den optischen Modus zu wechseln. Auf der LED-Anzeige wird der Text 'OPT' angezeigt.

Schritt 3: Stellen Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers auf 'Optical Digital Audio' (Optischer Digital-Ton) ein und wählen Sie dann 'PCM' als digitales Audioformat in den Audioeinstellungen Ihres Fernsehers aus. Der Ton wird über die Soundbar wiedergegeben und Sie können die Lautstärke mit Ihrer Fernbedienung steuern.

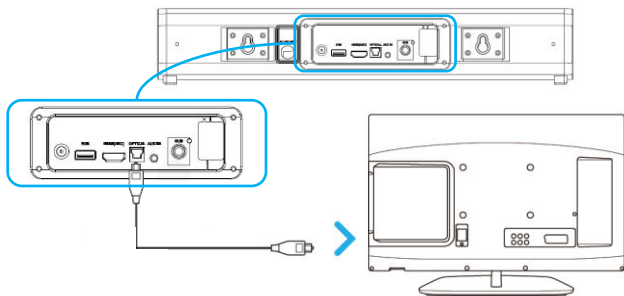

Verwendung eines AUX-zu-AUX-Kabels


Der Oakcastle SB40 Xtra kann über den AUX-Eingang an einen Fernseher, ein Telefon, ein Tablet, einen MP3-Player oder ein anderes ähnliches Gerät angeschlossen werden.

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, vom Stromnetz getrennt sind.

Schritt 1: Verbinden Sie den Oakcastle SB40 Xtra über das AUX-zu-AUX-Kabel mit Ihrem Fernseher oder einem anderen Audiogerät. Stecken Sie ein Ende des Audiokabels in den AUX-Anschluss der Soundbar (**Ref.10**) und das andere Ende in den AUX-Ausgang Ihres Geräts, z. B. die Kopfhörerbuchse. Sobald das Kabel fest mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie sie an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Schalten Sie den Soundbar-Modus in den AUX-Modus, indem Sie die Taste 'AUX' auf der Fernbedienung (**Ref.19**) drücken. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste 'MODE' auf der Soundbar (**Ref.4**) drücken, um den Modus in AUX zu ändern. Auf der LED-Anzeige wird 'AUX' angezeigt.

Schritt 3: Starten Sie die Audiowiedergabe auf Ihrem Gerät. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihr Smartphone oder Tablet. Erhöhen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und der Soundbar.

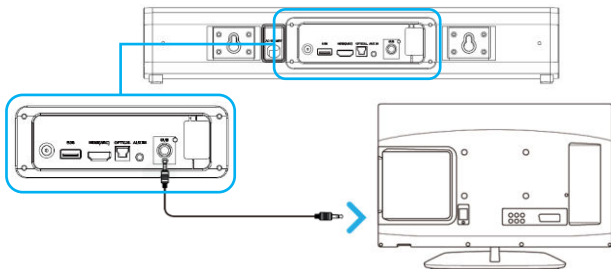

Wiedergabe über USB-Anschluss

Bereiten Sie einen USB-Stick mit einer Kapazität von bis zu 64 GB vor, der vor dem Hinzufügen der Audiodateien mit FAT32 formatiert werden muss.

Laden Sie Ihre Audiodateien im MP3-, FLAC- oder WAV-Format auf den USB-Stick und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss der Soundbar (**Ref.7**).

Ändern Sie den Modus der Soundbar auf USB, indem Sie wiederholt die MODE-Taste an der Soundbar (**Ref.4**) drücken oder die USB-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.3**) drücken. Auf dem LED-Bildschirm wird der Text 'USB' angezeigt. Warten Sie einige Sekunden, bis die Soundbar automatisch mit der Wiedergabe der Audiodateien vom USB-Stick beginnt.

Während der Wiedergabe können Sie die folgenden Tasten der Fernbedienung verwenden: PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, um zum nächsten oder vorherigen Titel auf dem USB-Stick zu springen. Erhöhen oder verringern Sie die Höhen- und Basspegel oder verwenden Sie den Equalizer Standard oder Musik.

Der **Oakcastle SB40 Xtra** kann über Bluetooth mit einem Bluetooth-fähigen Gerät wie einem Smart-TV, PC oder Mobiltelefon gekoppelt werden, dessen Audioinhalte Sie über die Soundbar wiedergeben möchten.

Drücken Sie die Taste **'POWER'** an der Soundbar (**Ref.1**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste **'BT'** auf der Fernbedienung (**Rem.7**) oder drücken Sie wiederholt die Taste **'MODE'** auf der Soundbar (**Ref.4**), bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist. Während der Suche nach einem Gerät zum Koppeln blinkt auf der LED-Anzeige **'BT'**.

Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Geräts ein und suchen Sie nach der Soundbar. Wählen Sie **'Oakcastle SB40 Xtra'** aus der Liste Ihres Geräts aus, wenn Sie aufgefordert werden, eine Verbindung mit der Soundbar herzustellen.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Signalton aus der Soundbar und auf dem LED-Bildschirm wird **'BT'** angezeigt. Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, bis es vom Benutzer manuell entkoppelt oder das Gerät zurückgesetzt wird.

Sollte die Kopplung Ihres Geräts aufgehoben werden oder eine Verbindung nicht hergestellt werden können, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Um die Kopplung der Soundbar mit einem gekoppelten Gerät aufzuheben, drücken Sie die Taste **'PAIR/UNPAIR'** auf der Fernbedienung (**Rem.13**), um die Verbindung zu trennen oder erneut herzustellen.

Im Bluetooth-Modus können die folgenden Tasten auf der Fernbedienung der Soundbar verwendet werden:

- **'PREV'** – springt zum vorherigen Audiotitel.
- **'NEXT'** – springt zum nächsten Audiotitel.
- **'PLAY/PAUSE'** – spielt Audio ab/hält es an.
- **BASS +/-** – erhöht/verringert den Bass nach Ihren Wünschen.
- **MUTE/UNMUTE** – schaltet den Ton der Soundbar stumm/wieder frei.
- **AUDIO-Equalizer** – Verwenden Sie einen beliebigen Equalizer nach Ihren Vorlieben.
- **VOLUME +/-** Erhöhen/Verringern Sie die Lautstärke der Soundbar.

***BITTE BEACHTEN SIE:** Im Bluetooth-Modus wird die Lautstärke auch von der auf Ihrem Gerät eingestellten Lautstärke beeinflusst. Stellen Sie sicher, dass diese nach Ihren Vorlieben eingestellt ist.*

Die Oakcastle SB40 Xtra ist nicht mit Bluetooth-Ohrhörern kompatibel.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Stromversorgung/Funktion	Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob das Gerät auf STUMM geschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Wenn die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, versuchen Sie bitte, Ihr Fernsehgerät mit einem anderen Kabel anzuschließen. Stellen Sie das digitale Audioformat des Fernsehers in den TV-Einstellungen auf PCM ein. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet und auf den richtigen Modus eingestellt ist.
Kein Ton im Bluetooth-Modus	Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Überprüfen Sie, ob die Soundbar mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Heben Sie die Kopplung auf, indem Sie die PAIR-Taste auf der Fernbedienung (Rem.13) zwei Sekunden lang gedrückt halten, und versuchen Sie es erneut. Erhöhen Sie die Lautstärke an der Soundbar und an Ihrem Gerät.
Kein Ton bei Anschluss und Umschaltung in den HDMI-ARC-Modus.	Überprüfen Sie, ob die Audioeinstellung des Eingangs (z. B. Fernseher, Spielekonsole usw.) auf den HDMI-ARC-Modus eingestellt ist und ob der Fernseher mit ARC kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob das HDMI-ARC-Kabel korrekt an den HDMI-ARC-Anschluss angeschlossen ist. Ändern Sie den Audioausgang des Fernsehers auf HDMI ARC, aktivieren Sie CEC und Pass-Through und stellen Sie das digitale Audioformat auf PCM ein.

Wenden Sie sich an den Support

Wenn Sie Hilfe zu Ihrem neuen **Oakcastle SB40 Xtra** benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support, indem Sie das Formular auf der Oakcastle-Website ausfüllen: www.oakcastle.co.uk/support oder per E-Mail an techsupport@oakcastle.co.uk.

Spezifikationen

Stromversorgung	AC100-240V, 50/60Hz.
Bluetooth-Version	5.4
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 10 Meter
Produktgewicht	3444 grams
Abmessungen	Soundbar 10 (W) x 39 (L) x 7 (D) cm Subwoofer 17 (W) x 15. (L) x 33.2 (H)

Garantie

Alle Produkte verfügen über eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.oakcastle.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Auf unserer Website finden Sie im Menü den Punkt „Produkt registrieren“. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.



SB40 Xtra

Barre de son avec caisson de basses filaire





MANUEL D'UTILISATION

Que contient la boîte?.....	3
Commandes et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	
Configuration du produit.....	6
Montage mural.....	6
Indicateur de mode d'affichage LED.....	8
Entrée HDMI ARC.....	8
Entrée optique.....	10
Entrée AUX.....	10
Entrée de lecture USB.....	11
Mode Bluetooth.....	12
Dépannage.....	12
Spécifications.....	13
Garantie.....	14
Avertissements et informations de sécurité.....	


3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.oakcastle.co.uk

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| A. | Soundbar Oakcastle SB40 Xtra | E. | Télécommande 1x pcs |
| B. | Caisson de basses filaire | F. | Piles AAA 1 paire |
| C. | Câble optique 1x pcs | G. | Kit de montage mural 1x set |
| D. | Câble AUX vers AUX 1x pcs | H. | Manuel d'utilisation |

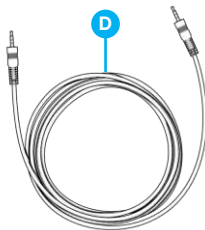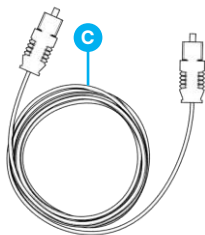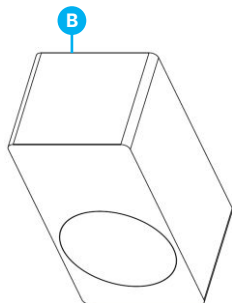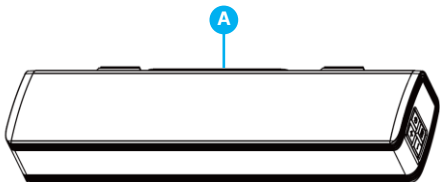


Vue supérieure et latérale de la barre de son

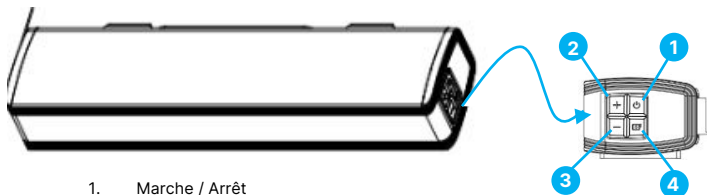


- 1. Marche / Arrêt
- 2. Volume +
- 3. Volume -
- 4. Mode

Barre de son et caisson de basses filaire – Vue arrière

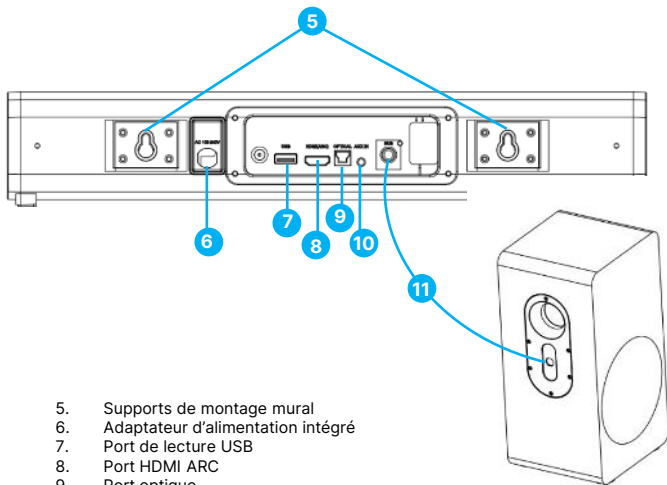

- 5. Supports de montage mural
- 6. Adaptateur d'alimentation intégré
- 7. Port de lecture USB
- 8. Port HDMI ARC
- 9. Port optique
- 10. Port d'entrée AUX
- 11. Port de connexion du caisson de basses filaire

Télécommande

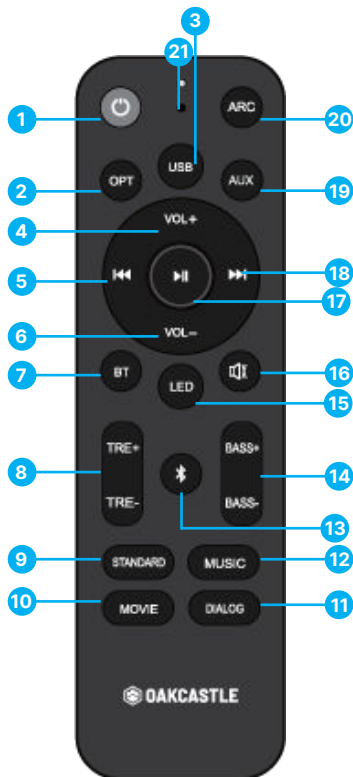

1. Marche / Arrêt
2. OPT – Appuyez pour passer en mode optique
3. USB – Appuyez pour passer à la lecture USB
4. VOLUME +
5. PRÉC / Retour rapide
6. VOLUME -
7. BT – Appuyez pour passer au Bluetooth
8. AIGUS +/-
9. STANDARD – Égaliseur
10. FILM – Égaliseur
11. DIALOGUE – Égaliseur
12. MUSIQUE – Égaliseur
13. BT ASSOCIER / DISSOCIER
14. GRAVES +/-
15. LED – Appuyez pour régler la luminosité de l'affichage sur élevée, moyenne ou faible
16. MUET
17. LECTURE / PAUSE
18. SUIVANT / Avance rapide
19. AUX – Appuyez pour passer en mode AUX
20. ARC – Appuyez pour passer en mode HDMI ARC
21. Capteur de télécommande

VEUILLEZ NOTER : Les instructions de ce manuel d'utilisation feront référence au numéro du bouton sur la barre de son (Ref 'number'), ou aux boutons de la télécommande par ex. (Rem. 'number'), conformément aux schémas des pages 4 et 5.

Mise en route

Déballage

Retirez la barre de son SB40 Xtra et le caisson de basses filaire du carton.

Placez votre barre de son sur une surface plane telle qu'une table, un bureau ou une étagère, à proximité d'une prise secteur, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur excessive, de saleté, de poussière, d'humidité ou de vibration.

Laissez un espace entre le haut-parleur et le mur. Ne le placez pas dans une armoire ou une étagère murale. Suivez ces recommandations pour une meilleure sortie sonore et une bonne circulation de l'air autour de la barre de son. Placez le caisson de basses sur le sol à proximité de la barre de son.

Préparation à l'installation

Déroulez l'adaptateur secteur et le câble du caisson de basses intégré. Insérez le câble de connexion du caisson de basses dans son port **(Ref.11)**.

Assurez-vous que la tension d'alimentation est comprise entre 100V~240V. Toute autre tension peut endommager l'appareil.

Connectez le cordon d'alimentation secteur intégré de la barre de son à une prise murale. La barre de son s'allumera automatiquement et l'indicateur LED s'allumera. Pour éteindre la barre de son, appuyez sur le bouton 'Power ON/OFF' de la télécommande **(Rem.10)** ou de la barre de son **(Ref.1)**.

Important : Avant de brancher la barre de son à la prise secteur, assurez-vous que tous les câbles audio sont correctement et solidement connectés. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Montage de la barre de son au mur


AVERTISSEMENT : Si vous ne vous sentez pas en confiance pour monter la barre de son au mur de manière sûre et correcte, veuillez demander l'aide d'un professionnel.

- Insérez les deux vis de montage mural incluses dans la boîte dans le mur. Assurez-vous de conserver l'espacement correct entre les supports muraux.
- Installez la barre de son sur une section verticale, solide et renforcée du mur. Pour les murs en plâtre, il est recommandé de visser dans les montants muraux pour plus de sécurité.
- Pour des performances optimales, assurez-vous qu'il y ait au moins 50 mm d'espace entre la barre de son et le téléviseur.



Étapes pour monter la barre de son au mur :

- Percez deux trous dans le mur, espacés pour correspondre au support mural de la barre de son.
- Insérez les chevilles en plastique dans le mur et serrez partiellement les vis dans les chevilles. Laissez un petit espace pour permettre de suspendre la barre de son en toute sécurité.
- Une fois les vis solidement fixées, suspendez la barre de son en alignant et en insérant les vis dans les supports de montage mural à l'arrière de la barre de son.

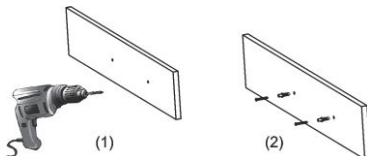

Mode	Utilisation	Bouton de la télécommande	Texte visible sur l'affichage LED de la barre de son
OPTIQUE	Connexion de la barre de son à l'aide d'un câble optique au port optique d'un téléviseur, PC ou appareil similaire.	OPT	OPT
HDMI ARC	Connexion de la barre de son avec un câble HDMI (ARC) au port HDMI (ARC) du téléviseur.	ARC	ARC
BLUETOOTH	Appairage de la barre de son via Bluetooth avec un téléviseur, un téléphone ou un appareil similaire pour lire l'audio via l'Oakcastle SB40 Xtra.	BT	BT
AUX IN	Connexion de la barre de son avec le câble AUX à un téléviseur, PC ou autre appareil similaire.	AUX	AUX
USB	Insérez une clé USB jusqu'à 64GB contenant des fichiers audio	USB	USB

Fonction d'arrêt automatique

L'Oakcastle SB40 Xtra s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal audio ou sans son reçu depuis l'appareil connecté, ou si le téléviseur/appareil est éteint. Pour reprendre le fonctionnement, appuyez sur le bouton Power ON/OFF (**Rem.1**).

Connexion de l'Oakcastle SB40 Xtra à un téléviseur via l'entrée HDMI ARC.

La barre de son prend en charge le HDMI avec Audio Return Channel (ARC).


Si votre téléviseur est compatible HDMI (ARC), vous pouvez entendre le son du téléviseur via la barre de son en utilisant ce type de connexion.

Important : Avant de connecter, assurez-vous que les appareils que vous allez connecter sont débranchés de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle SB40 Xtra à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse (non inclus). Insérez une extrémité du câble dans le port HDMI de la barre de son (**Ref.8**) et l'autre extrémité dans le port HDMI ARC du téléviseur (consultez le manuel du téléviseur pour référence). Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les au secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez le mode de la barre de son en HDMI ARC en appuyant sur le bouton 'ARC' de la télécommande (**Rem.20**). Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de la barre de son (Ref.4) pour passer en mode HDMI. L'affichage LED indiquera 'ARC' à l'écran.

Étape 3 : Ajustez les paramètres audio de votre téléviseur. Connectez la barre de son à la sortie audio HDMI ARC et activez HDMI-CEC. Ensuite, accédez aux paramètres audio ou aux paramètres audio avancés de votre téléviseur et définissez la sortie audio numérique ou le format audio numérique sur PCM ou Stéréo. Le son sera alors diffusé via la barre de son et vous pourrez contrôler le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur.

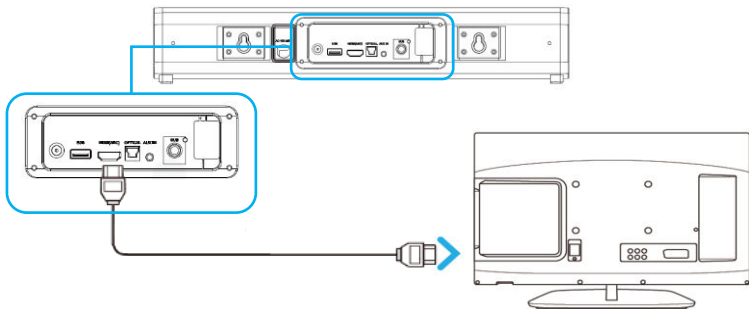

VEUILLEZ NOTER : Si aucun son ne sort de la barre de son lors de l'utilisation de ce type de connexion, veuillez consulter le manuel d'utilisation du téléviseur concernant la compatibilité HDMI ARC. En cas de problèmes persistants, utilisez un autre type de connexion par câble tel que Optique ou AUX.


Connexion de l'Oakcastle SB40 Xtra à un téléviseur ou à un appareil similaire à l'aide de l'entrée optique.

Important : Avant la connexion, assurez-vous que les appareils à connecter sont débranchés de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle SB40 Xtra à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique. Insérez une extrémité du câble dans le port optique de la barre de son (**Ref.9**) et l'autre extrémité dans le port de sortie optique du téléviseur (consultez le manuel du téléviseur pour référence). Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les au secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez la barre de son en mode optique en appuyant sur le bouton '**OPT**' de la télécommande (**Rem.2**). Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton '**MODE**' de la barre de son (**Ref.4**) pour passer en mode optique. L'écran LED affichera le texte '**OPT**'.

Étape 3 : Réglez les paramètres audio de votre téléviseur sur audio numérique optique, puis sélectionnez PCM comme format audio numérique dans les paramètres audio de votre téléviseur. Le son sera diffusé via la barre de son et vous pourrez en contrôler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

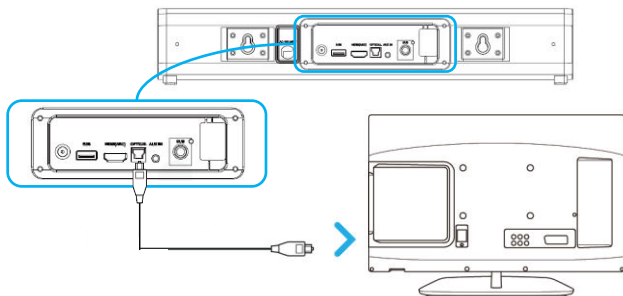

Utilisation du câble AUX vers AUX


L'Oakcastle SB40 Xtra peut être connecté à un téléviseur, un téléphone, une tablette, un lecteur MP3 ou un autre appareil similaire à l'aide de l'entrée AUX.

Important: Avant la connexion, assurez-vous que les appareils à connecter sont débranchés de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle **SB40 Xtra** à votre téléviseur ou à un autre appareil audio à l'aide du câble AUX vers AUX. Insérez une extrémité du câble audio dans le port AUX de la barre de son (**Ref.10**) et l'autre extrémité dans le port de sortie AUX de votre appareil, tel qu'une prise casque. Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les au secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez la barre de son en mode AUX en appuyant sur le bouton 'AUX' de la télécommande (**Rem.19**). Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de la barre de son (**Ref.4**) pour passer en mode AUX. L'écran LED affichera 'AUX'.

Étape 3 : Commencez la lecture audio depuis votre appareil. Contrôlez le contenu lu depuis votre téléphone ou tablette. Augmentez le volume sur votre appareil et la barre de son.

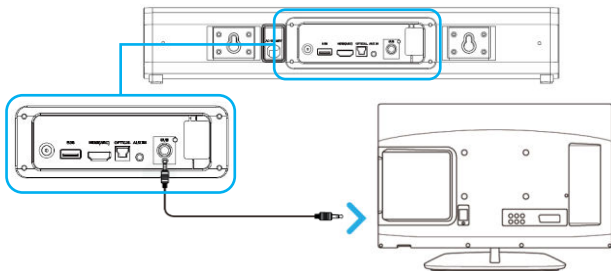

Utilisation du port USB pour la lecture

Préparez une clé USB jusqu'à 64 Go qui doit être formatée en FAT32 avant d'ajouter les fichiers audio.

Téléchargez les fichiers audio de votre clé USB aux formats MP3, FLAC ou WAV et insérez-la dans le port USB de la barre de son (**Ref.7**).

Passez la barre de son en mode USB en appuyant plusieurs fois sur le bouton MODE de la barre de son (**Ref.4**) ou appuyez sur le bouton USB de la télécommande (**Rem.3**). L'écran LED affichera le texte 'USB'. Attendez quelques secondes et la barre de son commencera automatiquement à lire l'audio depuis la clé USB.

Pendant la lecture, les boutons suivants de la télécommande peuvent être utilisés :

PLAY/PAUSE, PREV, NEXT pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente sur la clé USB. Augmentez ou diminuez les niveaux des aigus et des basses, ou utilisez l'égaliseur standard ou musique.

L'**Oakcastle SB40 Xtra** peut être appairé via Bluetooth avec un appareil compatible Bluetooth tel qu'un téléviseur intelligent, un PC ou un téléphone mobile à partir duquel vous souhaitez lire de l'audio via la barre de son.

Appuyez sur le bouton 'POWER' de la barre de son **(Ref.1)** ou de la télécommande **(Rem.1)** pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton 'BT' de la télécommande **(Rem.7)** ou appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de la barre de son **(Ref.4)** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. Lors de la recherche d'un appareil à appairer, l'affichage LED clignotera 'BT'.

Activez la connectivité Bluetooth de votre appareil et commencez à rechercher la barre de son. Sélectionnez 'Oakcastle SB40 Xtra' dans la liste de votre appareil lorsque l'invite d'appairage apparaît.

Lorsque la connexion est réussie, un bip est émis par la barre de son et l'écran LED affiche 'BT'. Après l'appairage initial, l'appareil restera appairé sauf s'il est dissocié manuellement par l'utilisateur ou si l'appareil est réinitialisé.

Si votre appareil se dissocie ou ne parvient pas à se connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Pour dissocier la barre de son d'un appareil appairé, appuyez sur le bouton 'PAIR/UNPAIR' de la télécommande **(Rem.13)** pour déconnecter ou reconnecter.

En mode Bluetooth, les boutons suivants de la télécommande de la barre de son peuvent être utilisés;

- **'PREV'** – passer à la piste audio précédente.
- **'NEXT'** – passer à la piste audio suivante.
- **'PLAY/PAUSE'** – Lecture / pause de l'audio.
- **BASS +/-**, augmentez ou diminuez les basses selon vos préférences.
- **MUTE/UNMUTE** – Couper / rétablir le son de la barre de son.
- **Égaliseurs AUDIO** – utilisez n'importe quel égaliseur selon vos préférences.
- **VOLUME +/-** Augmenter / diminuer le volume de la barre de son.

VEUILLEZ NOTER : En mode Bluetooth, le niveau de volume est également influencé par celui réglé sur votre appareil. Assurez-vous qu'il est réglé selon vos préférences.

L'Oakcastle SB40 Xtra n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth.

Observation	Cause potentielle/Solution
Pas d'alimentation/fonction	Vérifiez que l'alimentation est activée sur la prise murale. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise. Essayez une autre prise murale.
Pas de son	Vérifiez si l'appareil est réglé sur MUTE. Vérifiez que les câbles sont correctement installés. Si les câbles sont correctement installés, essayez de connecter votre téléviseur à l'aide d'un autre câble. Réglez le format audio numérique du téléviseur sur PCM dans les paramètres du téléviseur. Vérifiez que l'appareil est allumé et réglé sur le mode correct.
Pas de son en mode Bluetooth	Vérifiez que votre appareil Bluetooth est appairé. Vérifiez si la barre de son est appairée avec un autre appareil. Dissociez-la en appuyant et en maintenant pendant deux secondes le bouton PAIR de la télécommande (Rem.13), puis réessayez. Augmentez le volume sur la barre de son et sur votre appareil.
Pas de son lorsqu'il est connecté et réglé en mode HDMI ARC.	Vérifiez et assurez-vous que le réglage audio de l'entrée (par ex. TV, console de jeux, etc.) est réglé sur le mode HDMI ARC et que le téléviseur est compatible ARC. Vérifiez que le câble HDMI ARC est correctement connecté au port HDMI ARC. Changez la sortie audio du téléviseur sur HDMI ARC, activez le CEC et le pass-through, puis réglez le format audio numérique sur PCM.

Contactez le support

Si vous avez besoin d'aide avec votre nouvel Oakcastle SB40 Xtra, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique en remplissant le formulaire sur le site Oakcastle : www.oakcastle.co.uk/support, ou par e-mail à techsupport@oakcastle.co.uk.

Spécification

Alimentation	AC100-240V, 50/60Hz.
Version Bluetooth	5.4
Portée de fonctionnement Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Poids du produit	3444 grams
Dimensions	Barre de son 10 (W) x 39 (L) x 7 (D) cm Caisson de basses 17 (W) x 15. (L) x 33.2 (H)

Garantie

Tous les produits sont fournis avec une garantie standard de 12 mois.

Tous les produits doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valable.

Une fois sur notre site Web, utilisez le menu pour trouver « Register Your Product ».

Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.



SB40 Xtra

Soundbar con subwoofer cablato




MANUALE UTENTE

Cosa c'è nella confezione?.....	3
Controlli e funzioni.....	4
Guida alle istruzioni.....	
Configurazione del prodotto	6
Montaggio a parete	6
Indicatore modalità display LED	8
Ingresso HDMI ARC	8
Ingresso ottico	10
Ingresso AUX	10
Ingresso riproduzione USB	11
Modalità Bluetooth	12
Risoluzione dei problemi	12
Specifiche	13
Garanzia	14
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza	


3 Anni
Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.oakcastle.co.uk

- | | | | |
|----|------------------------------|----|----------------------------------|
| A. | Soundbar Oakcastle SB40 Xtra | E. | Telecomando 1x pcs |
| B. | Subwoofer cablato | F. | Batteria AAA 1 coppia |
| C. | Cavo ottico 1x pcs | G. | Kit di montaggio a parete 1x set |
| D. | Cavo AUX a AUX 1x pcs | H. | Manuale utente |

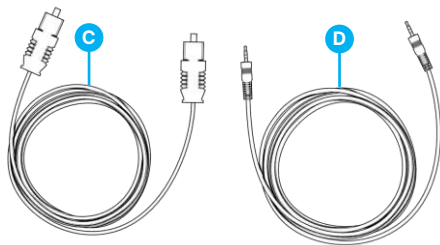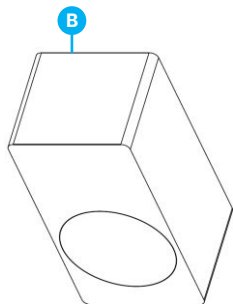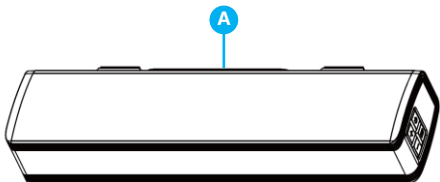


Vista superiore e laterale della soundbar

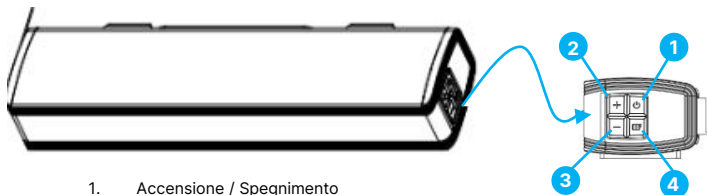


1. Accensione / Spegnimento
2. Volume +
3. Volume -
4. Modalità

Soundbar e subwoofer cablato – Vista posteriore

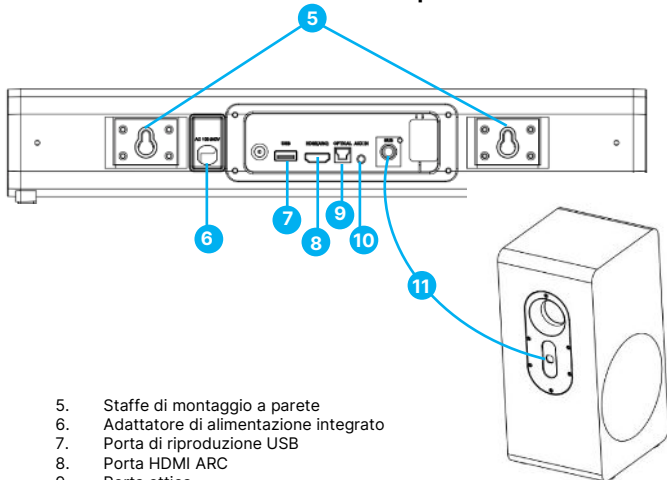

5. Staffe di montaggio a parete
6. Adattatore di alimentazione integrato
7. Porta di riproduzione USB
8. Porta HDMI ARC
9. Porta ottica
10. Porta di ingresso AUX
11. Porta di collegamento del subwoofer cablato

Telecomando

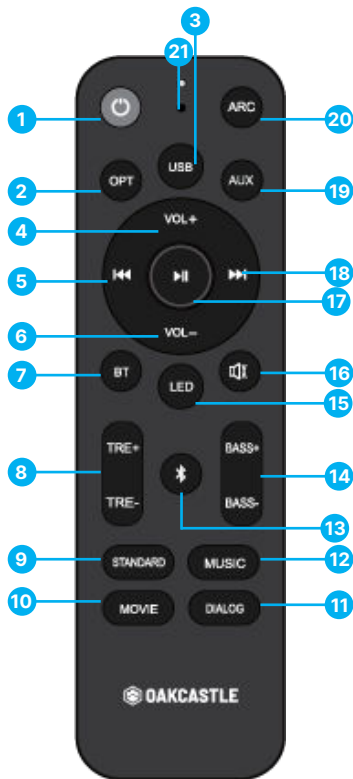

1. Accensione / Spegnimento
2. OPT – Premere per passare alla modalità ottica
3. USB – Premere per passare alla riproduzione USB
4. VOLUME +
5. PREV / Riavvolgimento rapido
6. VOLUME -
7. BT – Premere per passare al Bluetooth
8. ALTI +/-
9. STANDARD – Equalizzatore
10. FILM – Equalizzatore
11. DIALOGO – Equalizzatore
12. MUSICA – Equalizzatore
13. BT ABBINA / DISABBINA
14. BASSI +/-
15. LED – Premere per attenuare il testo del display su alto, medio o basso
16. MUTO
17. RIPRODUCI / PAUSA
18. NEXT / Avanzamento rapido
19. AUX – Premere per passare alla modalità AUX
20. ARC – Premere per passare alla modalità HDMI ARC
21. Sensore del telecomando

SI PREGA DI NOTARE: Le istruzioni contenute in questo manuale utente faranno riferimento al numero del pulsante sulla soundbar (Ref 'number'), o ai pulsanti del telecomando ad es. (Rem. 'number'), in conformità con i diagrammi delle pagine 4 e 5.

Guida introduttiva

Disimballaggio

Rimuovere la soundbar SB40 Xtra e il subwoofer cablato dalla confezione.

Posizionare la soundbar su una superficie piana come un tavolo, una scrivania o una mensola, vicino a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore eccessivo, sporco, polvere, umidità o vibrazioni.

Lasciare spazio tra l'altoparlante e la parete. Non collocare all'interno di un mobile o di una mensola chiusa. Seguire queste indicazioni per ottenere la migliore resa sonora e un buon flusso d'aria intorno alla soundbar. Posizionare il subwoofer sul pavimento a breve distanza dalla soundbar.

Preparazione all'installazione

Srotolare l'adattatore di alimentazione CA e il cavo del subwoofer integrato. Inserire il cavo di collegamento del subwoofer nella sua porta **(Ref.11)**.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa tra 100V~240V. Qualsiasi altra tensione può causare danni all'unità.

Collegare il cavo di alimentazione CA integrato della soundbar a una presa a muro. La soundbar si accenderà automaticamente e l'indicatore LED si illuminerà. Per spegnere la soundbar, premere il pulsante 'Power ON/OFF' sul telecomando **(Rem.10)** o sulla soundbar **(Ref.1)**.

Importante: Prima di collegare la soundbar alla presa di corrente, assicurarsi che tutti i cavi audio siano collegati in modo sicuro e corretto. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa se l'unità non verrà utilizzata per un periodo prolungato.

Montaggio della soundbar a parete


AVVERTENZA: Se non si è sicuri di montare la soundbar a parete in modo sicuro e corretto, rivolgersi a un professionista.

- Inserire nel muro le due viti per il montaggio a parete incluse nella confezione. Assicurarsi di mantenere la corretta distanza tra le staffe a parete.
- Installare la soundbar su una sezione verticale, solida e rinforzata della parete. Per pareti in cartongesso, si consiglia di avvitare nei montanti per una maggiore sicurezza.
- Per prestazioni ottimali, assicurarsi che vi siano almeno 50 mm di spazio tra la soundbar e il televisore.



Passaggi per montare la soundbar a parete:

- Praticare due fori nella parete, distanziati in modo da corrispondere alla staffa a parete della soundbar.
- Inserire i tasselli in plastica nella parete e serrare parzialmente le viti nei tasselli. Lasciare un piccolo spazio per consentire di appendere la soundbar in modo sicuro.
- Una volta che le viti sono fissate saldamente, appendere la soundbar allineando e inserendo le viti nelle staffe di montaggio a parete sul retro della soundbar.

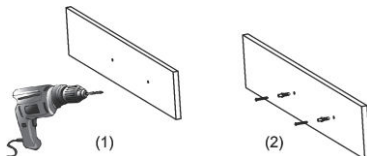

Modalità	Utilizzo	Pulsante del telecomando	Testo visibile sul display LED della soundbar
OTTICO	Collegamento della soundbar con un cavo ottico alla porta ottica di un TV, PC o dispositivo simile.	OPT	OPT
HDMI ARC	Collegamento della soundbar con cavo HDMI (ARC) alla porta HDMI (ARC) del televisore.	ARC	ARC
BLUETOOTH	Associazione della soundbar tramite Bluetooth con un TV, telefono o altro dispositivo simile per riprodurre l'audio tramite Oakcastle SB40 Xtra.	BT	BT
AUX IN	Collegamento della soundbar con il cavo AUX a un TV, PC o altri dispositivi simili.	AUX	AUX
USB	Inserire una chiavetta USB fino a 64GB con file audio	USB	USB

Funzione di spegnimento automatico

L'Oakcastle SB40 Xtra si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti senza segnale audio o suono ricevuto dal dispositivo collegato, oppure se il TV/dispositivo è spento. Per riprendere il funzionamento, premere il pulsante Power ON/OFF **(Rem.1)**.

Collegamento dell'Oakcastle SB40 Xtra a un TV tramite l'ingresso HDMI ARC.


La soundbar supporta HDMI con Audio Return Channel (ARC). Se il TV è compatibile HDMI (ARC), è possibile ascoltare l'audio del TV tramite la soundbar utilizzando questo tipo di connessione.

Importante: Prima di collegare, assicurarsi che i dispositivi da collegare siano scollegati dalla presa di corrente.

Passaggio 1: Collegare l'Oakcastle SB40 Xtra al TV utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità (non incluso). Inserire un'estremità del cavo nella porta HDMI della soundbar (**Ref.8**) e l'altra estremità nella porta HDMI ARC del TV (consultare il manuale del TV per riferimento). Una volta che il cavo è collegato saldamente a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Passaggio 2: Cambiare la modalità della soundbar in HDMI ARC premendo il pulsante "ARC" sul telecomando (**Rem.20**). In alternativa, premere ripetutamente il pulsante "MODE" sulla soundbar (**Ref.4**) per cambiare la modalità in HDMI. Il display LED mostrerà "ARC" sullo schermo.

Passaggio 3: Regolare le impostazioni audio del TV. Collegare la soundbar all'uscita audio HDMI ARC e abilitare HDMI-CEC. Quindi, accedere alle impostazioni audio o alle impostazioni audio avanzate del TV e impostare l'Uscita Audio Digitale o il Formato Audio Digitale su PCM o Stereo. Il suono verrà quindi riprodotto tramite la soundbar e sarà possibile controllare il volume utilizzando il telecomando del TV.

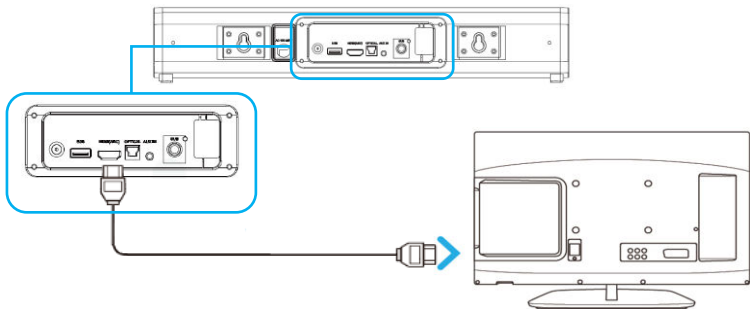

SI PREGA DI NOTARE: Se non si sente alcun suono dalla soundbar quando si utilizza questo tipo di connessione, consultare il manuale del TV per la compatibilità HDMI ARC. In caso di ulteriori problemi, utilizzare un altro tipo di collegamento via cavo come Ottico o AUX.


Collegamento di Oakcastle SB40 Xtra a un televisore o dispositivo simile utilizzando l'ingresso ottico.

Importante: Prima di collegare, assicurarsi che i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Fase 1: Collegare Oakcastle SB40 Xtra al televisore utilizzando un cavo ottico. Inserire un'estremità del cavo nella porta ottica della soundbar (**Ref.9**) e l'altra estremità nella porta di uscita ottica del televisore (consultare il manuale del TV per riferimento). Una volta che il cavo è collegato in modo sicuro a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Fase 2: Impostare la modalità della soundbar su Modalità Ottica premendo il pulsante 'OPT' sul telecomando (**Rem.2**). In alternativa, premere ripetutamente il pulsante 'MODE' sulla soundbar (**Ref.4**) per passare alla Modalità Ottica. Il display LED mostrerà il testo 'OPT'.

Fase 3: Regolare le impostazioni audio del televisore su audio digitale ottico, quindi selezionare PCM come formato audio digitale nelle impostazioni audio del televisore. Il suono verrà riprodotto tramite la soundbar e sarà possibile controllarne il volume con il telecomando del televisore.

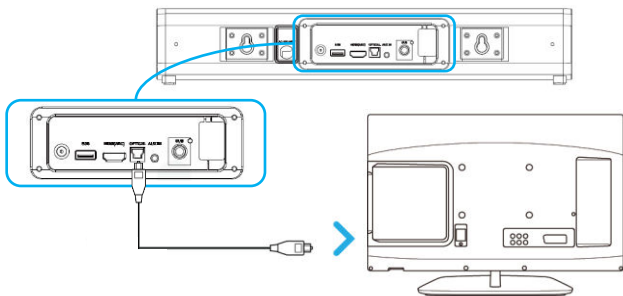

Utilizzo del cavo AUX a AUX


Oakcastle SB40 Xtra può essere collegato a un televisore, telefono, tablet, lettore MP3 o altro dispositivo simile utilizzando l'ingresso AUX.

Importante: Prima di collegare, assicurarsi che i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Fase 1: Collegare Oakcastle SB40 Xtra al televisore o ad un altro dispositivo audio utilizzando il cavo AUX a AUX. Inserire un'estremità del cavo audio nella porta AUX della soundbar (**Ref.10**) e l'altra estremità nella porta di uscita AUX del dispositivo, come il jack per cuffie. Una volta che il cavo è collegato in modo sicuro a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Fase 2: Impostare la modalità della soundbar su Modalità AUX premendo il pulsante 'AUX' sul telecomando (**Rem.19**). In alternativa, premere ripetutamente il pulsante 'MODE' sulla soundbar (**Ref.4**) per cambiare la modalità in AUX. Il display LED mostrerà 'AUX'.

Fase 3: Avviare la riproduzione audio dal dispositivo. Controllare il contenuto riprodotto dal telefono o tablet. Aumentare il livello del volume sul dispositivo e sulla soundbar.

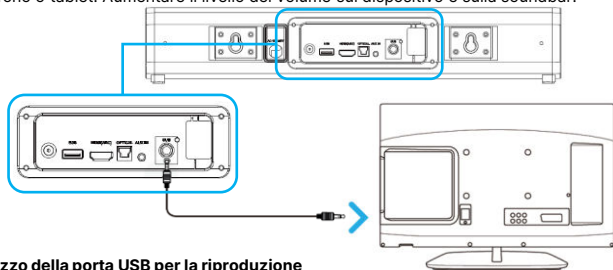

Utilizzo della porta USB per la riproduzione

Preparare una chiavetta USB fino a 64 GB che deve essere formattata in FAT32 prima di aggiungere i file audio.

Caricare i file audio sulla chiavetta USB in formato MP3, FLAC o WAV e inserirla nella porta USB della soundbar (**Ref.7**).

Impostare la modalità della soundbar su USB premendo ripetutamente il pulsante MODE sulla soundbar (**Ref.4**) oppure premere il pulsante USB sul telecomando (**Rem.3**). Il display LED mostrerà il testo 'USB'. Attendere alcuni secondi e la soundbar inizierà automaticamente a riprodurre l'audio dalla chiavetta USB.

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti del telecomando: PLAY/PAUSE, PREV, NEXT per passare al brano successivo o tornare al brano precedente sulla chiavetta USB. Aumentare o diminuire i livelli di alti e bassi, oppure utilizzare l'equalizzatore standard o musica.

Oakcastle SB40 Xtra può essere associato tramite Bluetooth a un dispositivo abilitato Bluetooth come una Smart TV, un PC o un telefono cellulare dal quale si desidera riprodurre l'audio tramite la soundbar.

Premere il pulsante 'POWER' sulla soundbar **(Ref.1)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere l'unità.

Premere il pulsante 'BT' sul telecomando **(Rem.7)** oppure premere ripetutamente il pulsante 'MODE' sulla soundbar **(Ref.4)** finché non viene selezionata la modalità Bluetooth. Durante la ricerca di un dispositivo da associare, il display LED lampeggerà 'BT'.

Attivare la connettività Bluetooth del dispositivo e iniziare la ricerca della soundbar. Selezionare 'Oakcastle SB40 Xtra' dall'elenco del dispositivo quando viene richiesto di associare la soundbar.

Quando la connessione avviene correttamente, si sentirà un segnale acustico dalla soundbar e il display LED mostrerà 'BT'. Dopo l'associazione iniziale, l'unità rimarrà associata a meno che non venga disassociata manualmente dall'utente o finché il dispositivo non viene ripristinato.

Se il dispositivo si disassocia o non riesce a connettersi, ripetere i passaggi sopra indicati.

Per disassociare la soundbar da un dispositivo associato, premere il pulsante 'PAIR/UNPAIR' sul telecomando **(Rem.13)** per disconnettere o riconnettere.

In modalità Bluetooth, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti del telecomando della soundbar;

- **'PREV'** – passare al brano audio precedente.
- **'NEXT'** – passare al brano audio successivo.
- **'PLAY/PAUSE'** – Riproduzione / pausa audio.
- **BASS +/-**, aumentare o diminuire i bassi secondo le proprie preferenze.
- **MUTE/UNMUTE** – Silenziare / riattivare l'audio della soundbar.
- **Equalizzatori AUDIO** – utilizzare qualsiasi equalizzatore secondo le proprie preferenze.
- **VOLUME +/-** Aumentare / diminuire il volume della soundbar.

SI PREGA DI NOTARE: In modalità Bluetooth, il livello del volume è influenzato anche da quello impostato sul dispositivo. Assicurarsi che sia impostato secondo le proprie preferenze.

Oakcastle SB40 Xtra non è compatibile con auricolari Bluetooth.

Osservazione	Causa/Soluzione potenziale
Nessuna alimentazione/funzione	Verificare che la presa di corrente sia accesa. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente. Provare un'altra presa.
Nessun suono	Verificare se l'unità è impostata su MUTE. Verificare che i cavi siano installati correttamente. Se i cavi sono installati correttamente, provare a collegare il televisore utilizzando un cavo alternativo. Impostare il formato audio digitale del TV su PCM nelle impostazioni del televisore. Verificare che l'unità sia accesa e impostata sulla modalità corretta.
Nessun suono in modalità Bluetooth	Verificare che il dispositivo Bluetooth sia associato. Verificare se la soundbar è associata a un altro dispositivo. Disassociare premendo e tenendo premuto per due secondi il pulsante PAIR sul telecomando (Rem.13), quindi riprovare. Aumentare il volume sulla soundbar e sul dispositivo.
Nessun suono quando collegato e impostato in modalità HDMI ARC.	Verificare e assicurarsi che l'impostazione audio dell'ingresso (ad es. TV, console di gioco ecc.) sia impostata sulla modalità HDMI ARC e che il televisore sia compatibile con ARC. Verificare che il cavo HDMI ARC sia collegato correttamente alla porta HDMI ARC. Cambiare l'uscita audio del televisore su HDMI ARC, abilitare CEC e pass-through, impostare il formato audio digitale su PCM.

Contattare l'assistenza

Se è necessaria assistenza per il nuovo Oakcastle SB40 Xtra, contattare il nostro team di assistenza tecnica compilando il modulo sul sito web Oakcastle:
www.oakcastle.co.uk/support, oppure via e-mail a techsupport@oakcastle.co.uk.

Specifica

Alimentazione	AC100-240V, 50/60Hz.
Versione Bluetooth	5.4
Distanza operativa Bluetooth	Fino a 10 metri
Peso del prodotto	3444 grams
Dimensioni	Soundbar 10 (W) X 39 (L) X 7 (D) cm Subwoofer 17 (W) x 15. (L) x 33.2 (H)

Garanzia

Tutti i prodotti sono forniti con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti i prodotti devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.oakcastle.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sul nostro sito web, utilizza il menu per trovare **'Register Your Product'**. Avrai inoltre la possibilità di estendere la tua garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.



SB40 Xtra

Barra de sonido con subwoofer con cable





MANUAL DEL USUARIO

¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones	
Configuración del producto	6
Montaje en pared	6
Indicador de modo de pantalla LED	8
Entrada HDMI ARC.....	8
Entrada óptica.....	10
Entrada AUX.....	10
Entrada de reproducción USB.....	11
Modo Bluetooth.....	12
Solución de problemas.....	12
Especificaciones.....	13
Garantía.....	14
Advertencias e información de seguridad.....	


**3 Años de
Garantía**

Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.oakcastle.co.uk

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|
| A. | Soundbar Oakcastle SB40 Xtra | E. | Control remoto 1x pcs |
| B. | Subwoofer con cable | F. | Batería AAA 1 par |
| C. | Cable óptico 1x pcs | G. | Kit de montaje en pared 1x set |
| D. | Cable AUX a AUX 1x pcs | H. | Manual del usuario |

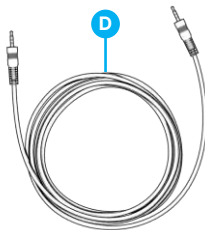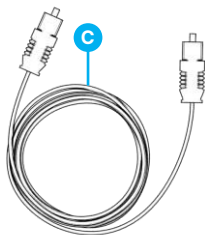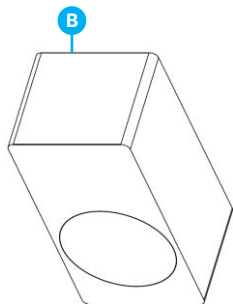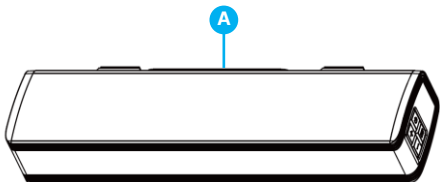


Vista superior y lateral de la barra de sonido

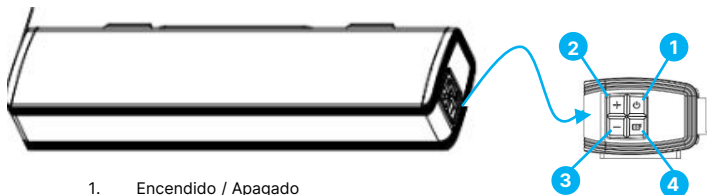


- 1. Encendido / Apagado
- 2. Volumen +
- 3. Volumen -
- 4. Modo

Barra de sonido y subwoofer con cable – Vista trasera

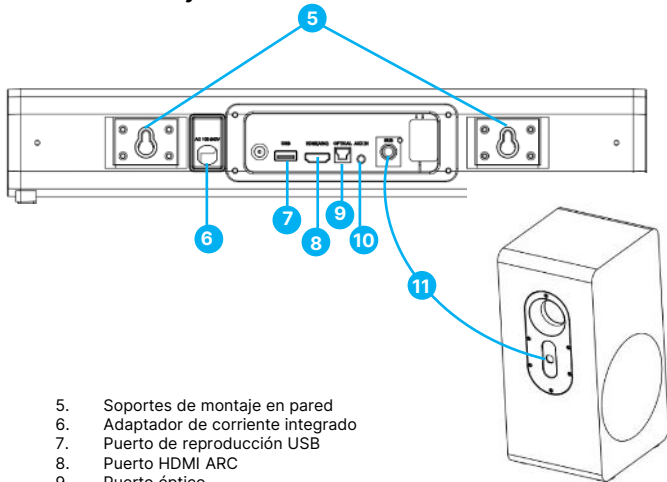

- 5. Soportes de montaje en pared
- 6. Adaptador de corriente integrado
- 7. Puerto de reproducción USB
- 8. Puerto HDMI ARC
- 9. Puerto óptico
- 10. Puerto de entrada AUX
- 11. Puerto de conexión del subwoofer con cable

Control remoto

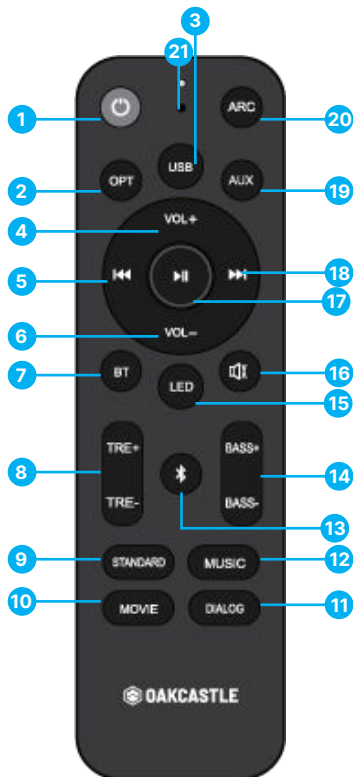

1. Encendido / Apagado
2. OPT – Presione para cambiar al modo óptico
3. USB – Presione para cambiar a reproducción USB
4. VOLUMEN +
5. PREV / Rebobinado rápido
6. VOLUMEN -
7. BT – Presione para cambiar a Bluetooth
8. AGUDOS +/-
9. STANDARD – Ecualizador
10. PELÍCULA – Ecualizador
11. DIÁLOGO – Ecualizador
12. MÚSICA – Ecualizador
13. BT EMPAREJAR / DESEMPAREJAR
14. BAJOS +/-
15. LED – Presione para atenuar el texto de la pantalla a alto, medio o bajo
16. SILENCIO
17. REPRODUCIR / PAUSA
18. NEXT / Avance rápido
19. AUX – Presione para cambiar al modo AUX
20. ARC – Presione para cambiar al modo HDMI ARC
21. Sensor del control remoto

TENGA EN CUENTA: Las instrucciones de este manual del usuario se referirán al número de botón en la barra de sonido (Ref 'number'), o a los botones del control remoto p. ej. (Rem. 'number'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4 y 5.

Primeros pasos

Desembalaje

Retire la barra de sonido **SB40 Xtra** y el subwoofer con cable de la caja.

Coloque la barra de sonido sobre una superficie nivelada como una mesa, escritorio o estante, cerca de una toma de corriente, fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor excesivo, suciedad, polvo, humedad o vibración.

Deje espacio entre el altavoz y la pared. No lo coloque dentro de un gabinete o estante cerrado. Siga estas indicaciones para obtener el mejor rendimiento de sonido y una buena circulación de aire alrededor de la barra de sonido. Coloque el subwoofer en el suelo a una distancia cercana de la barra de sonido.

Preparación para la configuración

Desenrolle el adaptador de corriente CA y el cable integrado del subwoofer. Inserte el cable de conexión del subwoofer en su puerto **(Ref.11)**.

Asegúrese de que el voltaje de alimentación esté dentro del rango de 100V~240V. Cualquier otro voltaje puede dañar la unidad.

Conecte el cable de alimentación CA integrado de la barra de sonido a una toma de pared. La barra de sonido se encenderá automáticamente y el indicador LED se iluminará. Para apagar la barra de sonido, presione el botón **'Power ON/OFF'** en el control remoto **(Rem.10)** o en la barra de sonido **(Ref.1)**.

Importante: Antes de conectar la barra de sonido a la toma de corriente, asegúrese de que todos los cables de audio estén conectados de forma segura y correcta. Desconecte el cable de alimentación del enchufe si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado.

Montaje de la barra de sonido en la pared


ADVERTENCIA: Si no se siente seguro de montar la barra de sonido en la pared de forma correcta y segura, solicite la ayuda de un profesional.

- Inserte en la pared los dos tornillos de montaje en pared incluidos en la caja. Asegúrese de mantener la distancia correcta entre los soportes de pared.
- Instale la barra de sonido en una sección vertical, resistente y reforzada de la pared. Para paredes de yeso, se recomienda atornillar en los montantes para mayor seguridad.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que haya al menos 50 mm de espacio entre la barra de sonido y el televisor.



Pasos para montar la barra de sonido en la pared:

- Taladre dos orificios en la pared, espaciados para coincidir con el soporte de pared de la barra de sonido.
- Inserte los anclajes de plástico en la pared y apriete parcialmente los tornillos en los anclajes. Deje un pequeño espacio para permitir colgar la barra de sonido de forma segura.
- Una vez que los tornillos estén bien ajustados, cuelgue la barra de sonido alineando e insertando los tornillos en los soportes de montaje en pared en la parte posterior de la barra de sonido.

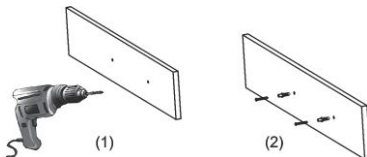

Modo	Uso	Botón del control remoto	Texto visible en la pantalla LED de la barra de sonido
ÓPTICO	Conexión de la barra de sonido con un cable óptico al puerto óptico de un televisor, PC u otro dispositivo similar.	OPT	OPT
HDMI ARC	Conexión de la barra de sonido con cable HDMI (ARC) al puerto HDMI (ARC) del televisor.	ARC	ARC
BLUETOOTH	Emparejamiento de la barra de sonido mediante Bluetooth con un televisor, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio a través de Oakcastle SB40 Xtra .	BT	BT
AUX IN	Conexión de la barra de sonido con el cable AUX a un televisor, PC u otros dispositivos similares.	AUX	AUX
USB	Inserte una memoria USB de hasta 64GB con archivos de audio	USB	USB

Función de apagado automático

El **Oakcastle SB40 Xtra** se apagará automáticamente después de 15 minutos sin señal de audio o sonido recibido del dispositivo conectado, o si el TV/dispositivo está apagado. Para reanudar el funcionamiento, presione el botón Power ON/OFF **(Rem.1)**.

Conexión del Oakcastle SB40 Xtra a un televisor mediante la entrada HDMI ARC.

La barra de sonido admite HDMI con Audio Return Channel (ARC).


Si su televisor es compatible con HDMI (ARC), podrá escuchar el audio del televisor a través de la barra de sonido usando este tipo de conexión.

Importante: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos que va a conectar estén desconectados de la toma de corriente.

Paso 1: Conecte el **Oakcastle SB40 Xtra** a su televisor utilizando un cable HDMI de alta velocidad (no incluido). Inserte un extremo del cable en el puerto HDMI de la barra de sonido (**Ref.8**) y el otro extremo en el puerto HDMI ARC del televisor (consulte el manual del TV como referencia). Una vez que el cable esté conectado de forma segura a ambos dispositivos, conéctelos a la corriente y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido a HDMI ARC presionando el botón 'ARC' en el control remoto (**Rem.20**). Alternativamente, presione repetidamente el botón 'MODE' en la barra de sonido (**Ref.4**) para cambiar el modo a HDMI. La pantalla LED mostrará 'ARC' en la pantalla.

Paso 3: Ajuste la configuración de audio de su televisor. Conecte la barra de sonido a la salida de audio HDMI ARC y habilite HDMI-CEC. Luego, vaya a la configuración de sonido o configuración de audio avanzada de su televisor y configure la salida de audio digital o el formato de audio digital en PCM o Estéreo. El sonido se reproducirá a través de la barra de sonido y podrá controlar el volumen con el control remoto del televisor.

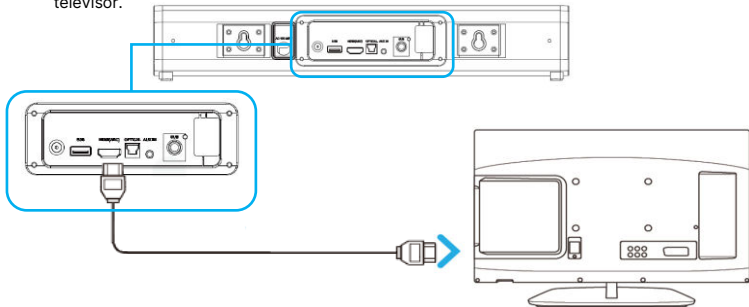

TENGA EN CUENTA: Si no se escucha sonido a través de la barra de sonido al utilizar este tipo de conexión, consulte el manual del usuario del televisor para comprobar la compatibilidad HDMI ARC. En caso de que siga teniendo problemas, utilice otro tipo de conexión por cable como Óptica o AUX.


Conexión del Oakcastle SB40 Xtra a un televisor u otro dispositivo similar mediante la entrada óptica.

Importante: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.

Paso 1: Conecte el Oakcastle SB40 Xtra a su televisor utilizando un cable óptico. Inserte un extremo del cable en el puerto óptico de la barra de sonido (**Ref.9**) y el otro extremo en el puerto de salida óptica del televisor (consulte el manual del TV como referencia). Una vez que el cable esté conectado de forma segura a ambos dispositivos, conéctelos a la corriente y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido a Modo Óptico presionando el botón 'OPT' en el control remoto (**Rem.2**). Alternativamente, presione repetidamente el botón 'MODE' en la barra de sonido (**Ref.4**) para cambiar al Modo Óptico. La pantalla LED mostrará el texto 'OPT'.

Paso 3: Ajuste la configuración de audio de su televisor a audio digital óptico y luego seleccione PCM como formato de audio digital en la configuración de audio del televisor. El sonido se escuchará a través de la barra de sonido y podrá controlar el volumen con el control remoto del televisor.

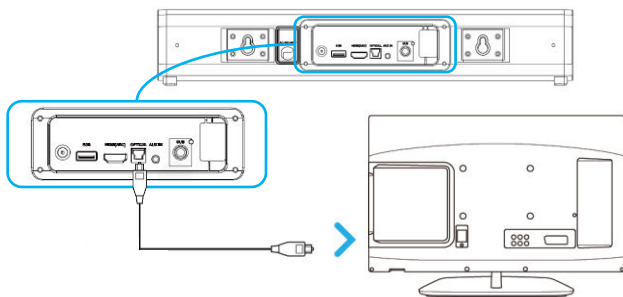

Uso del cable AUX a AUX


El Oakcastle SB40 Xtra se puede conectar a un televisor, teléfono, tableta, reproductor MP3 u otro dispositivo similar mediante la entrada AUX.

Importante: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.

Paso 1: Conecte el **Oakcastle SB40 Xtra** a su televisor u otro dispositivo de audio utilizando el cable AUX a AUX. Inserte un extremo del cable de audio en el puerto AUX de la barra de sonido (**Ref.10**) y el otro extremo en el puerto de salida AUX de su dispositivo, como el conector de auriculares. Una vez que el cable esté conectado de forma segura a ambos dispositivos, conéctelos a la corriente y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido a Modo AUX presionando el botón 'AUX' en el control remoto (**Rem.19**). Alternativamente, presione repetidamente el botón 'MODE' en la barra de sonido (**Ref.4**) para cambiar el modo a AUX. La pantalla LED mostrará 'AUX'.

Paso 3: Comience a reproducir audio desde su dispositivo. Controle el contenido reproducido desde su teléfono o tableta. Aumente los niveles de volumen en su dispositivo y en la barra de sonido.

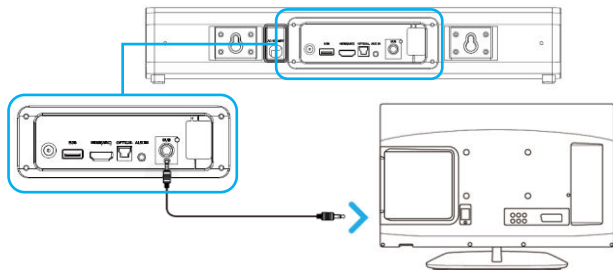

Uso del puerto USB para reproducción

Prepare una memoria USB de hasta 64 GB que debe estar formateada en FAT32 antes de añadir los archivos de audio.

Cargue los archivos de audio en la memoria USB en formato MP3, FLAC o WAV e insértela en el puerto USB de la barra de sonido (**Ref.7**).

Cambie el modo de la barra de sonido a USB presionando repetidamente el botón MODE en la barra de sonido (**Ref.4**) o presione el botón USB en el control remoto (**Rem.3**). La pantalla LED mostrará el texto 'USB'. Espere unos segundos y la barra de sonido comenzará automáticamente a reproducir audio desde la memoria USB.

Durante la reproducción, se pueden usar los siguientes botones del control remoto: PLAY/PAUSE, PREV, NEXT para pasar a la siguiente pista o volver a la pista anterior en la memoria USB. Aumente o disminuya los niveles de agudos y graves, o utilice el ecualizador estándar o música.

El **Oakcastle SB40 Xtra** se puede emparejar mediante Bluetooth con un dispositivo con Bluetooth como un Smart TV, PC o teléfono móvil desde el cual desee reproducir audio a través de la barra de sonido.

Presione el botón 'POWER' en la barra de sonido (**Ref.1**) o en el control remoto (**Rem.1**) para encender la unidad.

Presione el botón 'BT' en el control remoto (**Rem.7**) o presione repetidamente el botón 'MODE' en la barra de sonido (**Ref.4**) hasta que se seleccione el modo Bluetooth. Mientras busca un dispositivo para emparejar, la pantalla LED parpadeará 'BT'.

Active la conectividad Bluetooth de su dispositivo y comience a buscar la barra de sonido. Seleccione '**Oakcastle SB40 Xtra**' de la lista de su dispositivo cuando se le solicite emparejar con la barra de sonido.

Cuando se conecta correctamente, se escuchará un pitido desde la barra de sonido y la pantalla LED mostrará 'BT'. Después del emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que el usuario la desempareje manualmente o hasta que el dispositivo se restablezca.

Si su dispositivo se desempareja o no puede conectarse, repita los pasos anteriores.

Para desemparejar la barra de sonido de un dispositivo emparejado, presione el botón 'PAIR/UNPAIR' en el control remoto (**Rem.13**) para desconectar o volver a conectar.

Mientras esté en modo Bluetooth, se pueden usar los siguientes botones del control remoto de la barra de sonido;

- '**PREV**' – saltar a la pista de audio anterior.
- '**NEXT**' – saltar a la siguiente pista de audio.
- '**PLAY/PAUSE**' – Reproducir / pausar audio.
- '**BASS +/-**', aumente o disminuya los graves según sus preferencias.
- '**MUTE/UNMUTE**' – Silenciar / activar el sonido de la barra de sonido.
- '**Ecuilibradores AUDIO**' – use cualquier ecualizador según sus preferencias.
- '**VOLUME +/-**' Aumentar / disminuir el volumen de la barra de sonido.

TENGA EN CUENTA: En modo Bluetooth, el nivel de volumen también está influenciado por el configurado en su dispositivo. Asegúrese de que esté ajustado según sus preferencias.

El **Oakcastle SB40 Xtra** no es compatible con auriculares Bluetooth.

Observación	Causa/Solución potencial
Sin alimentación/función	Verifique que la toma de corriente esté encendida. Verifique que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a la toma de corriente. Pruebe con otra toma.
Sin sonido	Verifique si la unidad está configurada en MUTE. Verifique que los cables estén correctamente instalados. Si los cables están correctamente instalados, intente conectar su televisor utilizando un cable alternativo. Configure el formato de audio digital del televisor en PCM en los ajustes del TV. Verifique que la unidad esté encendida y configurada en el modo correcto.
Sin sonido en modo Bluetooth	Verifique que su dispositivo Bluetooth esté emparejado. Verifique si la barra de sonido está emparejada con otro dispositivo. Desempareje manteniendo presionado durante dos segundos el botón PAIR en el control remoto (Rem.13) e inténtelo de nuevo. Aumente el volumen en la barra de sonido y en su dispositivo.
Sin sonido cuando está conectado y cambiado al modo HDMI ARC.	Verifique y asegúrese de que la configuración de audio de la entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, etc.) esté configurada en modo HDMI ARC y que el televisor sea compatible con ARC. Verifique que el cable HDMI ARC esté correctamente conectado al puerto HDMI ARC. Cambie la salida de audio del televisor a HDMI ARC, habilite CEC y pass through y configure el formato de audio digital en PCM.

Contactar soporte

Si necesita ayuda con su nuevo **Oakcastle SB40 Xtra**, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico completando el formulario en el sitio web de Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support, o por correo electrónico a techsupport@oakcastle.co.uk.

Especificación

Alimentación	AC100-240V, 50/60Hz.
Versión Bluetooth	5.4
Distancia de funcionamiento Bluetooth	Hasta 10 metros
Peso del producto	3444 grams
Dimensiones	Barra de sonido 10 (W) X 39 (L) X 7 (D) cm Subwoofer 17 (W) x 15. (L) x 33.2 (H)

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los productos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra en www.oakcastle.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en nuestro sitio web, utiliza el menú para encontrar 'Register Your Product'. También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information



Declaration of Conformity:

We, iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Oakcastle SB40 Xtra Soundbar **Model:** 1000003159

Brand Name: Oakcastle

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA

Email: info@oakcastle.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: info@oakcastle.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

Warning & Safety Information

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Handlungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umgang:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktschutz:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information



FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissements sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte el soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos períodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.


Warning & Safety Information

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnerne i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid**
Opladen: Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaan sluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

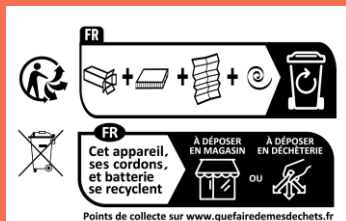

FC UK CE RoHS



WWW.OAKCASTLE.CO.UK